


Ρομπότ Roomba® 110-119 Combo + Βάση AutoEmpty™

Οδηγός χρήστη

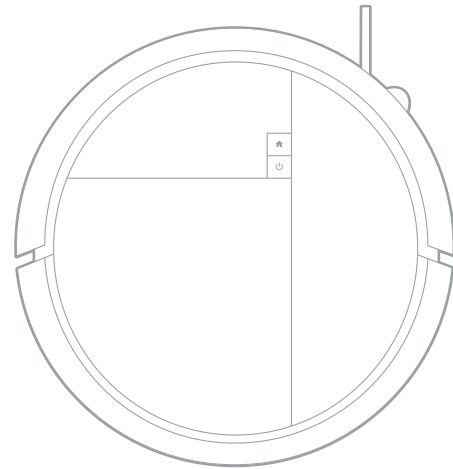

Έναρξη

1

Κατεβάστε την εφαρμογή Roomba® Home



Σαρώστε τον κωδικό QR με την κάμερα στην κινητή συσκευή σας ή βρείτε την εφαρμογή Roomba® Home στο App store.

Η εφαρμογή Roomba® Home και η σύνδεση Wi-Fi® είναι **βασικές προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της ρύθμισης**. Η εφαρμογή Roomba® Home θα σας καθοδηγήσει

με βήματα στη ρύθμιση του ρομπότ σας. Αφού ρυθμίσετε το ρομπότ σας, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή για:

- Να ελέγχετε πότε, πού και πώς καθαρίζετε
- Να δημιουργείτε χρονοδιαγράμματα αυτόματου καθαρισμού
- Να ορίζετε προσαρμοσμένες προτιμήσεις καθαρισμού
- Να ξεκλειδώνετε ψηφιακές λειτουργίες
- Να έχετε πρόσβαση σε συμβουλές, τεχνικές και απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


Πρέπει να χρησιμοποιηθεί Wi-Fi 2,4 GHz.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:


Πριν χρησιμοποιήσετε το ρομπότ σας, διαβάστε πρώτα τον οδηγό πληροφοριών ασφάλειας.

2

Αφαιρέστε την προστατευτική συσκευασία

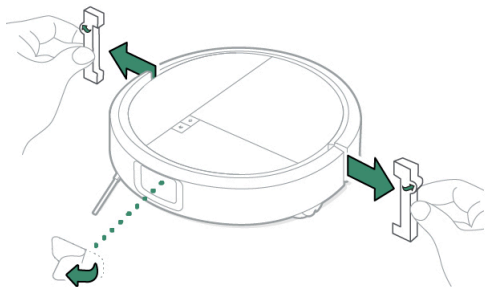


Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από την κάμερα και τα ένθετα αφρού πίσω από τον προφυλακτήρα.

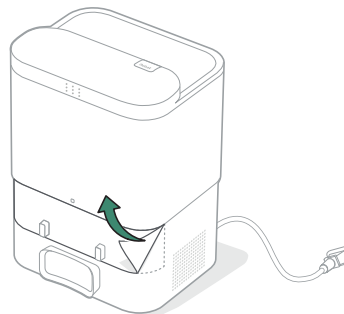

Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από το παράθυρο IR.

3


Τοποθετήστε την περιστρεφόμενη πλευρική βούρτσα

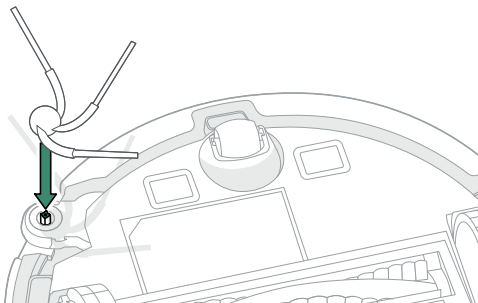

Ευθυγραμμίστε την περιστρεφόμενη πλευρική βούρτσα και πιέστε προς τη κάτω μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.

4

Τοποθετήστε τη βάση

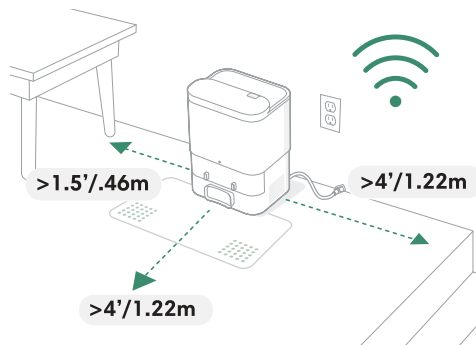

Τοποθετήστε τη βάση σε σκληρό, επίπεδο δάπεδο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


Μην τοποθετείτε τη βάση σε άμεσο ηλιακό φως. Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος γύρω από τη βάση δεν έχει ακαταστασία, για να βελτιώσετε την απόδοση κατά την πρόσδεση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Προκειμένου να αποτρέψετε τον κίνδυνο πτώσης του ρομπότ από σκάλες, βεβαιωθείτε ότι η βάση βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 1,22 μέτρων από σκάλες.

5

Στερεώστε τον δίσκο αποστράγγισης

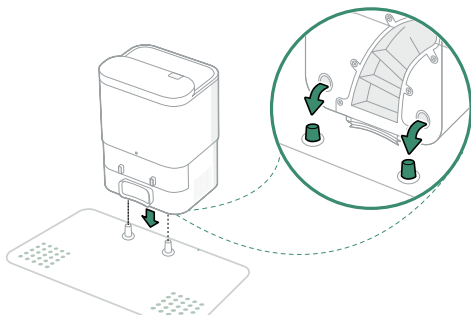


Τοποθετήστε τη βάση πάνω στον δίσκο αποστράγγισης, έτσι ώστε οι προεξοχές ευθυγράμμισης να συνδεθούν στις αντίστοιχες οπές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο δίσκος αποστράγγισης που απεικονίζεται είναι προαιρετικό εξάρτημα και δεν περιλαμβάνεται σε αυτό το προϊόν. Πωλείται ξεχωριστά στη διεύθυνση global.irobot.com.

6


Συνδέστε τη βάση στην πρίζα

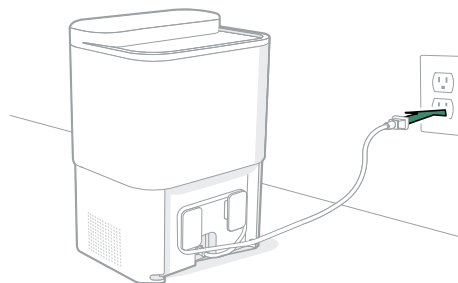

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στο πίσω μέρος της βάσης και κατόπιν στην πρίζα. Τυλίξτε το καλώδιο στην πίσω πλευρά, ώστε να μην εμποδίζει τη διαδρομή του ρομπότ.

7

Ενεργοποιήστε το ρομπότ σας

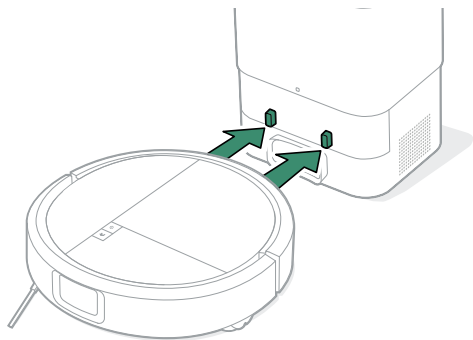


Τοποθετήστε το ρομπότ μπροστά από τη βάση και σύρετέ το προς τα εμπρός μέχρι οι μεταλλικές επαφές φόρτισης να ευθυγραμμιστούν. Οι λυχνίες του υποδεικνύουν ότι ενεργοποιείται. Ένας ήχος θα σας ενημερώσει ότι είναι εντελώς ενεργοποιημένο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Το ρομπότ σας παραδίδεται μερικώς φορτισμένο, αλλά συνιστούμε να το αφήσετε να φορτίσει για 6 ώρες πριν από τη χαρτογράφηση του σπιτιού σας.


Πληροφορίες για τη Roomba® Plus 110-119 Combo

Πάνω όψη

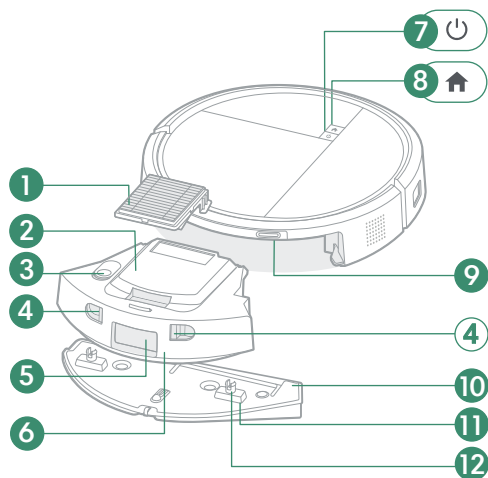


1. Φίλτρο
2. Επάνω κάλυμμα κάδου
3. Κάλυμμα θύρας νερού
4. Κουμπί απελευθέρωσης κάδου
5. Θύρα απομάκρυνσης υπολειμμάτων
6. Κάδος
7. Κουμπί λειτουργίας
8. Κουμπί Home
9. Επαφές φόρτισης
10. Πλάκα πανιού
11. Μηχανισμοί σύνδεσης πλάκας πανιού
12. Μηχανισμοί ολίσθησης πλάκας πανιού

Κάτω όψη

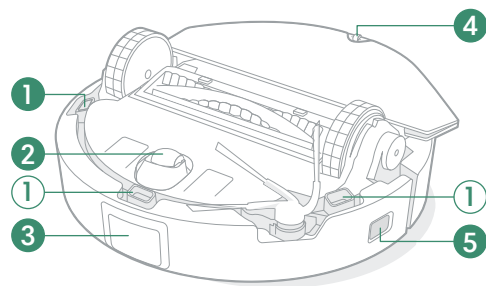


1. Αισθητήρας κατά της πτώσης
2. Κατευθυντήριος τροχός
3. Παράθυρο IR
4. Οπίσθιος κατευθυντήριος τροχός
5. Αισθητήρας τοίχων

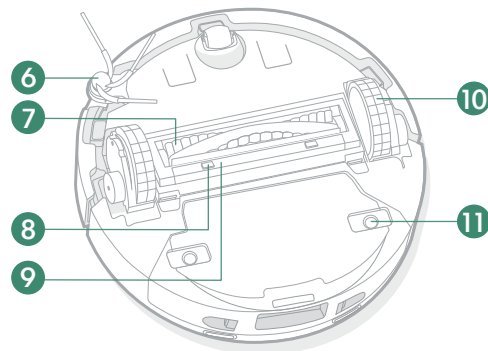

6. Περιστρεφόμενη πλευρική βούρτσα
7. Βούρτσα πολλαπλών επιφανειών
8. Γλωτίδες απελευθέρωσης καλύμματος βούρτσας πολλαπλών επιφανειών
9. Κάλυμμα βούρτσας πολλαπλών επιφανειών
10. Τροχοί
11. Θύρα σύνδεσης πλάκας πανιού σφουγγαρίσματος


Πληροφορίες για τη Βάση AutoEmpty™

Μπροστινή όψη

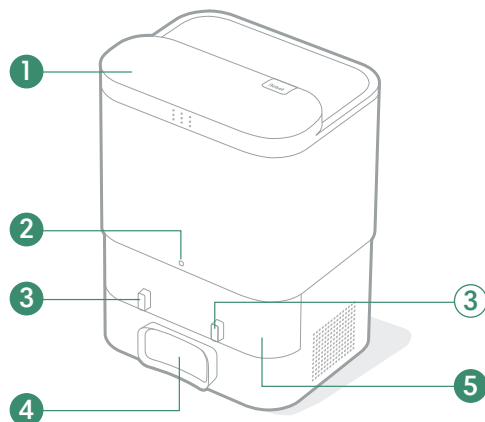


1. Καπάκι βάσης
2. Φωτεινή ένδειξη LED
3. Επαφές φόρτισης
4. Θύρα απομάκρυνσης υπολειμμάτων
5. Παράθυρο IR

Πάνω όψη

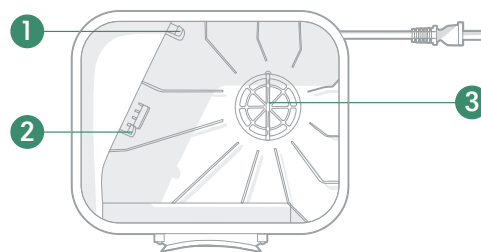


1. Μηχανισμοί ευθυγράμμισης σακούλας
2. Φίλτρο βάσης
3. Αποθηκευτικός χώρος για σακούλες αδειάσματος κάδου

Πίσω όψη

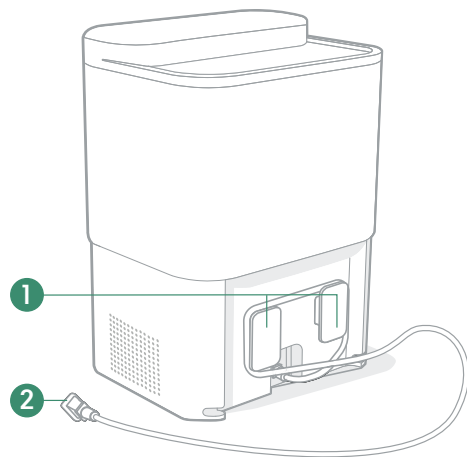


1. Σημείο περιτύλιξης καλωδίου
2. Καλώδιο ρεύματος

Πίσω όψη

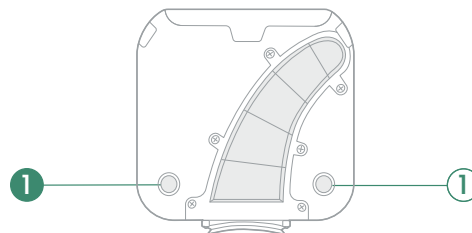

1. Σημείο περιτύλιξης καλωδίου

Δίσκος αποστράγγισης

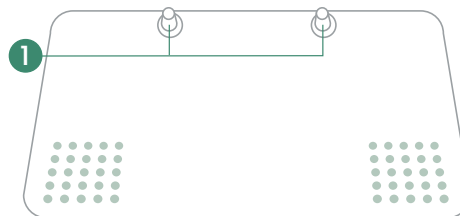

1. Προεξοχές ευθυγράμμισης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο δίσκος αποστράγγισης που απεικονίζεται είναι προαιρετικό εξάρτημα και δεν περιλαμβάνεται σε αυτό το προϊόν. Πωλείται ξεχωριστά στη διεύθυνση global.irobot.com.

Φόρτιση

Ενδεικτικές λυχνίες εικονιδίων



Κουμπιά POWER και HOME

Λευκό χρώμα - Πλήρως φορτισμένη και συνδεδεμένη

Αναβοσβήνει με λευκό χρώμα - Επιστροφή στη βάση για φόρτιση

Πάλλεται με λευκό χρώμα - Φόρτιση/Χαμηλή στάθμη μπαταρίας. Δείχνει πότε η στάθμη μπαταρίας του ρομπότ είναι κάτω από 20% και το ρομπότ φορτίζει ή ετοιμάζεται για να φορτίσει.

Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα - Σφάλμα/Χαμηλή στάθμη μπαταρίας. Δείχνει πότε το ρομπότ παρουσιάζει

σφάλμα ή πότε είναι εκτός βάσης και η στάθμη της μπαταρίας του έχει πέσει κάτω από το 20%.

Φόρτιση του ρομπότ σας

Το ρομπότ σας θα επιστρέψει στη βάση όποτε πρέπει να επαναφορτιστεί στη διάρκεια ενός προγράμματος καθαρισμού. Μόλις φορτιστεί επαρκώς, θα συνεχίσει την εργασία καθαρισμού από το σημείο που σταμάτησε.

Λειτουργία αναμονής

Το ρομπότ σας καταναλώνει μικρή ποσότητα ρεύματος όταν βρίσκεται στη βάση. Μπορείτε να το θέσετε σε κατάσταση ακόμα χαμηλότερης κατανάλωσης ρεύματος όταν δεν το χρησιμοποιείτε, πατώντας  για 10 δευτερόλεπτα. Για έξοδο από τη λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης ρεύματος, πατήστε στιγμιαία .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


Δεν γίνεται εκκίνηση του καθαρισμού από την εφαρμογή για κινητά όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης ρεύματος.

Αποθήκευση του ρομπότ σας

Σε περίπτωση αποθήκευσης για μεγάλο χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε το ρομπότ αφαιρώντας το από τη

βάση και κατόπιν πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  και τον προφυλακτήρα μαζί για 10 δευτερόλεπτα. Αποθηκεύστε το σε δροσερό και ξηρό μέρος.

Ενδεικτική λυχνία LED βάσης

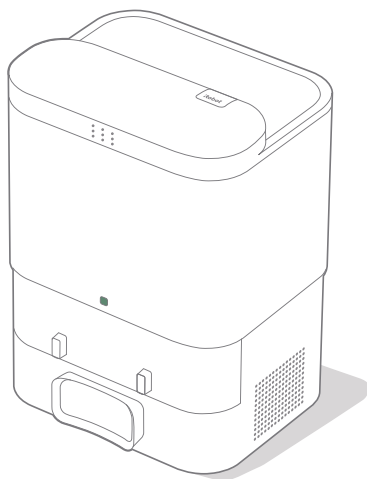

Ανάβει σταθερά με λευκό χρώμα: Φόρτιση

Ανάβει σταθερά με κόκκινο χρώμα: Η σακούλα είναι γεμάτη ή δεν έχει τοποθετηθεί

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι ενημερώσεις λογισμικού μπορεί να προσαρμόσουν την πραγματική συμπεριφορά της λυχνίας LED στο ρομπότ ή/και τη βάση. Για τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση global.irobot.com.

Καθαρισμός

Κουμπιά ελέγχου



HOME

- Πατήστε το για να στείλετε το ρομπότ στη βάση του
- Πατήστε για παύση του καθαρισμού
- Πατήστε το όταν έχει τεθεί σε παύση, για σύνδεση στη βάση
- Πατήστε για παύση της σύνδεσης στη βάση

POWER

- Πατήστε για έναρξη/παύση/συνέχεια καθαρισμού
- Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση

- Πατήστε παρατεταμένα για 10 δευτερόλεπτα για απενεργοποίηση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα ρομπότ Roomba® είναι γενικά σχεδιασμένα για σκούπισμα στους περισσότερους τύπους δαπέδων. Δεν συνιστούμε τη χρήση των λειτουργιών σφουγγαρίσματος σε ξύλινα δάπεδα χωρίς επίστρωση και σε ορισμένα λαμινέιτ δάπεδα/σανίδια βινυλίου λόγω πιθανής ζημιάς του δαπέδου ή/και του υποστρώματος από το νερό. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση global.irobot.com.

Μοτίβο καθαρισμού

Το ρομπότ σας θα εξερευνήσει και θα καθαρίσει αυτόματα το σπίτι σας. Θα ξεκινήσει με τον καθαρισμό του δωματίου περιμετρικά και έπειτα θα καθαρίσει το δάπεδο στον υπόλοιπο χώρο σε παράλληλες ζώνες. Στο τέλος μιας εργασίας καθαρισμού ή όποτε χρειάζεται επαναφόρτιση, θα επιστρέφει στη βάση.



Συμβουλές:

- Απομακρύνετε τα περιττά αντικείμενα από τα δάπεδα πριν από τον καθαρισμό.
- Χρησιμοποιείτε το ρομπότ συχνά για να διατηρείτε τα δάπεδα σε καλή κατάσταση.

Μετά από 90 λεπτά αδράνειας εκτός της βάσης, το ρομπότ θα τερματίσει αυτόματα τον καθαρισμό. Αν δεν είστε βέβαιοι αν το ρομπότ έχει ολοκληρώσει ή σταματήσει προσωρινά την εργασία, επισκεφτείτε την εφαρμογή Roomba® Home για να ελέγξετε την κατάστασή του.

Τοπικός καθαρισμός

Τοποθετήστε το ρομπότ σας κοντά στην καθορισμένη περιοχή όπου επιθυμείτε να γίνει τοπικός καθαρισμός. Πατήστε  δύο φορές. Στη λειτουργία τοπικού καθαρισμού, το ρομπότ καθαρίζει μια περιοχή 1 τ.μ. γύρω από τον εαυτό του δύο φορές με κατακόρυφη κατεύθυνση. Αφού ολοκληρωθεί ο τοπικός καθαρισμός, το ρομπότ σας θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα καθαρισμού. Πατήστε  για να το στείλετε πίσω στη βάση του.

Αυτόματο άδειασμα


Το ρομπότ σας θα αδειάζει αυτόματα τον κάδο του στο τέλος κάθε ρουτίνας καθαρισμού

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Συνιστάται ιδιαίτερα η χρήση της εφαρμογής Roomba® Home για έλεγχο του καθαρισμού. Η εφαρμογή για κινητά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό συγκεκριμένων δωματίων, τη ρύθμιση προγραμματισμένων εργασιών καθαρισμού και τη δημιουργία αυτοματισμών/χρονοδιαγραμμάτων.

Σκούπισμα

Εκκινήστε τη λειτουργία σκούπισματος

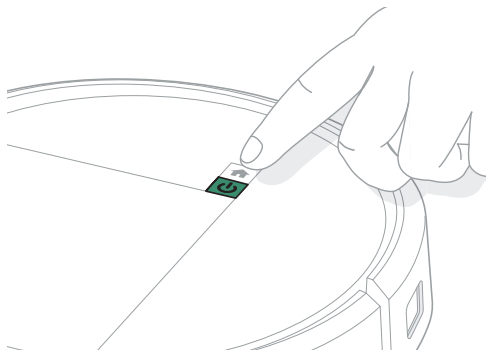


Για να σκούπισετε, τοποθετήστε το ρομπότ στη βάση. Πατήστε  ή χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Roomba® Home για να ξεκινήσει το σκούπισμα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Συνιστάται να καθαρίζετε τον κάδο τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Διαφορετικά, η απόδοση της σκούπας μπορεί να μειωθεί.


Σφουγγάρισμα

1

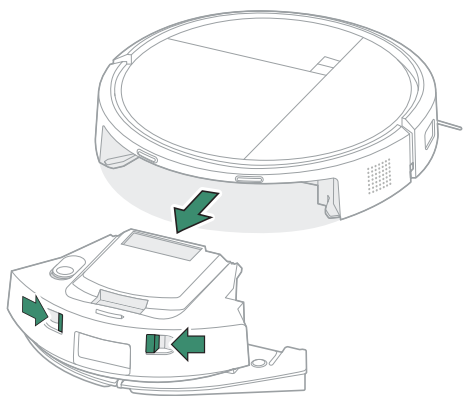


Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης κάδου για να αφαιρέσετε τον κάδο.

2

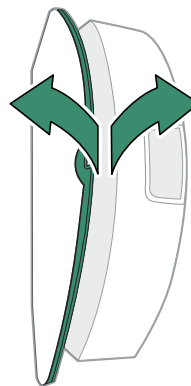


Αφαιρέστε την πλάκα πανιού.

3

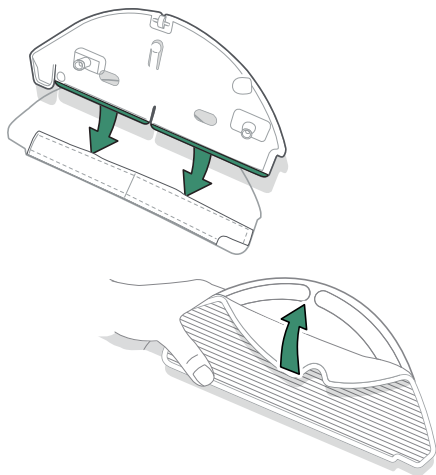


Βρέξτε ελαφρά το πανί σφουγγαρίσματος και τοποθετήστε το στην πλάκα πανιού.

4

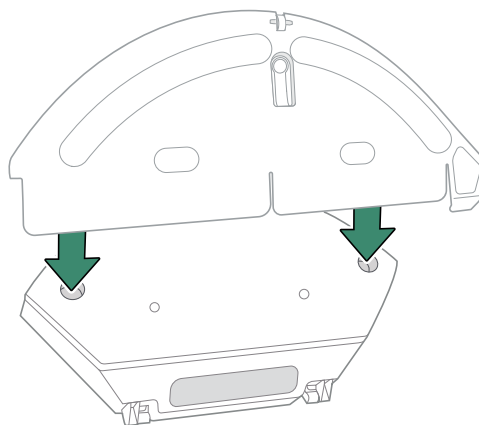


Τοποθετήστε ξανά την πλάκα πανιού σφουγγαρίσματος στον κάδο.

5

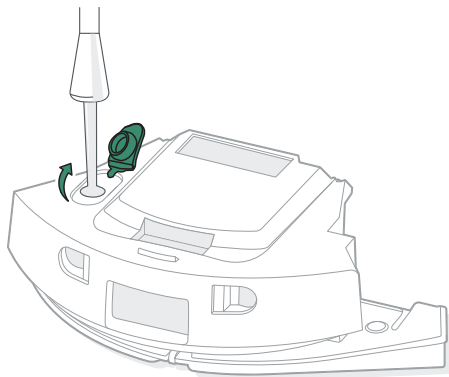

Γεμίστε το δοχείο με νερό.

6

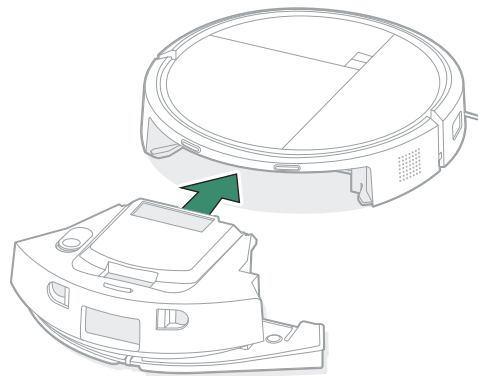


Τοποθετήστε το δοχείο στο ρομπότ.

Εγκατάσταση του πανιού σφουγγαρίσματος και της πλάκας πανιού σφουγγαρίσματος

Ευθυγραμμίστε τις ακίδες σύνδεσης της πλάκας πανιού σφουγγαρίσματος με τις θύρες σύνδεσης της πλάκας πανιού σφουγγαρίσματος, χαμηλώστε και εισαγάγετε την πλάκα πανιού σφουγγαρίσματος μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.

Εκκινήστε τη λειτουργία σφουγγαρίσματος

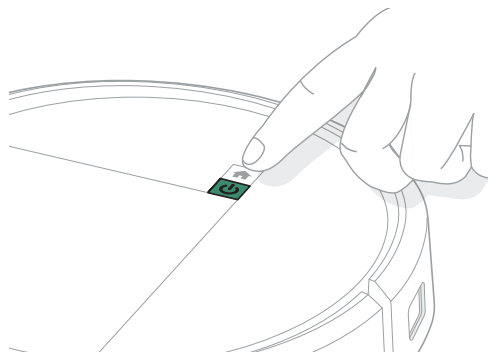

Για σφουγγάρισμα ή ταυτόχρονο σκούπισμα και σφουγγάρισμα, τοποθετήστε το ρομπότ στη βάση ή στο δάπεδο με τοποθετημένη την πλάκα πανιού σφουγγαρίσματος και το πανί σφουγγαρίσματος. Πατήστε  για να ξεκινήσετε μια εργασία σκούπισματος και σφουγγαρίσματος ή χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Roomba® Home για να ξεκινήσετε μόνο την εργασία σφουγγαρίσματος ή την εργασία σκούπισματος και σφουγγαρίσματος.

Οδηγίες φροντίδας και συντήρησης για το ρομπότ σας

Διατηρήστε τις βέλτιστες επιδόσεις για το ρομπότ σας, φροντίζοντας να εκτελείτε κατά περιόδους τις παρακάτω βασικές εργασίες φροντίδας και συντήρησης. Οι επιδόσεις καθαρισμού και περισυλλογής υπολειμμάτων θα επηρεαστούν χωρίς την κατάλληλη φροντίδα και συντήρηση. Αν παρατηρήσετε ότι το ρομπότ αφαιρεί λιγότερα υπολείμματα, αδειάστε τον κάδο και καθαρίστε το φίλτρο και τις βούρτσες.


Δείτε επιπλέον εκπαιδευτικά βίντεο στην εφαρμογή Roomba® Home.

Εξάρτημα	Συχνότητα φροντίδας	Αντικατάσταση ^α
Πλάκες πα- νιών σφουγγαρί- σματος	Καθαρίζουν αυτόματα μετά από κάθε χρήση	Κάθε 2-3 μήνες ή όποτε χρειά- ζεται
Πανιά σφουγγα- ρίσματος	Καθαρίστε μετά το σφουγγάρι- σμα	Κάθε 3-6 μήνες.
Δοχείο νερού	Αδειάστε το μετά από κάθε χρήση	
Κάδος	Αδειάστε και καθαρίστε όποτε χρειάζεται	
Βούρτσα πολ- λαπλών επιφα- νειών	Καθαρίστε 1 φορά/εβδομάδα	Κάθε 6-12 μήνες
Επαφές φόρτι- σης	Καθαρίστε κάθε 2 εβδομάδες ή όποτε χρειάζεται	

Εξάρτημα	Συχνότητα φροντίδας	Αντικατά- σταση ^α
Περιστρεφόμενη πλευρική βούρ- τσα	Καθαρίστε κάθε 2 εβδομάδες ή όποτε χρειάζεται	Κάθε 3-6 μήνες
Φίλτρο	Καθαρίστε 1 φορά/εβδομάδα (2 φορές/εβδομάδα αν έχετε κα- τοικίδιο)	Κάθε 3-6 μήνες
Κατευθυντήριος τροχός	Καθαρίστε κάθε 2 εβδομάδες ή όποτε χρειάζεται	
Αισθητήρες	Καθαρίστε 1 φορά/μήνα ή όπο- τε χρειάζεται	
Κάλυμμα βούρ- τσας	Επιθεωρείτε κάθε 6 μήνες	Αντικαταστή- στε εάν έχει φθαρεί ή έχει υποστεί ζημιά

^αΗ συχνότητα αντικατάστασης ενδέχεται να διαφέρει. Τα εξαρτήματα θα πρέπει να αντικαθίστανται αν υπάρχουν εμφανή σημάδια φθοράς. Αν πιστεύετε ότι χρειάζεστε κάποιο ανταλλακτικό, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών της iRobot[®] για περισσότερες πληροφορίες.

Καθαρισμός της περιστρεφόμενης πλευρικής βούρτσας

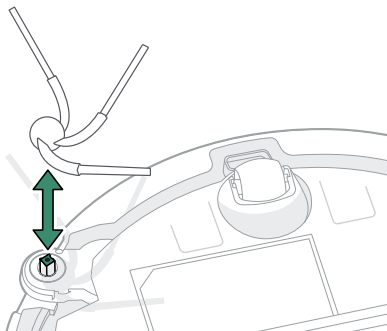


Τραβήξτε για να αφαιρέσετε την περιστρεφόμενη πλευρική βούρτσα. Απομακρύνετε τυχόν τρίχες ή υπολείμματα, τοποθετήστε ξανά την περιστρεφόμενη πλευρική βούρτσα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Συνιστάται να αντικαθιστάτε την περιστρεφόμενη πλευρική βούρτσα κάθε 3-6 μήνες για βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού.


Καθαρισμός της βούρτσας πολλαπλών επιφανειών

1

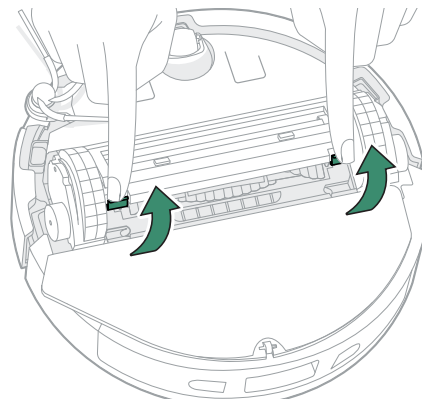


Πιέστε τις γλωττίδες απελευθέρωσης του καλύμματος της βούρτσας, ανασηκώστε τις και αφαιρέστε τυχόν εμπόδια.

2

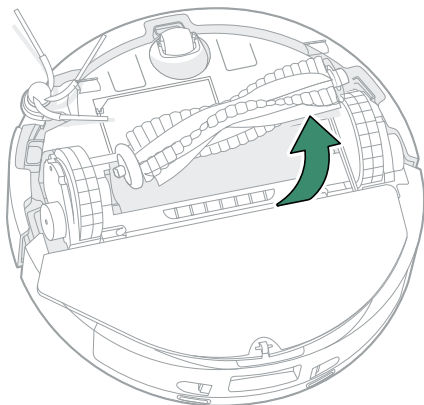


Αφαιρέστε τη βούρτσα πολλαπλών επιφανειών.

3

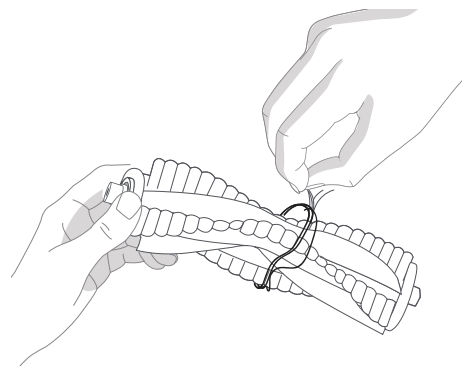


Αφαιρέστε τυχόν τρίχες και υπολείμματα.

4

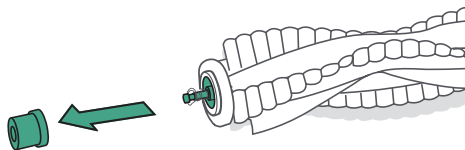


Αφαιρέστε το καπάκι του άκρου από το άκρο της βούρτσας.

5

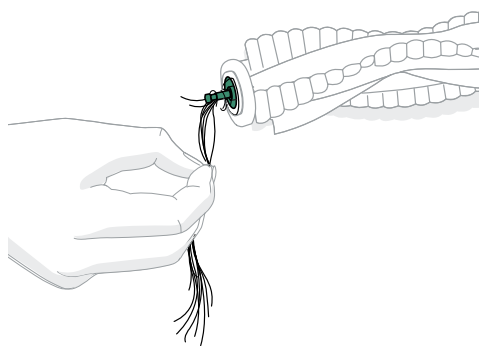

Αφαιρέστε τυχόν τρίχες ή υπολείμματα που έχουν μαζευτεί κάτω από το καπάκι. Τοποθετήστε ξανά το καπάκι στο άκρο.

6

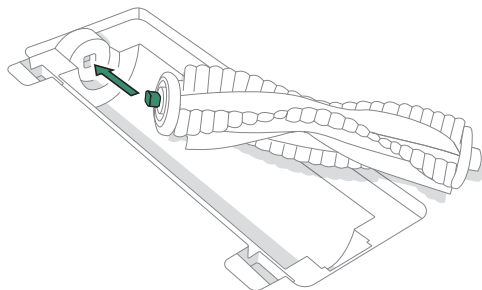

Επανατοποθετήστε τη βούρτσα πολλαπλών επιφανειών και το κάλυμμα βούρτσας στο ρομπότ.

* ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:


Συνιστάται να αντικαθιστάτε τη βούρτσα πολλαπλών επιφανειών κάθε 6-12 μήνες για βέλτιστη απόδοση καθαρισμού.

📖 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για οδηγίες σχετικά με τον βαθύτερο καθαρισμό της βούρτσας πολλαπλών επιφανειών, ανατρέξτε στη διεύθυνση global.irobot.com.


Καθαρισμός του μπροστινού κατευθυντήριου τροχού

1

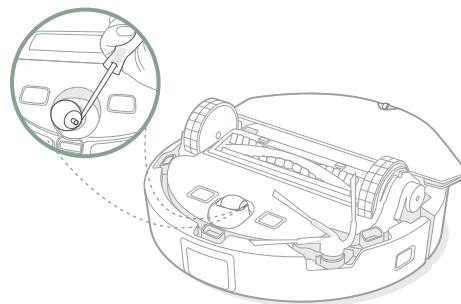

Αφαιρέστε τις τρίχες και τα υπολείμματα από τον μπροστινό κατευθυντήριο τροχό.

2

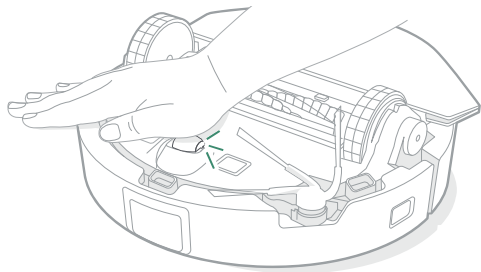


Για να επανατοποθετήσετε τον κατευθυντήριο τροχό, πιέστε με δύναμη προς τα κάτω με την παλάμη σας μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.

⊗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Ένας μπροστινός τροχός γεμάτος τρίχες και υπολείμματα θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στο δάπεδό σας. Αν ο τροχός δεν περιστρέφεται ελεύθερα αφού τον καθαρίσετε, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών.

Καθαρισμός των επαφών φόρτισης και των αισθητήρων

ΕΠΑΦΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

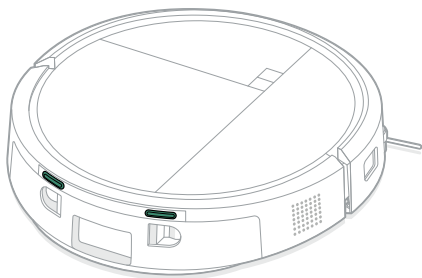


Αφαιρέστε το ρομπότ από τη βάση και σκουπίστε τις επαφές φόρτισης και τους αισθητήρες με ένα καθαρό, στεγνό πανί ή ελαφρώς νοτισμένο με αφρό μελαμίνης.

* ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:


Μην ψεκάζετε με διάλυμα καθαρισμού ή νερό πάνω στους αισθητήρες ή τα ανοίγματα των αισθητήρων.

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

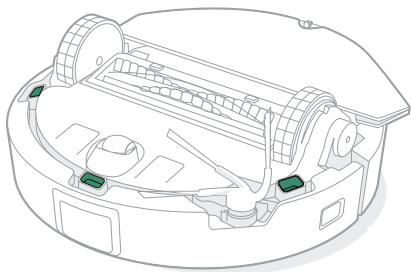


Καθαρισμός κάδου

1

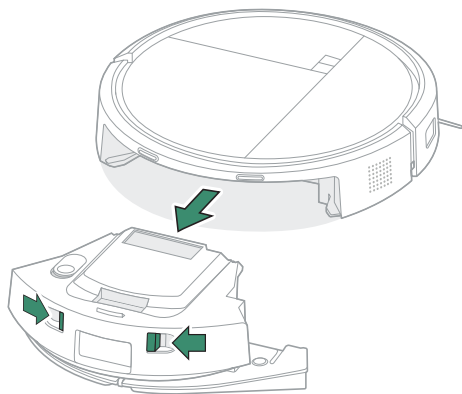


Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης κάδου και τραβήξτε προς τα πάνω για να αφαιρέσετε τον κάδο.

2

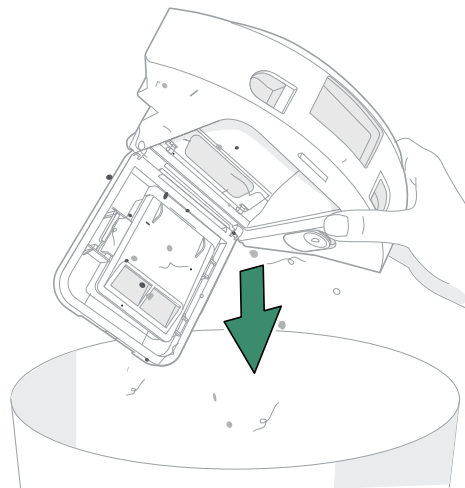


Ανοίξτε τον κάδο συλλογής σκόνης πάνω από τον κάδο απορριμμάτων. Αδειάστε και καθαρίστε με πανί.

3

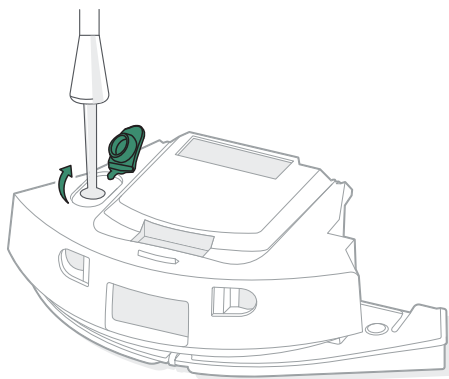

Ξεπλύνετε τον κάδο χρησιμοποιώντας ζεστό νερό.

4

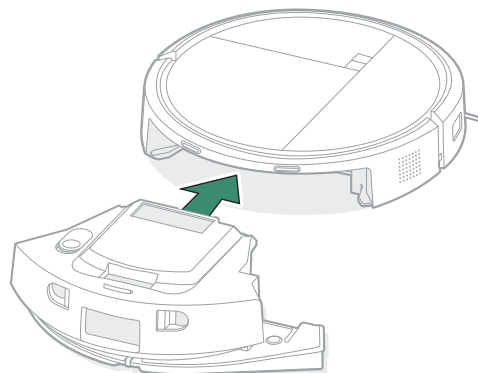

Τοποθετήστε τον κάδο ξανά στο ρομπότ.

*** ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:**


Ο κάδος δεν πλένεται στο πλυντήριο πιάτων.

*** ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:**

Ο κάδος δεν πλένεται στο πλυντήριο πιάτων.


Καθαρισμός του φίλτρου

1

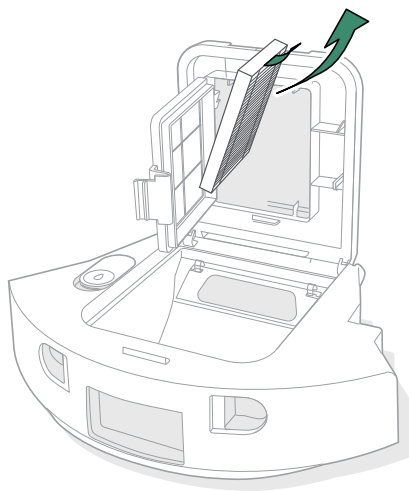


Ενώ έχετε αφαιρέσει τον κάδο, ανοίξτε την πόρτα του κάδου και αφαιρέστε το φίλτρο.

2

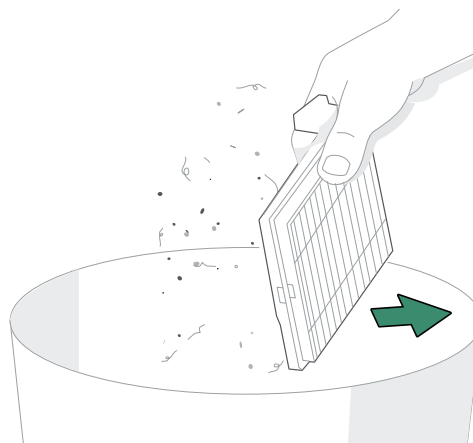


Αφαιρέστε τα υπολείμματα χτυπώντας απαλά το φίλτρο πάνω στον κάδο απορριμμάτων ή/και καθαρίστε με μια βούρτσα καθαρισμού ή ένα καθαρό πανί.

3

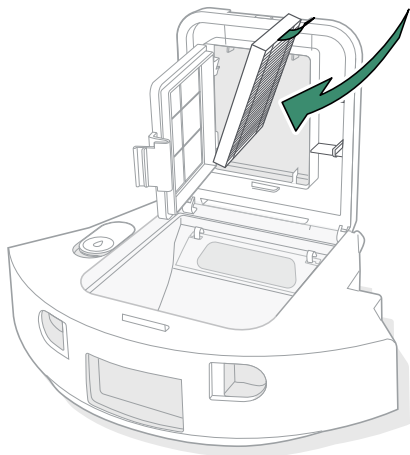


Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο.

Καθαρισμός του πανιού σφουγγαρίσματος

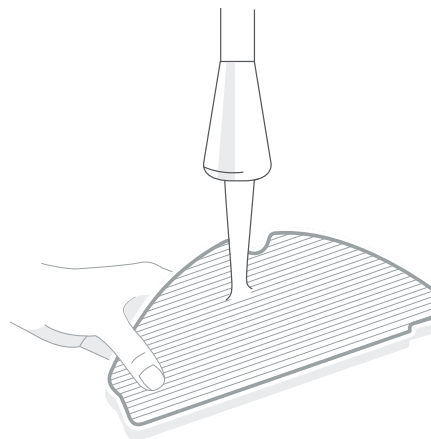

Πλύνετε καλά στο χέρι την πλάκα πανιού σφουγγαρίσματος με κρύο νερό και αφήστε τη να στεγνώσει στον αέρα.

Καθαρισμός της πλάκας πανιού σφουγγαρίσματος

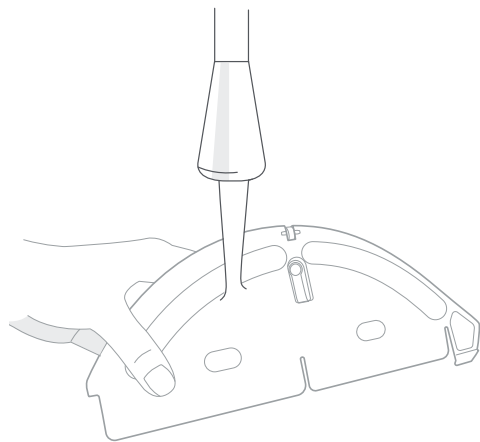

Πλύνετε καλά στο χέρι την πλάκα πανιού σφουγγαρίσματος με κρύο νερό και αφήστε τη να στεγνώσει στον αέρα.


Φροντίδα και συντήρηση της Βάσης AutoEmpty™

Για να συνεχίσει να λειτουργεί η βάση AutoEmpty™ με τη βέλτιστη απόδοση, εκτελέστε τις παρακάτω ενέργειες φροντίδας και συντήρησης.

Εξάρτημα	Συχνότητα φρο- ντίδας	Συχνότητα αντικατά- στασης ^ο
Επαφές φόρτισης	Καθαρίστε μία φο- ρά τον μήνα	
Αισθητήρες	Καθαρίστε μία φο- ρά τον μήνα	
Παράθυρο IR	Καθαρίστε μία φο- ρά τον μήνα	
σακούλες αδειά- σματος κάδου		Θα πρέπει να αντικαθι- στάτε τις σακούλες όταν είναι γεμάτες - σας προειδοποιεί η ενδεικτι- κή λυχνία LED στη Βάση AutoEmpty™ ή/και η εφαρ- μογή Roomba® Home

^οΗ συχνότητα αντικατάστασης ενδέχεται να διαφέρει. Τα εξαρτήματα θα πρέπει να αντικαθίστανται αν υπάρχουν εμφανή σημάδια φθοράς. Αν πιστεύετε ότι χρειάζεστε κάποιο ανταλλακτικό, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών της iRobot® για περισσότερες πληροφορίες.

Καθαρισμός των επαφών φόρτισης και του παραθύρου IR

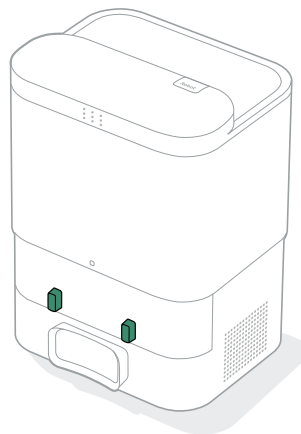


Βγάλτε τη βάση από την πρίζα. Ελέγξτε τα εξαρτήματα για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν υπολείμματα. Σκουπίστε με ένα καθαρό, στεγνό πανί.

*** ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:**

Μην ψεκάζετε με διάλυμα καθαρισμού ή με νερό πάνω στους αισθητήρες ή στις επαφές φόρτισης.


Αντικατάσταση της σακούλας αδειάσματος κάδου

1

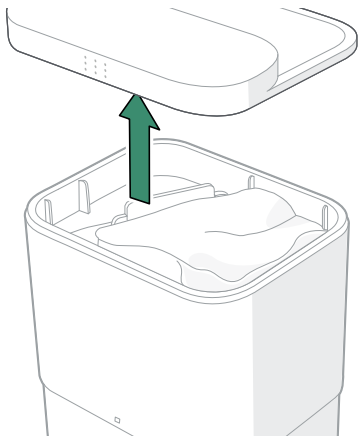


Ανασηκώστε το καπάκι του δοχείου.

2

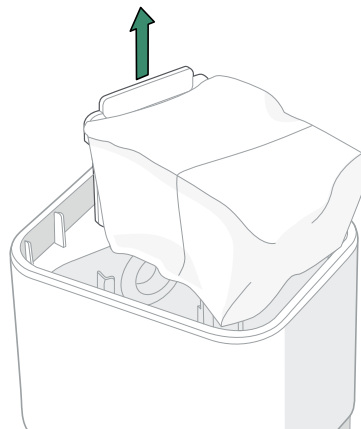


Τραβήξτε προς τα πάνω την κάρτα για να αφαιρέσετε τη σακούλα από το δοχείο. Με αυτόν τον τρόπο, η σακούλα σφραγίζεται ώστε να μην διαφεύγουν σκόνες και υπολείμματα.

3

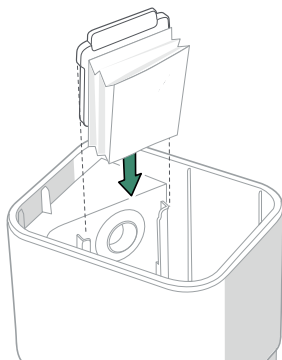


Τοποθετήστε μια νέα σακούλα, σέρνοντας την κάρτα στους οδηγούς τοποθέτησης.

4

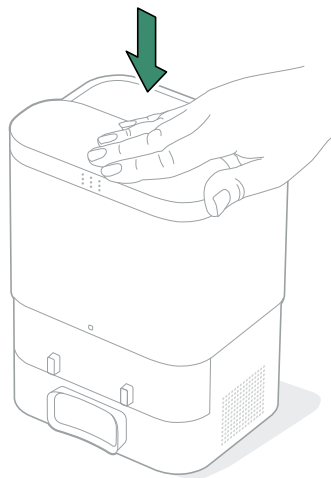

Πιέστε το καπάκι προς τα κάτω και βεβαιωθείτε ότι έχει κλείσει πλήρως.

Αφαίρεση υπολειμμάτων από το φίλτρο βάσης

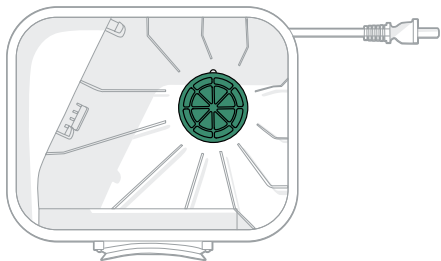

Ελέγξτε το κάλυμμα του ανεμιστήρα για τυχόν συσσωρευμένα χνούδια ή υπολείμματα και καθαρίστε με ένα καθαρό, στεγνό πανί για να τα αφαιρέσετε.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αντιμετώπιση προβλημάτων του ρομπότ σας

Το ρομπότ σας θα σας ειδοποιήσει εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με μια φωνητική ανακοίνωση ή ηχητική ειδοποίηση. Η εφαρμογή Roomba® Home θα παρέχει επίσης ειδοποιήσεις σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για την επίλυση τυχόν προβλημάτων.

Αν δεν είστε βέβαιοι αν το ρομπότ έχει ολοκληρώσει ή σταματήσει προσωρινά την εργασία καθαρισμού, συμβουλευτείτε την εφαρμογή Roomba® Home για να ελέγξετε την κατάστασή του.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων, πατήστε  για 5 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, (εντός 5 δευτερολέπτων) πατήστε  +  για 5 δευτερόλεπτα.

Ασφάλεια μπαταρίας και αποστολή

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου και τα προϊόντα που περιέχουν μπαταρίες ιόντων λιθίου υπόκεινται σε αυστηρούς κανονισμούς μεταφοράς. Αν χρειάζεται να μεταφέρετε αυτό το προϊόν για σέρβις, ταξίδι ή οποιονδήποτε άλλο λόγο, ΠΡΕΠΕΙ να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες αποστολής.

- Η μπαταρία ΠΡΕΠΕΙ να απενεργοποιηθεί πριν από την αποστολή.
- Για να απενεργοποιήσετε την μπαταρία, αφαιρέστε το ρομπότ από τη βάση. Πιέστε τον προφυλακτήρα του και κρατήστε τον σε αυτή τη θέση ενώ πατάτε παρατεταμένα το κουμπί  για 10 δευτερόλεπτα ή μέχρι να σβήσουν οι λυχνίες.
- Συσκευάστε το ρομπότ με ασφάλεια για αποστολή.

Αν χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια, επισκεφτείτε την εφαρμογή Roomba® Home, επικοινωνήστε με την τοπική ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση global.irobot.com

Αντιμετώπιση προβλημάτων για τη Βάση AutoEmpty™

Η Βάση AutoEmpty™ θα σας ενημερώσει αν προκύψει κάποιο πρόβλημα μέσω μιας ενδεικτικής λυχνίας LED στο μπροστινό μέρος του δοχείου και μέσω της εφαρμογής Roomba® Home. Αν η βάση δεν λειτουργεί όπως πρέπει, ελέγξτε την εφαρμογή Roomba® Home για τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων.

Φωτεινή ένδειξη LED	Συχνό σφάλμα	Επιδιόρθωση
Σταθερή κόκκινη φωτεινή ένδειξη	Η σακούλα είναι γεμάτη ή λείπει	Αντικαταστήστε τη σακούλα αν είναι γεμάτη ή τοποθετήστε μία αν λείπει. Βεβαιωθείτε ότι η σακούλα έχει τοποθετηθεί σωστά στη θέση της. Αν το πρόβλημα παραμένει, αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα από τη θύρα στο κάτω μέρος του ρομπότ και από τη Βάση AutoEmpty™.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αυτό το προϊόν είναι εξοπλισμένο με σύστημα προστασίας από τη θερμότητα, που έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τη συσκευή από βλάβη λόγω υπερθέρμανσης. Αν ενεργοποιηθεί το σύστημα προστασίας, το μοτέρ σταματά να λειτουργεί. Σε αυτήν την περίπτωση, αποσυνδέστε τη μονάδα από την πρίζα, αφήστε τη να κρυώσει για 30 λεπτά, καθαρίστε τυχόν εμπόδια από τη θύρα και τον σωλήνα απομάκρυνσης και, έπειτα, συνδέστε ξανά την πρίζα.

Χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια; Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε.

Κατεβάστε την εφαρμογή Roomba® Home ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση global.irobot.com για υποστήριξη του προϊόντος ή επικοινωνήστε με το κέντρο υποστήριξης της περιοχής σας. Αν χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια στις ΗΠΑ και τον Καναδά, καλέστε την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών για τις ΗΠΑ στον αριθμό (877) 855-8593

Ωράριο λειτουργίας Εξυπηρέτησης Πελατών της iRobot® στις ΗΠΑ

Δευτέρα έως Παρασκευή 9 π.μ. – 9 μ.μ. Ανατολική ώρα

Σάββατο και Κυριακή 9 π.μ. – 6 μ.μ. Ανατολική ώρα

Πληροφορίες για την ασφάλεια

Ανατρέξτε στον Οδηγό ασφαλείας που συνόδευε το ρομπότ σας ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση global.irobot.com



8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι ονομασίες iRobot, Roomba και PerfectEdge είναι καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της iRobot Corporation. Οι ονομασίες AutoEmpty, AutoWash, StayClean και PrecisionVision είναι εμπορικά σήματα της iRobot Corporation. Η ονομασία Wi-Fi και το λογότυπο Wi-Fi είναι σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance. Η ονομασία Apple και App Store είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Η ονομασία Google Play είναι εμπορικό σήμα της Google LLC.



WC# 4866789 vA