


Ρομπότ **Roomba®** 770-779 Max Combo + Βάση AutoWash™

Οδηγός χρήστη

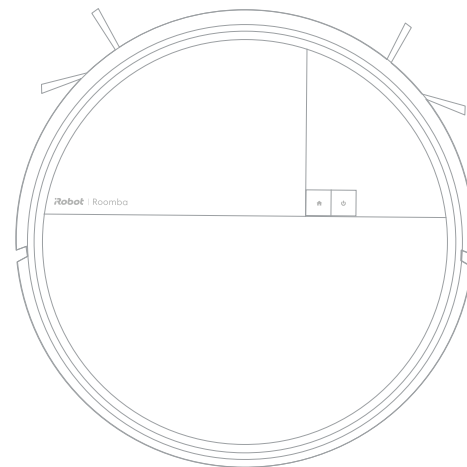

Έναρξη

1

Κατεβάστε την εφαρμογή Roomba® Home



Σαρώστε τον κωδικό QR με την κάμερα στην κινητή συσκευή σας ή βρείτε την εφαρμογή Roomba® Home στο App store.

Η εφαρμογή Roomba® Home και η σύνδεση Wi-Fi® είναι **βασικές προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της ρύθμισης**. Η εφαρμογή Roomba® Home θα σας καθοδηγήσει με βήματα στη ρύθμιση του ρομπότ σας. Αφού ρυθμίσετε το ρομπότ σας, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή για:

Αφού ρυθμίσετε το ρομπότ σας, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή για:

- Να ελέγχετε πότε, πού και πώς καθαρίζετε
- Να δημιουργείτε χρονοδιαγράμματα αυτόματου καθαρισμού
- Να ορίζετε προσαρμοσμένες προτιμήσεις καθαρισμού
- Να ξεκλειδώνετε ψηφιακές λειτουργίες
- Να έχετε πρόσβαση σε συμβουλές, τεχνικές και απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


Απαιτείται δίκτυο Wi-Fi 2,4 GHz. Η ρύθμιση δεν είναι συμβατή με Wi-Fi 5 GHz.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:


Πριν χρησιμοποιήσετε το ρομπότ σας, διαβάστε πρώτα τον οδηγό πληροφοριών ασφάλειας.

2

Αφαιρέστε την προστατευτική συσκευασία

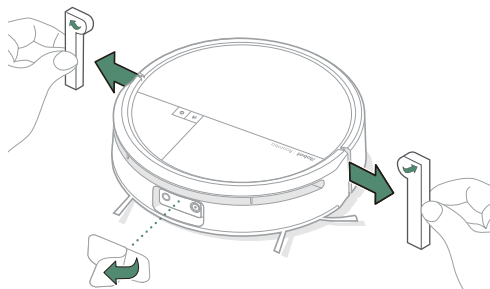


Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από το παράθυρο IR και τα ένθετα αφρού πίσω από τον προφυλακτήρα.

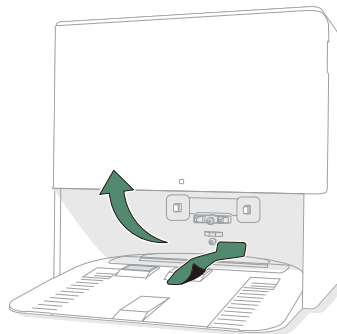

Αφαιρέστε την ταινία της συσκευασίας από τη βάση.

3

Τοποθετήστε και τις δύο περιστρεφόμενες πλευρικές βούρτσες

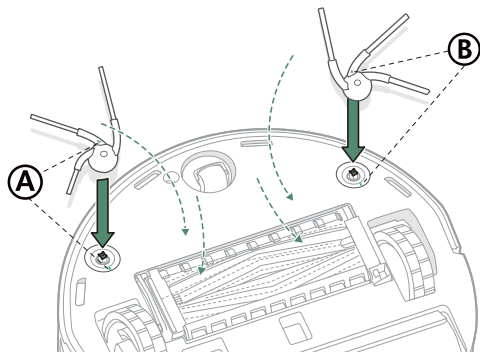


Ευθυγραμμίστε την περιστρεφόμενη πλευρική βούρτσα με την ένδειξη "A" στον υλικό εξοπλισμό με την ένδειξη "A". Πιέστε προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.

Ευθυγραμμίστε την περιστρεφόμενη πλευρική βούρτσα με την ένδειξη "B" στον υλικό εξοπλισμό με την ένδειξη "B". Πιέστε προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.

4

Να γεμίσετε το δοχείο καθαρού νερού

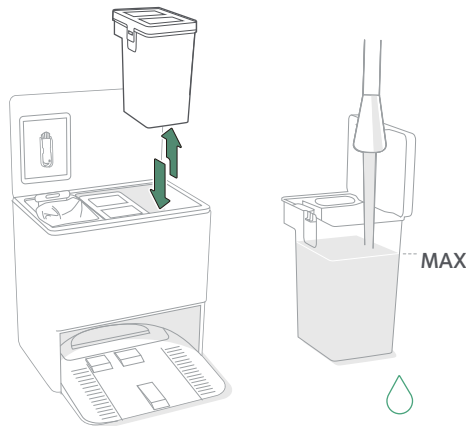

Να αφαιρέσετε το δοχείο καθαρού νερού από τη βάση. Να γεμίσετε το δοχείο καθαρού νερού με νερό.


* ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Να βεβαιωθείτε ότι το μάνδαλο έχει κλείσει σωστά πριν από την επανατοποθέτηση και ότι τα δοχεία έχουν τοποθετηθεί σωστά για αποφυγή διαρροών.

5

Γεμίστε το δοχείο συμπυκνωμένου διαλύματος με **συμπυκνωμένο διάλυμα για σφουγγάρισμα StayClean™ για ρομπότ Roomba® Combo**.

Εναλλακτικά, αν δεν έχετε το συμπυκνωμένο διάλυμα για σφουγγάρισμα **StayClean™**, μπορείτε να επιλέξετε να προσθέσετε στο δοχείο νερού ένα μέρος νερό και ένα μέρος εγκεκριμένο συμβατό διάλυμα καθαρισμού:

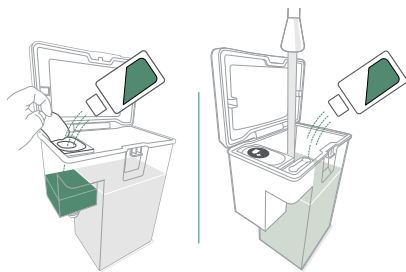

Δοχείο διαλύματος για το συμπυκνωμένο υγρό σφουγγαρίσματος StayClean™ για ρομπότ Roomba Combo **MONO**. **Δοχείο καθαρού νερού** για όλα τα άλλα συμβατά διαλύματα

* ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:


Το συμπυκνωμένο υγρό σφουγγαρίσματος StayClean™ για ρομπότ Roomba® Combo είναι προς το παρόν το **ΜΟΝΟ** συμβατό υγρό σφουγγαρίσματος για το δοχείο διαλύματος. **ΜΗΝ** χρησιμοποιείτε άλλα διαλύματα σε αυτό το δοχείο.

* ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Αν επιλέξετε να προσθέσετε διάλυμα καθαρισμού στο νερό στο δοχείο καθαρού νερού, μπορείτε να βρείτε μια πλήρη λίστα συμβατών διαλυμάτων καθαρισμού στη διεύθυνση <http://answers.irobot.com/s/roomba-combo-cleanser> ή στην εφαρμογή. Μην χρησιμοποιείτε άλλα διαλύματα καθαρισμού ή προϊόντα που περιέχουν χλωρίνη.

6

Τοποθετήστε τη βάση

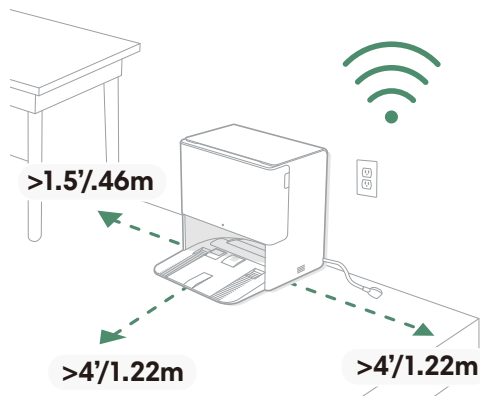

Τοποθετήστε τη βάση σε σκληρό, επίπεδο δάπεδο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


Μην τοποθετείτε τη βάση σε άμεσο ηλιακό φως. Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος γύρω από τη βάση δεν έχει ακαταστασία, για να βελτιώσετε την απόδοση κατά την πρόσδεση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Προκειμένου να αποτρέψετε τον κίνδυνο πτώσης του ρομπότ από σκάλες, βεβαιωθείτε ότι η βάση βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 1,22 μέτρων από σκάλες.

7


Συνδέστε τη βάση στην πρίζα

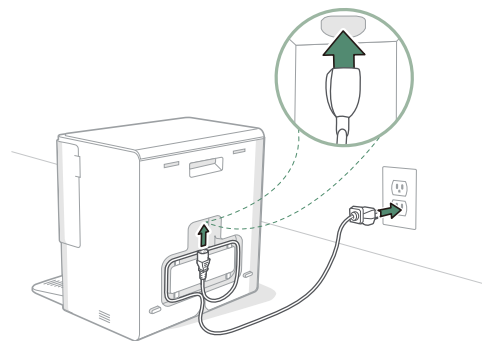

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στο πίσω μέρος της βάσης και κατόπιν στην πρίζα. Τυλίξτε το καλώδιο στην πίσω πλευρά, ώστε να μην εμποδίζει τη διαδρομή του ρομπότ.

8

Ενεργοποιήστε το ρομπότ σας

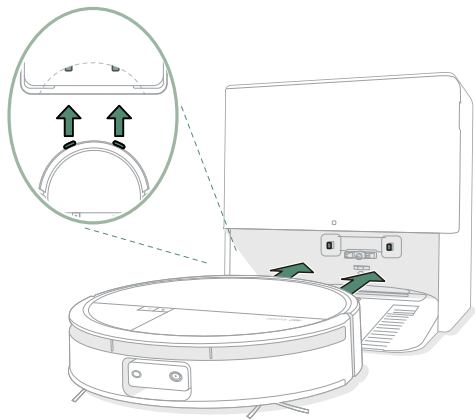


Τοποθετήστε το ρομπότ μπροστά από τη βάση και σύρετέ το προς τα εμπρός μέχρι οι μεταλλικές επαφές φόρτισης να ευθυγραμμιστούν. Οι λυχνίες του υποδεικνύουν ότι ενεργοποιείται. Ένας ήχος θα σας ενημερώσει ότι είναι εντελώς ενεργοποιημένο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


Το ρομπότ σας παραδίδεται μερικώς φορτισμένο, αλλά συνιστούμε να το αφήσετε να φορτίσει για 6 ώρες πριν από τη χαρτογράφηση του σπιτιού σας.

Πληροφορίες για το ρομπότ Roomba® Max 770-779 Combo

Πάνω όψη

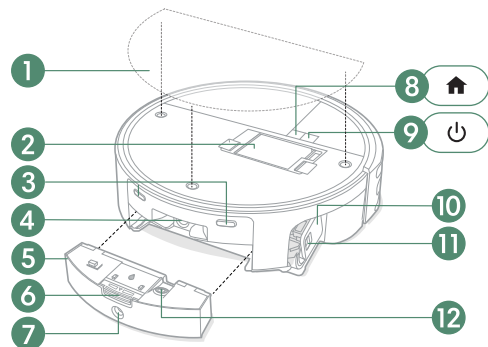


- | | |
|---|--|
| 1. Άνω επιφάνεια ρομπότ | 7. Ακροφύσιο εξαγωγής βρόμικου νερού |
| 2. Κάδος συλλογής σκόνης | 8. Κουμπί Home |
| 3. Επαφές φόρτισης | 9. Κουμπί λειτουργίας |
| 4. Θύρα αναπλήρωσης καθαρού νερού | 10. Μονάδα κυλινδρικής σφουγγαρίστρας PowerSpin™ |
| 5. Δοχείο βρόμικου νερού | 11. Κυλινδρική σφουγγαρίστρα PowerSpin™ |
| 6. Δοχείο βρόμικου νερού Κουμπί απασφάλισης | Κουμπί απασφάλισης |
| | 12. Αντλία εξαγωγής βρόμικου νερού |

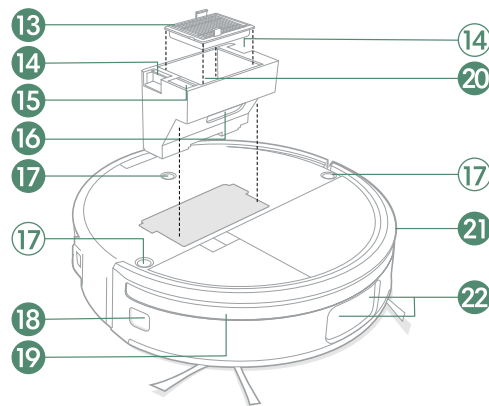


- | | |
|---|--|
| 13. Κασέτα φίλτρου | 19. ClearView™ Pro LiDAR |
| 14. Κουμπί απασφάλισης κάδου | 20. Κάλυμμα κάδου |
| 15. Κουμπί απασφάλισης καλύμματος φίλτρου | 21. Προφυλακτήρας |
| 16. Θύρα κάδου | 22. Κάμερα AI PrecisionVision™ |
| 17. Μαγνητικά στηρίγματα επάνω καλύμματος | Ενδεικτική λυχνία LED τεχνολογίας και φωτισμού |
| 18. Αισθητήρας ανίχνευσης τοίχου | |

Κάτω όψη

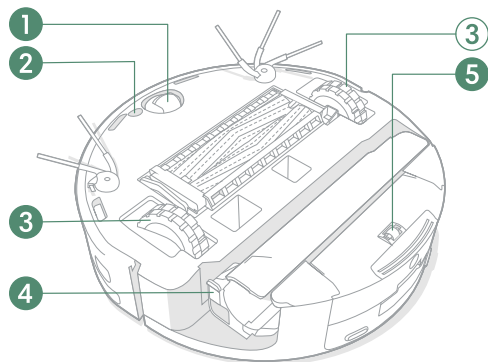


1. Μπροστινός κατευθυντήριος τροχός
2. Αισθητήρας εντοπισμού χαλιών
3. Τροχοί
4. Κουμπί απασφάλισης ξέστρου κυλινδρικής σφουγγαρίστρας
5. Κάλυμμα κυλινδρικής σφουγγαρίστρας
6. Οπίσθιος κατευθυντήριος τροχός

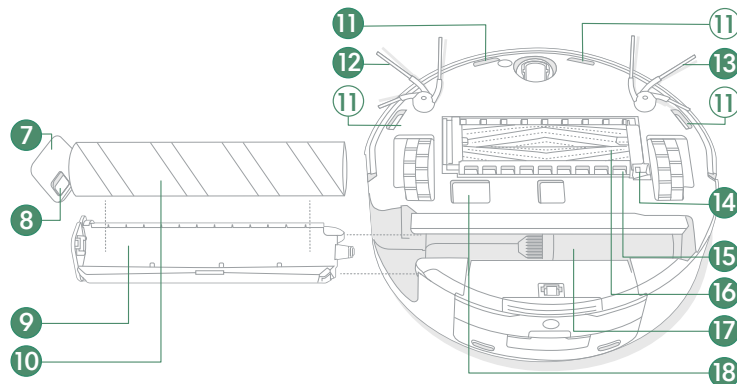

7. Κλιπ γωνιών κυλινδρικής σφουγγαρίστρας
8. Κουμπί απασφάλισης κυλινδρικής σφουγγαρίστρας
9. Ξέστρο κυλινδρικής σφουγγαρίστρας
10. Κυλινδρική σφουγγαρίστρα PowerSpin™ με τεχνολογία PerfectEdge®
11. Αισθητήρες κατά της πτώσης
12. Περιστρεφόμενη πλευρική βούρτσα "A"
13. Περιστρεφόμενη πλευρική βούρτσα "B"
14. Κάλυμμα κεφαλής καθαρισμού Κουμπί απασφάλισης
15. Κάλυμμα κεφαλής καθαρισμού
16. Δύο ελαστικές βούρτσες πολλαπλών επιφανειών
17. Ενεργοποιητής κυλινδρικής σφουγγαρίστρας
18. Θύρα εξόδου αυτόματου αδειάσματος


Πληροφορίες για τη Βάση AutoWash™

Μπροστινή όψη

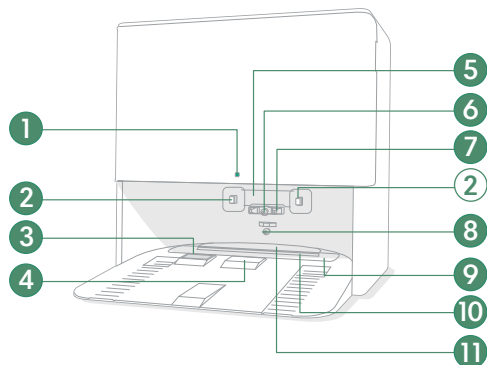


1. Φωτεινή ένδειξη LED
2. Επαφές φόρτισης
3. Περσίδες εξαερισμού
4. Αεραγωγός εισαγωγής
5. Παράθυρο IR
6. Θύρα αναπλήρωσης καθαρού νερού
7. Οδηγοί ευθυγράμμισης βάσης
8. Ακροφύσιο εξαγωγής βρόμικου νερού
9. Λεκάνη πλυσίματος

Μπροστινή όψη με ανοιχτό κάλυμμα

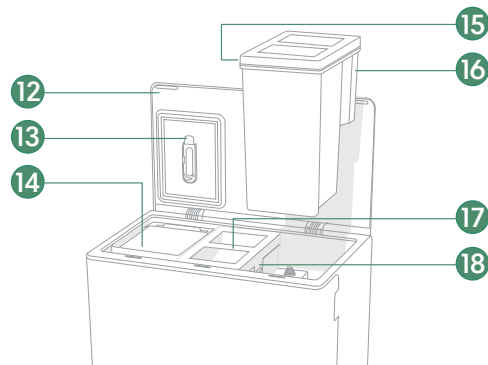


10. Αγωγός θερμού αέρα
11. Κάλυμμα αγωγού θερμού αέρα
12. Καπάκι βάσης
13. Βούρτσα καθαρισμού και αξεσουάρ κοπής τριχών
14. Σακούλα συλλογής σκόνης
15. Μάνδαλο δοχείου καθαρού νερού
16. Δοχείο καθαρού νερού
17. Δοχείο βρόμικου νερού
18. Μάνδαλο δοχείου βρόμικου νερού

Πάνω όψη

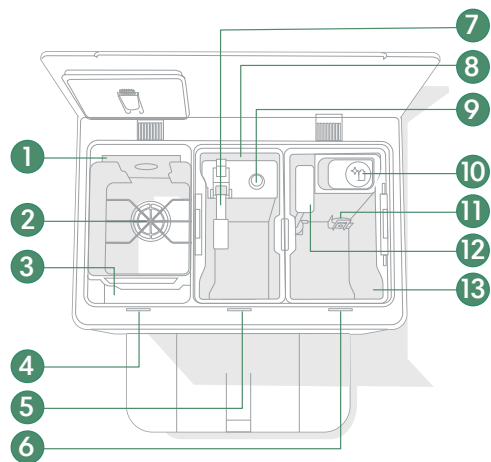

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Οδηγοί τοποθέτησης σακού-
λας συλλογής σκόνης | 8. Δοχείο βρόμικου νε-
ρού |
| 2. Προφίλτρο βάσης | 9. Σημείο εισόδου νε-
ρού |
| 3. Χώρος αποθήκευσης σακούλας
συλλογής σκόνης | 10. Καπάκι δοχείου
διαλύματος |
| 4. Ενδεικτική λυχνία LED γεμάτης
σακούλας | 11. Φλοτέρ καθαρού
νερού |
| 5. Δοχείο βρόμικου νερού
Φωτεινή ένδειξη LED | 12. Σωλήνας καθαρού
νερού |
| 6. Δοχείο καθαρού νερού
Φωτεινή ένδειξη LED | 13. Δοχείο καθαρού νε-
ρού |
| 7. Φλοτέρ βρόμικου νερού | |


Πίσω όψη

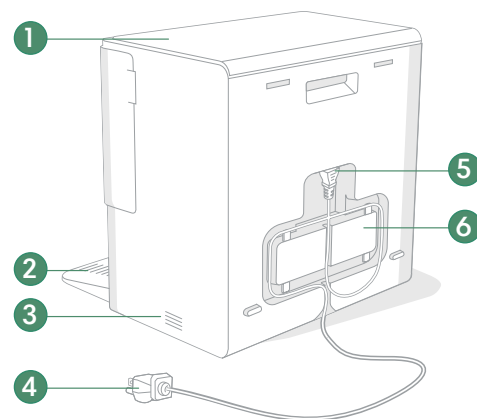

1. Καπάκι βάσης
2. Διαδρομή τροχού
3. Περσίδες εξαερισμού
4. Αποσπώμενο καλώδιο ρεύματος
5. Εξάρτημα καλωδίου
6. Σημείο περιτύλιξης καλωδίου

Φόρτιση

Ενδεικτικές λυχνίες εικονιδίων

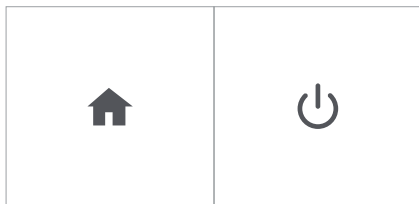

Κουμπιά POWER και HOME

Λευκό χρώμα - Πλήρως φορτισμένη και συνδεδεμένη

Αναβοσβήνει με λευκό χρώμα - Επιστροφή στη βάση για φόρτιση

Πάλλεται με λευκό χρώμα - Φόρτιση/Χαμηλή στάθμη μπαταρίας. Δείχνει τότε η στάθμη μπαταρίας του ρομπότ είναι κάτω από 20% και το ρομπότ φορτίζει ή ετοιμάζεται για να φορτίσει.

Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα - Σφάλμα/Χαμηλή στάθμη μπαταρίας. Δείχνει τότε το ρομπότ παρουσιάζει σφάλμα ή τότε είναι εκτός βάσης και η στάθμη της μπαταρίας του έχει πέσει κάτω από το 20%.

Φόρτιση του ρομπότ σας

Το ρομπότ σας θα επιστρέψει στη βάση όποτε πρέπει να επαναφορτιστεί στη διάρκεια ενός προγράμματος καθαρισμού. Μόλις φορτιστεί επαρκώς, θα συνεχίσει την εργασία καθαρισμού από το σημείο που σταμάτησε.

Λειτουργία αναμονής

Το ρομπότ σας καταναλώνει μικρή ποσότητα ρεύματος όταν βρίσκεται στη βάση. Μπορείτε να το θέσετε σε κατάσταση ακόμα χαμηλότερης κατανάλωσης ρεύματος όταν δεν το χρησιμοποιείτε, πατώντας  για 10 δευτερόλεπτα. Για έξοδο από τη λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης ρεύματος, πατήστε στιγμιαία .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


Δεν γίνεται εκκίνηση του καθαρισμού από την εφαρμογή για κινητά όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης ρεύματος.

Αποθήκευση του ρομπότ σας

Σε περίπτωση αποθήκευσης για μεγάλο χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε το ρομπότ αφαιρώντας το από τη βάση και κατόπιν πατήστε παρατεταμένα το κουμπί .

και τον προφυλακτήρα μαζί για 10 δευτερόλεπτα. Αποθηκεύστε το σε δροσερό και ξηρό μέρος.

Ενδεικτική λυχνία LED φόρτισης βάσης

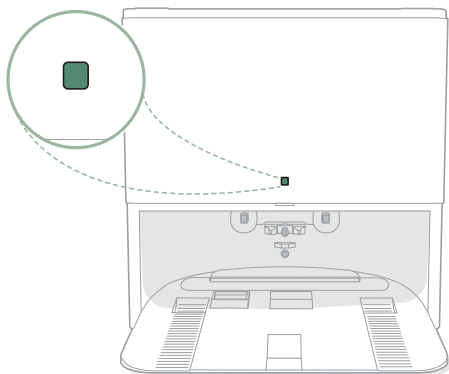

Ανάβει σταθερά με λευκό χρώμα: Η βάση τροφοδοτείται με ρεύμα και λειτουργεί.


Ενδεικτική λυχνία LED σβηστή: Η βάση δεν τροφοδοτείται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι ενημερώσεις λογισμικού μπορεί να προσαρμόσουν την πραγματική συμπεριφορά της λυχνίας LED στο ρομπότ ή/και τη βάση. Για τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση global.irobot.com.

Καθαρισμός

Κουμπιά ελέγχου

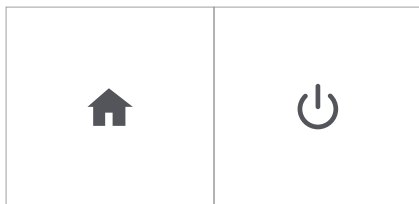

POWER

- Πατήστε για έναρξη/παύση/συνέχεια καθαρισμού
- Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση
- Πατήστε παρατεταμένα για 10 δευτερόλεπτα για απενεργοποίηση

HOME

- Πατήστε το για να στείλετε το ρομπότ στη βάση του
- Πατήστε για παύση του καθαρισμού
- Πατήστε το όταν έχει τεθεί σε παύση, για σύνδεση στη βάση
- Πατήστε για παύση της σύνδεσης στη βάση

Μοτίβο καθαρισμού

Το ρομπότ σας θα εξερευνήσει και θα καθαρίσει αυτόματα το σπίτι σας. Θα ξεκινήσει με τον καθαρισμό του δωματίου περιμετρικά και έπειτα θα καθαρίσει το δάπεδο στον υπόλοιπο χώρο σε παράλληλες ζώνες. Στο τέλος μιας εργασίας καθαρισμού ή όποτε χρειάζεται επαναφόρτιση, θα επιστρέφει στη βάση.

Συμβουλές:



- Απομακρύνετε τα περιττά αντικείμενα από τα δάπεδα πριν από τον καθαρισμό.
- Χρησιμοποιείτε το ρομπότ συχνά για να διατηρείτε τα δάπεδα σε καλή κατάσταση.

Μετά από 90 λεπτά αδράνειας εκτός της βάσης, το ρομπότ θα τερματίσει αυτόματα τον καθαρισμό. Αν δεν είστε βέβαιοι αν το ρομπότ έχει ολοκληρώσει ή σταματήσει προσωρινά την εργασία, επισκεφτείτε την εφαρμογή Roomba® Home για να ελέγξετε την κατάστασή του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Συνιστάται ιδιαίτερα η χρήση της εφαρμογής Roomba® Home για έλεγχο του καθαρισμού. Η εφαρμογή για κινητά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό συγκεκριμένων δωματίων, τη ρύθμιση προγραμματισμένων εργασιών καθαρισμού και τη δημιουργία αυτοματισμών/χρονοδιαγραμμάτων.

Τοπικός καθαρισμός

Τοποθετήστε το ρομπότ σας κοντά στην καθορισμένη περιοχή όπου επιθυμείτε να γίνει τοπικός καθαρισμός. Πατήστε  δύο φορές. Στη λειτουργία τοπικού καθαρισμού, το ρομπότ καθαρίζει μια περιοχή 1 τ.μ. γύρω από τον εαυτό του δύο φορές με κατακόρυφη κατεύθυνση. Αφού ολοκληρωθεί ο τοπικός καθαρισμός, το ρομπότ σας θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα καθαρισμού. Πατήστε  για να το στείλετε πίσω στη βάση του.

Τοποθετήστε το ρομπότ σας κοντά στην καθορισμένη περιοχή όπου θέλετε να γίνει επιτόπιος καθαρισμός. Πατήστε  δύο φορές. Ο επιτόπιος καθαρισμός καλύπτει μια περιοχή 1 τ.μ., καθαρίζοντας δύο φορές σε κάθετες γραμμές. Αφού ολοκληρωθεί το ολοκληρωθεί ο επιτόπιος καθαρισμός, το ρομπότ σας θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα. Πατήστε  για να το στείλετε πίσω στη βάση του.

Αυτόματο άδειασμα

Το ρομπότ σας θα αδειάζει αυτόματα τον κάδο του στο τέλος κάθε ρουτίνας καθαρισμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Συνιστάται ιδιαίτερα η χρήση της εφαρμογής Roomba® Home για έλεγχο του καθαρισμού. Η εφαρμογή για κινητά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό συγκεκριμένων δωματίων, τη ρύθμιση προγραμματισμένων εργασιών καθαρισμού και τη δημιουργία αυτοματισμών/χρονοδιαγραμμάτων.

Αυτόματο πλύσιμο


Το ρομπότ σας θα επιστρέφει αυτόματα στη Βάση AutoWash™ για να αδειάζει το βρόμικο νερό και να πλένει περιοδικά την κυλινδρική σφουγγαρίστρα σε όλη τη διάρκεια και στο τέλος κάθε εργασίας καθαρισμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα ρομπότ Roomba® είναι γενικά σχεδιασμένα για σκούπισμα στους περισσότερους τύπους δαπέδων. Δεν συνιστούμε τη χρήση των λειτουργιών σφουγγαρίσματος σε ξύλινα δάπεδα χωρίς επίστρωση και σε ορισμένα λαμινέιτ δάπεδα/σανίδια βινυλίου λόγω πιθανής ζημιάς του δαπέδου ή/και του υποστρώματος από το νερό. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση global.irobot.com.

Ενδεικτικές λυχνίες LED καθαρισμού Βάσης AutoWash™

Η βάση σας διαθέτει 3 οριζόντιες κόκκινες λυχνίες LED που ανάβουν σε περίπτωση σφάλματος.

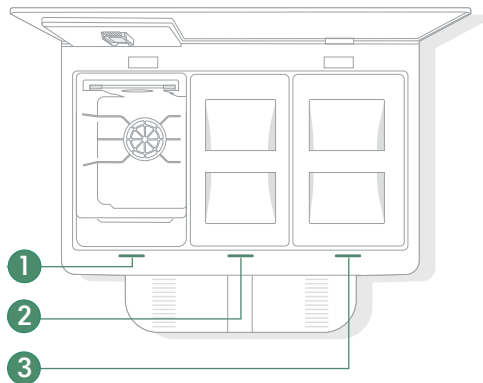

Ανάβει σταθερά με κόκκινο χρώμα όταν το δοχείο καθαρού νερού είναι άδειο, λείπει ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά

1. **Ενδεικτική λυχνία LED γεμάτης σακούλας**
Ανάβει σταθερά με κόκκινο χρώμα όταν η σακούλα συλλογής σκόνης είναι γεμάτη, λείπει ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά
2. **Ενδεικτική λυχνία LED δοχείου βρόμικου νερού**
Ανάβει σταθερά με κόκκινο χρώμα όταν το δοχείο βρόμικου νερού είναι γεμάτο, λείπει ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά
3. **Ενδεικτική λυχνία LED δοχείου καθαρού νερού**

Πλύσιμο και στέγνωμα κυλινδρικής σφουγγαρίστρας

Το ρομπότ σας θα επιστρέφει στη Βάση AutoWash™ για πλύσιμο της κυλινδρικής σφουγγαρίστρας, όπως απαιτείται κατά τη διάρκεια της εργασίας καθαρισμού και κατόπιν ξανά όταν ολοκληρωθεί ο καθαρισμός.

Το στέγνωμα της κυλινδρικής σφουγγαρίστρας πραγματοποιείται μόνο στο τέλος της εργασίας καθαρισμού.

Μόλις ολοκληρωθεί το πλύσιμο, η Βάση AutoWash™ θα στεγνώσει την κυλινδρική σφουγγαρίστρα, φυσώντας θερμό αέρα σε αυτήν. Ταυτόχρονα, θα κατευθυνθεί θερμός αέρας στην κυλινδρική σφουγγαρίστρα ενώ το ρομπότ την περιστρέφει κατά διαστήματα, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο θερμός αέρας στεγνώνει όλες τις πλευρές της.

Επισκεφθείτε την εφαρμογή Roomba® Home για να ξεκινήσετε χειροκίνητα το πλύσιμο της κυλινδρικής σφουγγαρίστρας, να ξεκινήσετε ή να σταματήσετε το στέγνωμα της κυλινδρικής σφουγγαρίστρας ή για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις πλυσίματος της κυλινδρικής σφουγγαρίστρας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η διαδικασία στεγνώματος μπορεί να διαρκέσει μερικές ώρες. Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικούς χρόνους στεγνώματος στην εφαρμογή. Μπορεί να ακούτε ένα χαμηλό βουητό από τη βάση ενώ το στεγνωτήριο είναι ενεργό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:


Μην διακόπτετε το ρομπότ ενώ πλένεται η κυλινδρική σφουγγαρίστρα. Είναι φυσιολογικό να ακούτε θορύβους κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, καθώς η κυλινδρική σφουγγαρίστρα περιστρέφεται.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Η κυλινδρική σφουγγαρίστρα PowerSpin™ με PerfectEdge® δεν πλένεται στο πλυντήριο ρούχων ούτε στο πλυντήριο πιάτων.

Σκούπισμα και σφουγγάρισμα

Για να ξεκινήσετε τον καθαρισμό, τοποθετήστε ξανά το ρομπότ στη βάση και χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Roomba® Home ή πατήστε **⏏** για έναρξη.

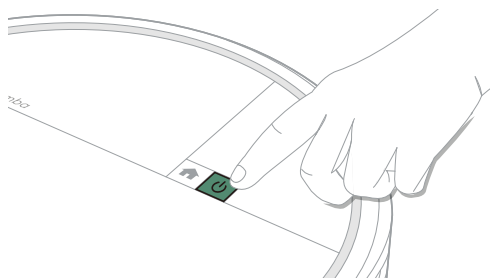

Εκκινήστε τη λειτουργία σκούπισματος

Για να σκούπισετε, βεβαιωθείτε ότι το ρομπότ βρίσκεται στη βάση. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για να επιλέξετε δωμάτια/χώρους, επιλέξτε λειτουργία σκούπισματος και ξεκινήστε το πρόγραμμα καθαρισμού σας.

Εκκινήστε τη λειτουργία σφουγγαρίσματος ή σκούπισματος και σφουγγαρίσματος

Για σφουγγάρισμα ή σκούπισμα και σφουγγάρισμα μαζί, βεβαιωθείτε ότι το δοχείο καθαρού νερού είναι γεμάτο, ότι το δοχείο βρόμικου νερού είναι άδειο και ότι το ρομπότ βρίσκεται στη βάση ή στο δάπεδο με τοποθετημένες τις πλάκες πανιών σφουγγαρίσματος και τα πανιά σφουγγαρίσματος. Πατήστε **⏏** για να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα σκούπισματος και σφουγγαρίσματος, ή χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για να επιλέξετε δωμάτια/χώρους, να επιλέξετε σκούπισμα και σφουγγάρισμα, σκούπισμα και κατόπιν σφουγγάρισμα ή μόνο σφουγγάρισμα και να ξεκινήσετε το πρόγραμμά σας.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Το ρομπότ σας χρησιμοποιεί από προεπιλογή τη συνδυαστική λειτουργία σκούπισματος και σφουγγαρίσματος. Για να σκούπισετε ή να σφουγγαρίσετε χωριστά, επιλέξτε τα δωμάτια που θέλετε να καθαρίσετε και προσαρμόστε το πρόγραμμα καθαρισμού σας, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή.

Έναρξη εργασίας καθαρισμού από τη βάση


Αν το δοχείο καθαρού νερού και τα δοχεία βρόμικου νερού είναι έτοιμα, προχωρήστε στο βήμα 5. Εάν οι ενδεικτικές λυχνίες LED για το δοχείο καθαρού νερού ή το δοχείο βρόμικου νερού είναι αναμμένες:

1

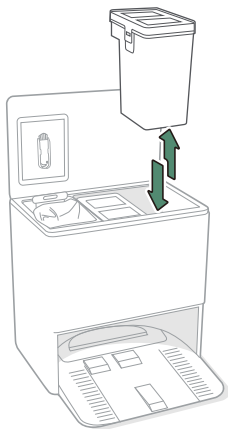


Ανασηκώστε για αφαίρεση του δοχείου καθαρού νερού.

2

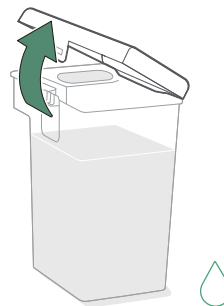


Σηκώστε το μάνδαλο στο δοχείο για να ανοίξει.

3

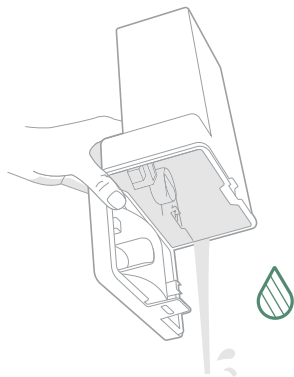


Αδειάστε το δοχείο βρόμικου νερού.

4

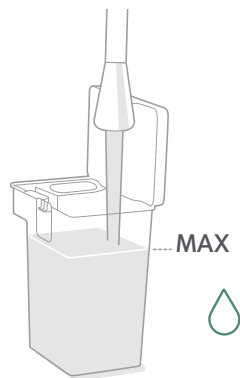


Να γεμίσετε το δοχείο καθαρού νερού με νερό.

5

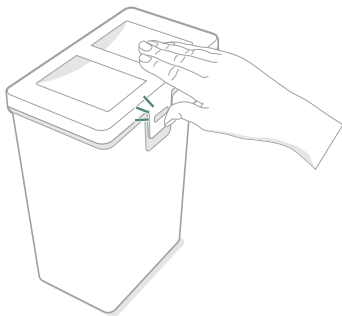

Κλείστε και ασφαλίστε τα καπάκια των δοχείων νερού.

6

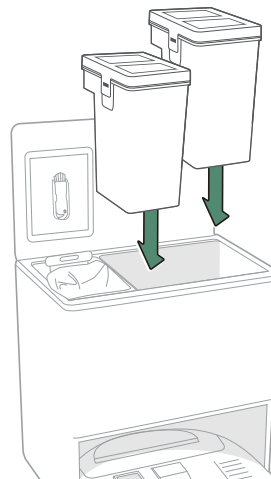


Τοποθετήστε ξανά τα δοχεία στη βάση.

*** ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:**

Να βεβαιωθείτε ότι το μάνδαλο έχει κλείσει σωστά πριν από την επανατοποθέτηση και ότι τα δοχεία έχουν τοποθετηθεί σωστά για αποφυγή διαρροών.

7

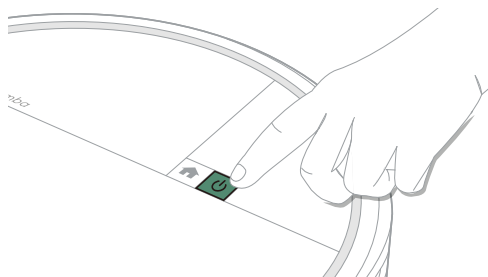

Για να ξεκινήσετε τον καθαρισμό, τοποθετήστε ξανά το ρομπότ πίσω στη Βάση AutoWash™ και χρησιμοποιήστε την εφαρμογή ή πατήστε .

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Μην ψεκάζετε με διάλυμα καθαρισμού ή με νερό πάνω στους αισθητήρες ή στις επαφές φόρτισης.

Οδηγίες φροντίδας και συντήρησης για το ρομπότ σας

Για τη βέλτιστη απόδοση και συλλογή υπολειμμάτων, καθαρίζετε τακτικά τα εξαρτήματα που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Εάν παρατηρήσετε ότι το ρομπότ σας αφήνει υπολείμματα, αδειάστε τον κάδο και καθαρίστε το φίλτρο και τις βούρτσες.


Δείτε επιπλέον εκπαιδευτικά βίντεο στην εφαρμογή Roomba® Home.

Εξάρτημα	Συχνότητα φροντίδας	Αντικατάσταση ^α
Δοχείο νερού	Αδειάστε το μετά από κάθε χρήση	
Κάδος	Αδειάστε και καθαρίστε όποτε χρειάζεται	
Βούρτσα πολλαπλών επιφανειών	Καθαρίστε 1 φορά/εβδομάδα	Κάθε 6-12 μήνες
Επαφές φόρτισης	Καθαρίστε κάθε 2 εβδομάδες ή όποτε χρειάζεται	
Περιστρεφόμενη πλευρική βούρτσα	Καθαρίστε κάθε 2 εβδομάδες ή όποτε χρειάζεται	Κάθε 3-6 μήνες
Φίλτρο	Καθαρίστε 1 φορά/εβδομάδα (2 φορές/εβδομάδα αν έχετε κατοικίδιο)	Κάθε 3-6 μήνες
Κατευθυντήριος τροχός	Καθαρίστε κάθε 2 εβδομάδες ή όποτε χρειάζεται	
Οπίσθιος κατευθυντήριος τροχός	Καθαρίστε κάθε 2 εβδομάδες ή όποτε χρειάζεται	

Εξάρτημα	Συχνότητα φροντίδας	Αντικατάσταση ^α
Αισθητήρες	Καθαρίστε 1 φορά/μήνα ή όποτε χρειάζεται	
Κάλυμμα βούρτσας	Επιθεωρείτε κάθε 6 μήνες	Αντικαταστήστε εάν έχει φθαρεί ή έχει υποστεί ζημιά
Σύστημα υγρού καθαρισμού κυλινδρικής σφουγγαρίστρας PowerSpin™	Καθαρίστε όπως χρειάζεται	Κάθε 6-12 μήνες

^αΗ συχνότητα αντικατάστασης ενδέχεται να διαφέρει. Εάν εμφανιστεί ορατή φθορά, τα εξαρτήματα θα πρέπει να αντικατασταθούν. Αν πιστεύετε ότι χρειάζεστε κάποιο ανταλλακτικό, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών της iRobot® για περισσότερες πληροφορίες.

Καθαρισμός της περιστρεφόμενης πλευρικής βούρτσας

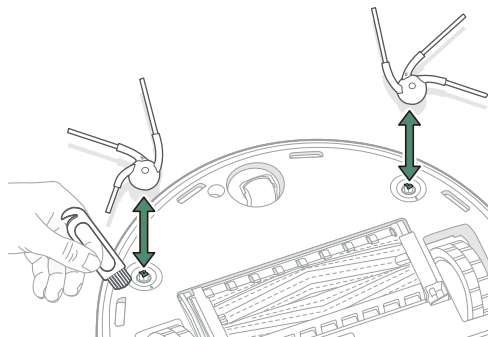


Τραβήξτε για να αφαιρέσετε την περιστρεφόμενη πλευρική βούρτσα. Απομακρύνετε τυχόν τρίχες ή υπολείμματα, τοποθετήστε ξανά την περιστρεφόμενη πλευρική βούρτσα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Συνιστάται να αντικαθιστάτε την περιστρεφόμενη πλευρική βούρτσα κάθε 3-6 μήνες, για να μπορεί το ρομπότ σας να καθαρίζει στο βέλτιστο βαθμό.


Καθαρισμός των βουρτσών πολλαπλών επιφανειών

1

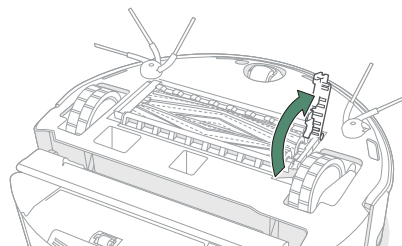


Πιέστε τη γλωττίδα απελευθέρωσης του πλαισίου των βουρτσών, ανασηκώστε το και αφαιρέστε τυχόν εμποδία.

2

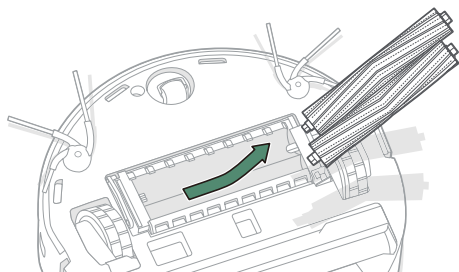


Αφαιρέστε τις βούρτσες πολλαπλών επιφανειών.

3

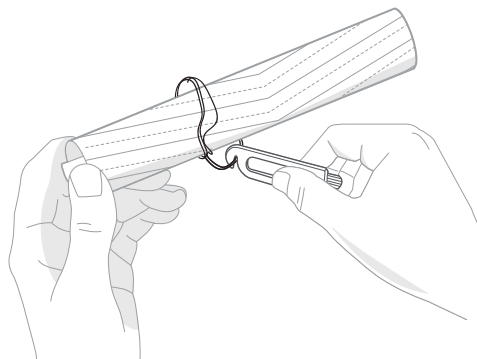


Αφαιρέστε τυχόν τρίχες και υπολείμματα.

4

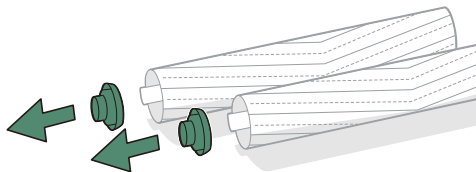


Αφαιρέστε τα καπάκια άκρων από το άκρο των βουρτσών.

5

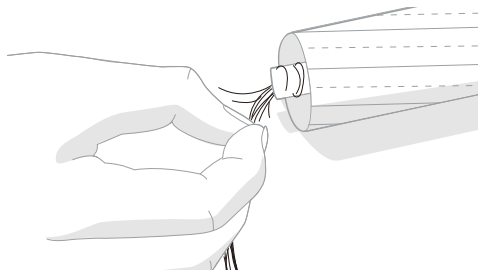

Αφαιρέστε τυχόν τρίχες ή υπολείμματα που έχουν μαζευτεί κάτω από τα καπάκια. Τοποθετήστε ξανά τα καπάκια άκρων.

6

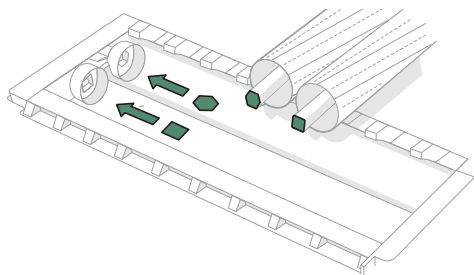


Επανατοποθετήστε τις βούρτσες πολλαπλών επιφανειών και το κάλυμμα βούρτσας στο ρομπότ.

*** ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:**

Συνιστάται να αντικαθιστάτε τις βούρτσες πολλαπλών επιφανειών κάθε 6-12 μήνες για βέλτιστη απόδοση καθαρισμού.

Καθαρισμός του μπροστινού κατευθυντήριου τροχού


1

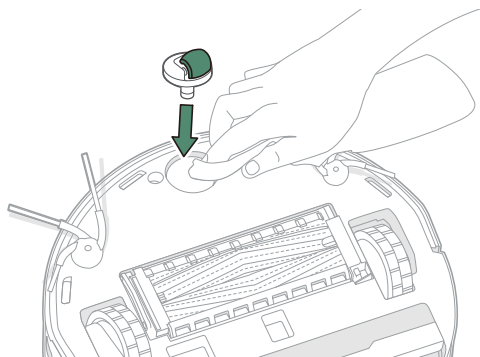

Ανασηκώστε για να αφαιρέσετε τον κατευθυντήριο τροχό από το ρομπότ σας.


Χρησιμοποιήστε ένα πανί για να αφαιρέσετε τρίχες και υπολείμματα από τον μπροστινό κατευθυντήριο τροχό.

2

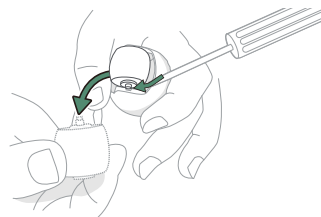

Χρησιμοποιήστε ένα ίσιο κατσαβίδι για να ξεσφηνώσετε τον τροχό και να τον αφαιρέσετε από τον κατευθυντήριο τροχό.

3

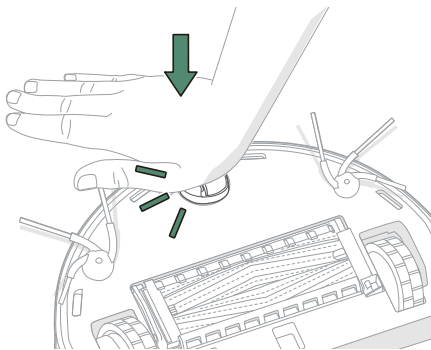


Για να επανατοποθετήσετε τον κατευθυντήριο τροχό, πιέστε με δύναμη προς τα κάτω με την παλάμη σας μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Ένας μπροστινός τροχός γεμάτος γεμάτος τρίχες και υπολείμματα θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στο δάπεδό σας. Αν ο τροχός δεν περιστρέφεται ελεύθερα αφού τον καθαρίσετε, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών.

Καθαρισμός του οπίσθιου κατευθυντήριου τροχού

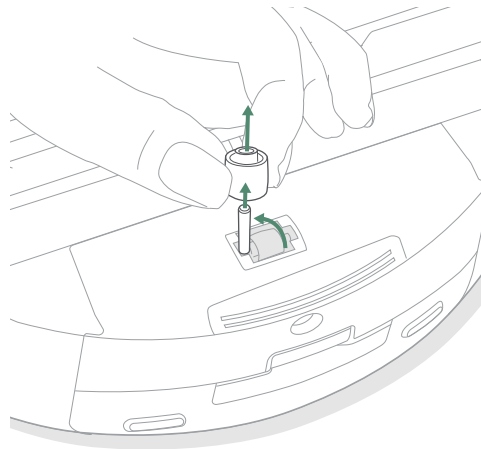


Τραβήξτε απαλά τον μαύρο κατευθυντήριο τροχό από τα δεξιά προς τα αριστερά, ώστε να απαγκιστρωθεί από τη μεταλλική ράβδο. Σύρετε και αφαιρέστε τον τροχό και χρησιμοποιήστε την βούρτσα καθαρισμού για να απομακρύνετε τρίχες και υπολείμματα από το πίσω μέρος του τροχού.


Καθαρισμός των επαφών φόρτισης και των αισθητήρων

Αφαιρέστε το ρομπότ από τη βάση και σκουπίστε τις επαφές φόρτισης και τους αισθητήρες με ένα καθαρό, στεγνό πανί ή ελαφρώς νοτισμένο με αφρό μελαμίνης.

ΕΠΑΦΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

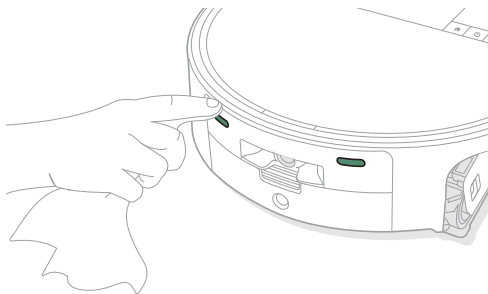

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

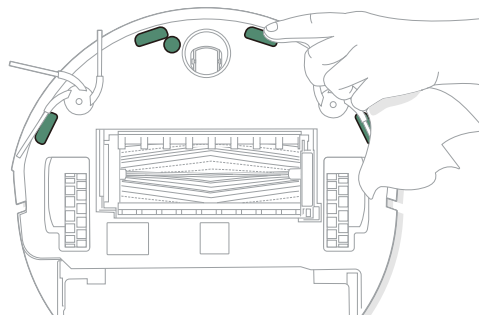


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Μην τοποθετείτε σε άμεσο ηλιακό φως.


Καθαρισμός του δοχείου βρόμικου νερού

1

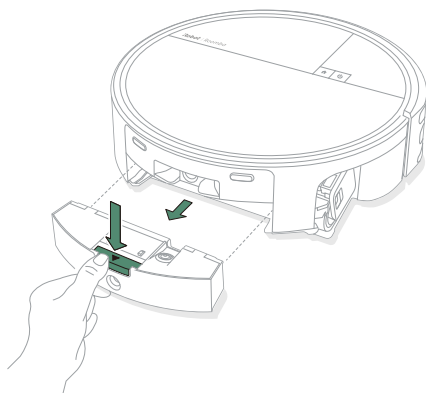


Πιέστε προς τα **ΚΑΤΩ** το κουμπί απασφάλισης, για να αφαιρέσετε το δοχείο βρόμικου νερού.

2

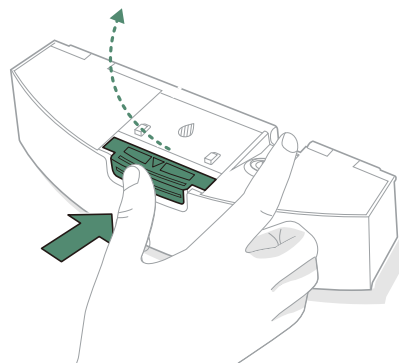


Πιέστε προς τα **ΜΕΣΑ** το ίδιο κουμπί απασφάλισης, για να ανοίξετε και να ανασηκώσετε το καπάκι του δοχείου βρόμικου νερού.

3

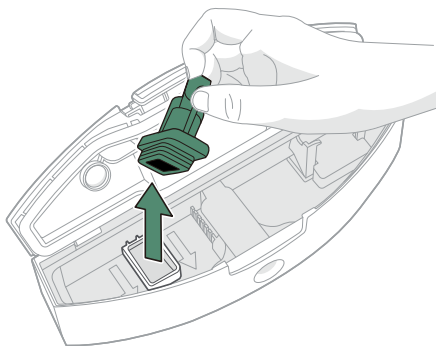


Αφαιρέστε το μαύρο ελαστικό πώμα από το εσωτερικό του δοχείου βρόμικου νερού, για να καθαρίσετε την εσωτερική σωλήνωση που οδηγεί στον δίσκο αποστράγγισης.

4

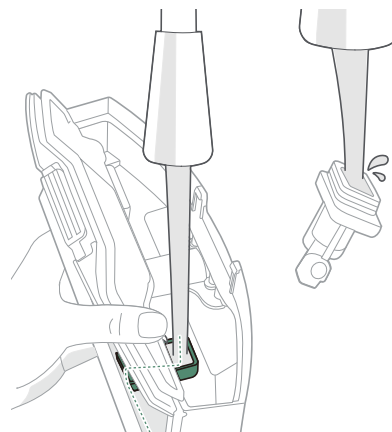


5

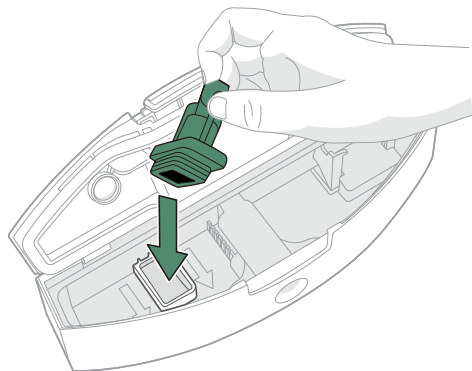


Επανατοποθετήστε το μαύρο ελαστικό πώμα.

6

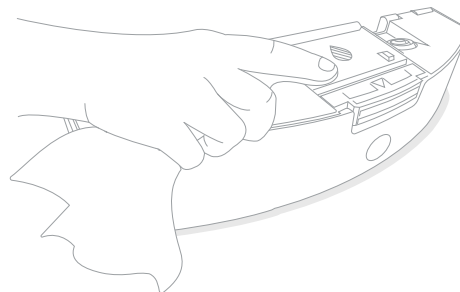


Ξεπλύνετε και σκουπίστε τα υπολείμματα από την επάνω επιφάνεια του δοχείου βρόμικου νερού.

7

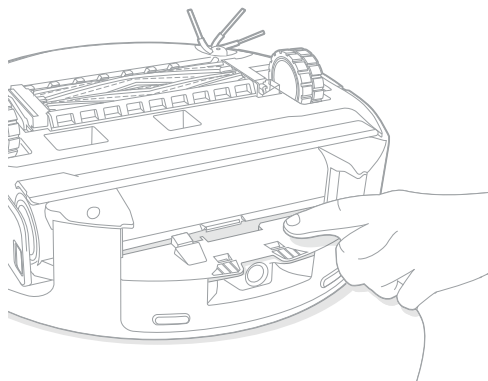

Σκουπίστε τα υπολείμματα νερού από το κάτω μέρος του ρομπότ. Αυτή η περιοχή πρέπει να είναι στεγνή και καθαρή, για να μπορέσετε να τοποθετήσετε ξανά το δοχείο βρόμικου νερού μέσα στο ρομπότ σωστά.

8

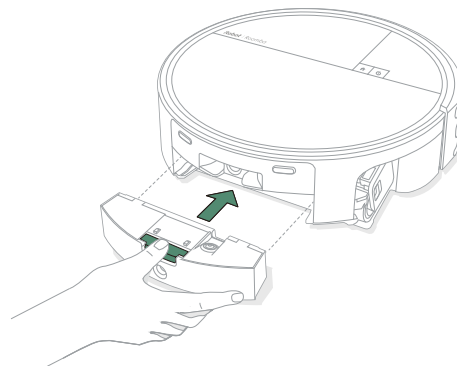


Τοποθετήστε ξανά το δοχείο βρόμικου νερού στο ρομπότ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

⊕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το δοχείο βρόμικου νερού δεν πλένεται στο πλυντήριο πιάτων. Είναι σημαντικό να καθαρίσετε σχολαστικά το δοχείο βρόμικου νερού, ώστε το ρομπότ σας να συνεχίσει να έχει τη μέγιστη απόδοση.


Καθαρισμός της κυλινδρικής σφουγγαρίστρας PowerSpin™ με PerfectEdge™

1

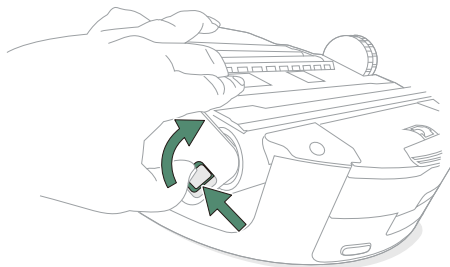


Σύρετε το πράσινο κουμπί απασφάλισης πάνω από το κλιπ γωνιών της κυλινδρικής σφουγγαρίστρας PowerSpin™. Με αυτόν τον τρόπο, το κλιπ γωνιών θα απασφαλιστεί από το ξέστρο κυλινδρικής σφουγγαρίστρας PowerSpin™.

2

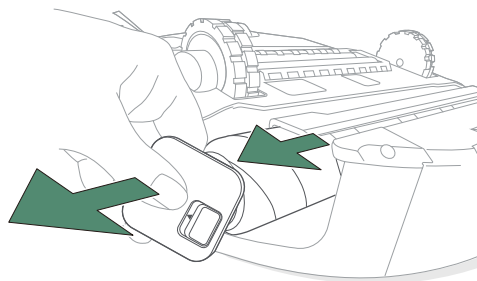


Πιάστε το κλιπ γωνιών και τραβήξτε προς τα έξω την κυλινδρική σφουγγαρίστρα PowerSpin™.

3

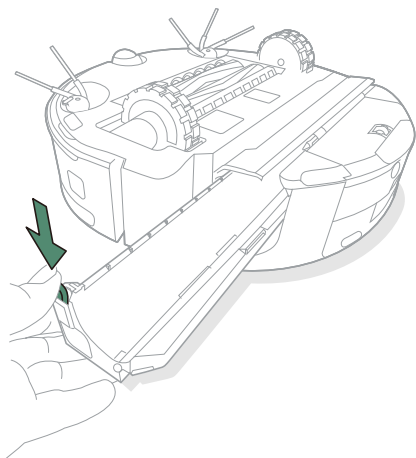


Πατήστε το κουμπί απασφάλισης στη μονάδα ξέστρου κυλινδρικής σφουγγαρίστρας PowerSpin™ και σύρετε το ξέστρο προς τα έξω.

4

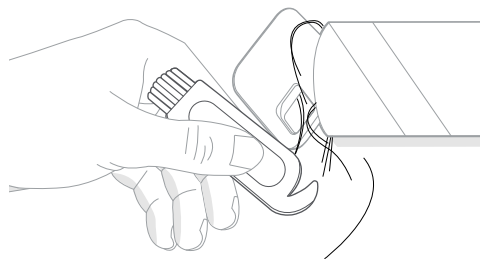


Απομακρύνετε όλες τις τρίχες και τα υπολείμματα από το πίσω μέρος και ανάμεσα στο κλιπ γωνιών και το ξέστρο κυλινδρικής σφουγγαρίστρας.

5

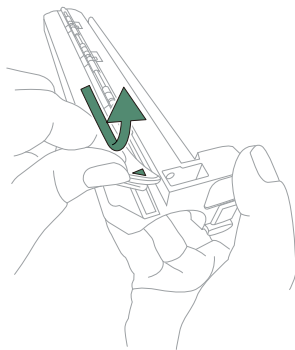


Αποκολλήστε προσεκτικά την ελαστική ταινία ανασηκώνοντας τη γωνία που επισημαίνεται με ένα βέλος, αφήνοντας το αντίθετο άκρο κολλημένο.

6

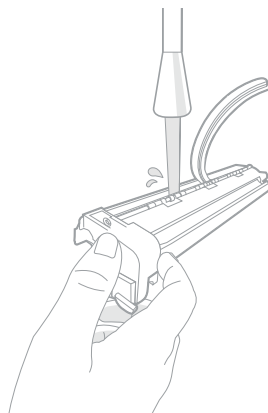


Ξεπλύνετε και σκουπίστε τυχόν υπολείμματα νερού πάνω και κάτω από την ελαστική ταινία.

7

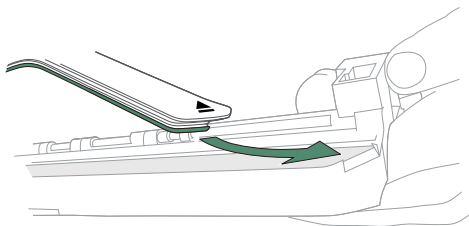


Επανατοποθετήστε την ελαστική ταινία ξεκινώντας από την ίδια πλευρά που την τραβήξατε, για να αφαιρέσετε την ταινία που επισημαίνεται με το βέλος.

8

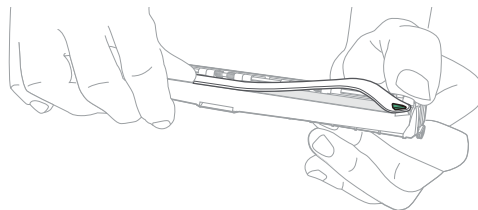

Πιέστε προς τα κάτω την ελαστική ταινία ξεκινώντας από την απέναντι πλευρά από την τοποθετημένη πλευρά, μέχρι να είναι εντελώς επίπεδη σε όλο το μήκος.

9

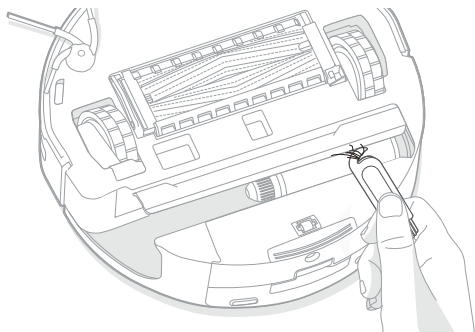


Με το κάλυμμα της κυλινδρικής σφουγγαρίστρας στη θέση σύμπτυξης, καθαρίστε τον ενεργοποιητή, ώστε να μην υπάρχουν υπολείμματα και συσσώρευση βρομιάς.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ


⚠ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αν το κάλυμμα κυλινδρικής σφουγγαρίστρας είναι κλειστό, μην επιχειρήσετε να το ανοίξετε με δύναμη. Για βοήθεια, επισκεφθείτε τη διεύθυνση global.irobot.com.

10

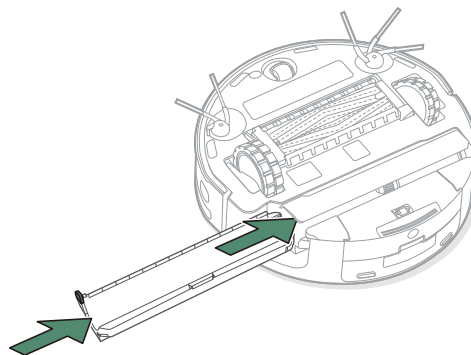


Επανατοποθετήστε το ξέστρο κυλινδρικής σφουγγαρίστρας PowerSpin™.

11

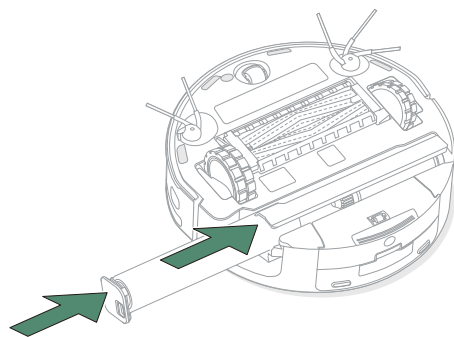

Επανατοποθετήστε την κυλινδρική σφουγγαρίστρα PowerSpin™.


12

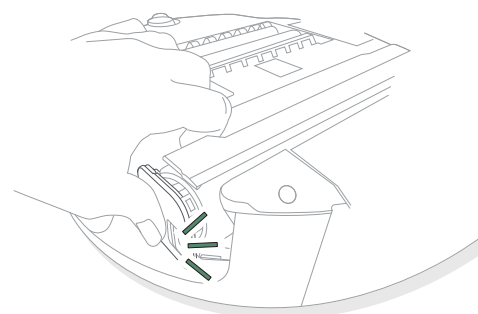

Όταν ακούσετε ένα "κλικ", το ξέστρο κυλινδρικής σφουγγαρίστρας PowerSpin™ έχει τοποθετηθεί σωστά στη θέση του.


Καθαρισμός του φίλτρου και του κάδου

1

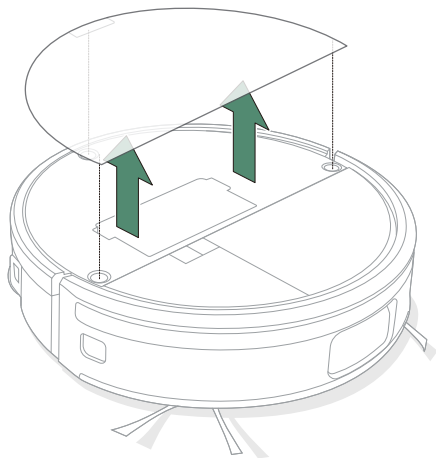


Αφαιρέστε το επάνω κάλυμμα του ρομπότ ανασηκώνοντάς το.

2

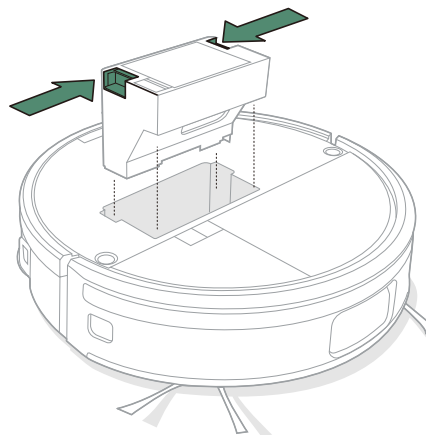


Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης του κάδου συλλογής σκόνης και τραβήξτε προς τα πάνω για να τον αφαιρέσετε.

3

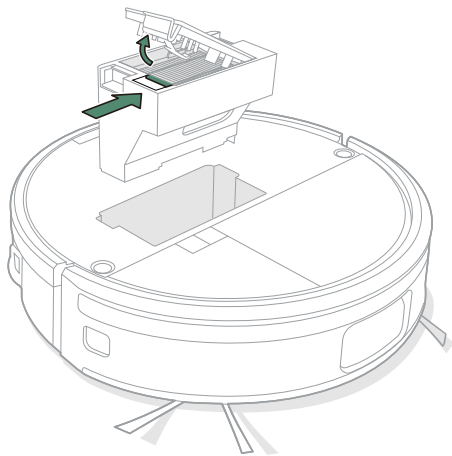


Πιέστε τη γλωττίδα απασφάλισης για να ανασηκώσετε και να ανοίξετε τη θύρα του κάδου.

4

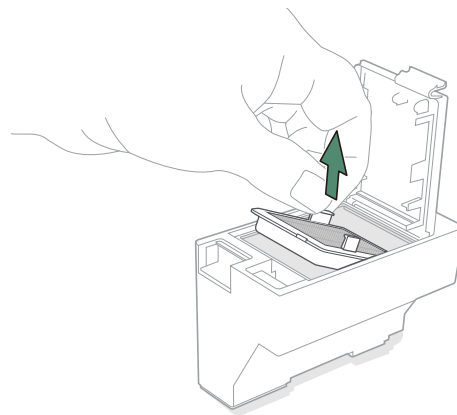


Αφαιρέστε την κασέτα φίλτρου.

5

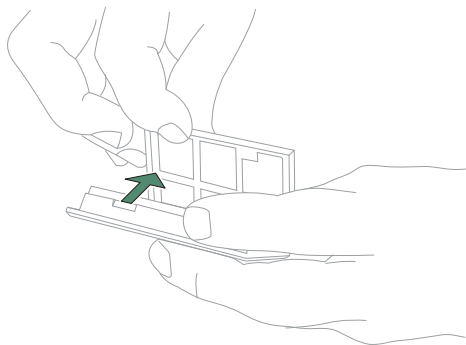

Αφαιρέστε τη σίτα του φίλτρου.

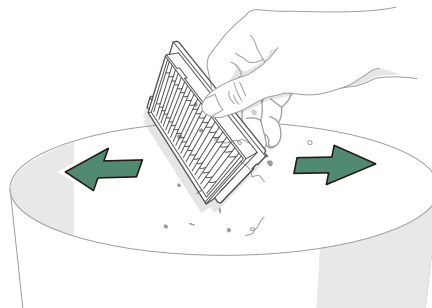

Αφαιρέστε τα υπολείμματα πιέζοντας απαλά την κασέτα φίλτρου πάνω στον κάδο απορριμμάτων ή/και καθαρίστε με ένα καθαρό πανί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η σίτα του φίλτρου μπορεί να πλυθεί, αλλά πρέπει να είναι εντελώς στεγνή πριν την επανατοποθετήσετε στο φίλτρο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για να επιτύχετε τη βέλτιστη απόδοση του ρομπότ και της βάσης, καθαρίζετε ή/και αντικαθιστάτε το φίλτρο του ρομπότ όπως απαιτείται.

6




Αδειάστε τον κάδο συλλογής σκόνης πάνω από τον κάδο απορριμμάτων και καθαρίστε τον με ένα πανί ή ξεπλύνετε με ζεστό νερό.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:


Μην πλένετε το φίλτρο. Αφαιρέστε το φίλτρο πριν πλύνετε τον κάδο. Ο κάδος δεν πλένεται στο πλυντήριο πιάτων.

7

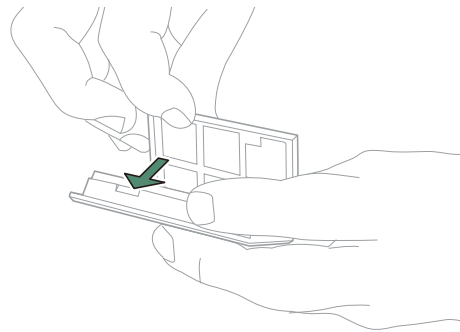


Επανατοποθετήστε τη σίτα στο φίλτρο. Επανατοποθετήστε το φίλτρο.

8

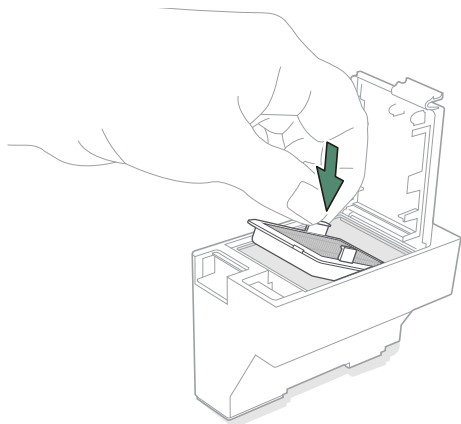

Κλείστε τη θύρα του κάδου. Θα πρέπει να ακούσετε ένα κλικ, αν το φίλτρο έχει τοποθετηθεί σωστά.

9

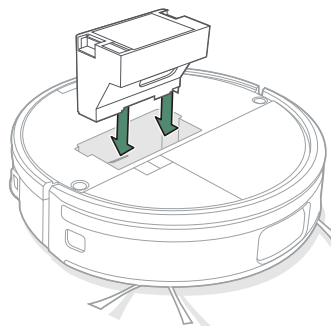


Τοποθετήστε τον κάδο συλλογής σκόνης ξανά στο ρομπότ.

10

Επανατοποθετήστε το επάνω κάλυμμα του ρομπότ.

Πλύσιμο του κάδου

Απελευθερώστε τον κάδο, αφαιρέστε το φίλτρο και ανοίξτε τη θύρα του κάδου.

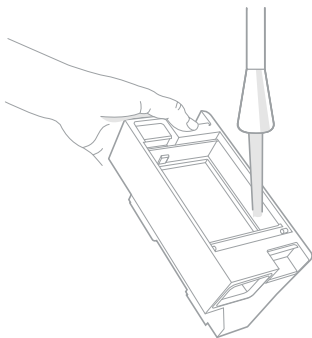

Ξεπλύνετε τον κάδο συλλογής σκόνης χρησιμοποιώντας ζεστό νερό.

Βεβαιωθείτε ότι ο κάδος είναι εντελώς στεγνός. Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο και επανατοποθετήστε τον κάδο στο ρομπότ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Μην πλένετε το φίλτρο. Αφαιρέστε το φίλτρο πριν πλύνετε τον κάδο. Ο κάδος δεν πλένεται στο πλυντήριο πιάτων.

Φροντίδα και συντήρηση της Βάσης AutoWash™

Για να συνεχίσει να λειτουργεί η βάση AutoWash™ με τη βέλτιστη απόδοση, εκτελέστε τις παρακάτω ενέργειες φροντίδας και συντήρησης.

Εξάρτημα	Συχνότητα φροντίδας	Συχνότητα αντικατάστασης ^α
Επαφές φόρτισης	Μία φορά τον μήνα	
Δοχείο καθαρού νερού	Ξεπλύνετε και ανανεώστε το νερό όπως απαιτείται	
Σακούλες αδειάσματος κάδου		Θα πρέπει να αντικαθιστάτε τις σακούλες όταν είναι γεμάτες - σας προειδοποιεί η ενδεικτική λυχνία LED στη Βάση AutoWash™ ή/και η εφαρμογή Roomba® Home
Δοχείο βρόμικου νερού	Ξεπλύνετε και αδειάστε όπως απαιτείται	
Φίλτρο βάσης	Αφαιρείτε τα υπολείμματα που καλύπτουν το φίλτρο της βάσης κάθε μήνα	
Παράθυρο IR	Καθαρίστε μία φορά τον μήνα	
Αισθητήρες	Καθαρίστε μία φορά τον μήνα	
Λεκάνη πλυσίματος και αεραγωγός	Καθαρίστε κάθε 2 εβδομάδες ή όποτε χρειάζεται	

^αΗ συχνότητα αντικατάστασης ενδέχεται να διαφέρει. Εάν εμφανιστεί ορατή φθορά, τα εξαρτήματα θα πρέπει να αντικατασταθούν. Εάν πιστεύετε ότι χρειάζεστε κάποιο

ανταλλακτικό, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών της iRobot® για περισσότερες πληροφορίες.

Καθαρισμός των επαφών φόρτισης και του παραθύρου IR




Βγάλτε τη βάση από την πρίζα. Ελέγξτε τα εξαρτήματα για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν υπολείμματα. Σκουπίστε με ένα καθαρό, στεγνό πανί.

* ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Μην ψεκάζετε με διάλυμα καθαρισμού ή με νερό πάνω στους αισθητήρες ή στις επαφές φόρτισης.

Πλύσιμο των δοχείων νερού

1

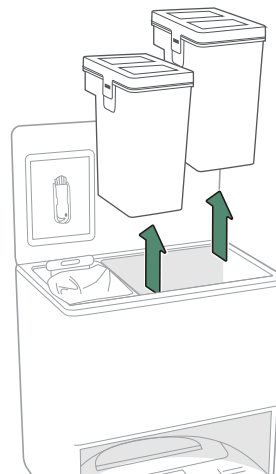


Αφαιρέστε και τα δύο δοχεία νερού.

2




Σηκώστε το μάνδαλο στα δοχεία νερού για να ανοίξουν.

3

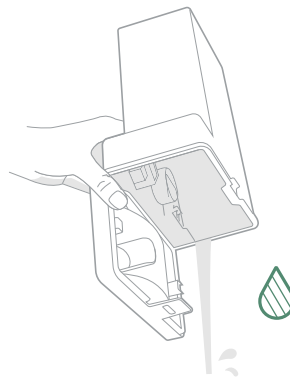

Αδειάστε το δοχείο βρόμικου νερού.

4

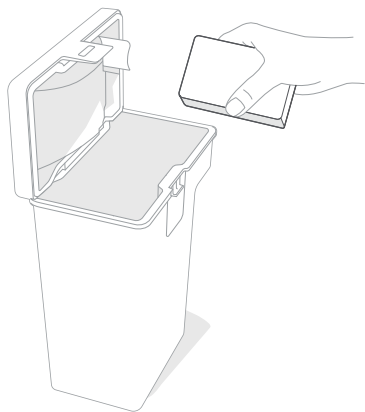


Ξεπλύνετε και τα δύο δοχεία νερού με ζεστό νερό. Για τα επίμονα υπολείμματα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ήπιο σαπούνι και σφουγγάρι.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:


Τα δοχεία νερού δεν πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.

5

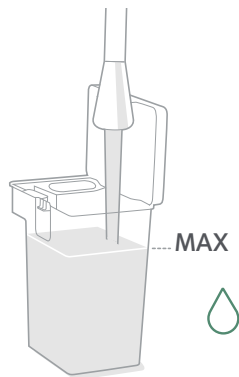

Ξαναγεμίστε το δοχείο καθαρού νερού με νερό. Αφήστε το δοχείο βρόμικου νερού άδειο.

6

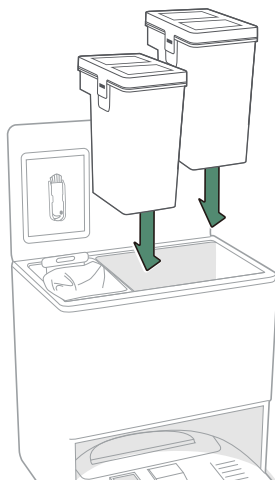


Τοποθετήστε ξανά και τα δύο δοχεία νερού.

*** ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:**

Βεβαιωθείτε ότι το μάνδαλο έχει κλείσει σωστά πριν το επανατοποθετήσετε.


Αντικατάσταση της σακούλας αδειά- σματος κάδου

1

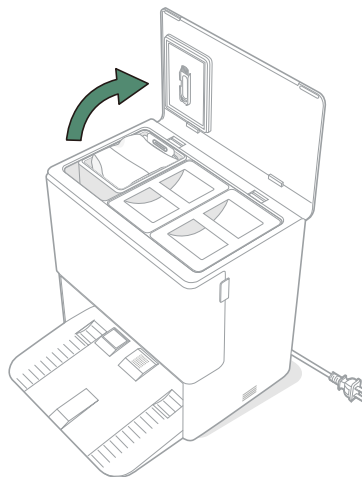


Αφαιρέστε την πόρτα του χώρου αποθήκευσης.

2

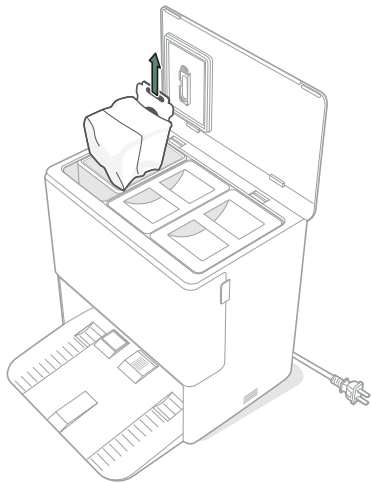


Αφαιρέστε τη σακούλα αδειάσματος κάδου τραβώντας την κάρτα από τη βάση. Με αυτόν τον τρόπο, η σακούλα σφραγίζεται ώστε να μην διαφεύγουν σκόνες και υπολείμματα.

3

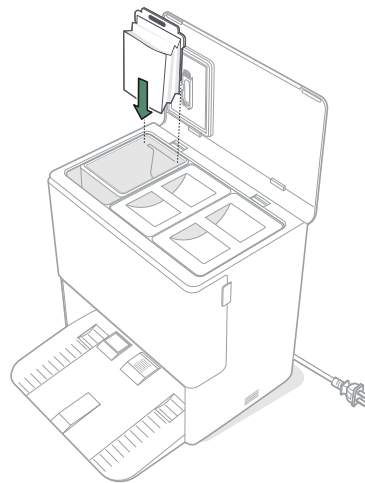


Τοποθετήστε μια νέα σακούλα, σέρνοντας την κάρτα στους οδηγούς τοποθέτησης.

4

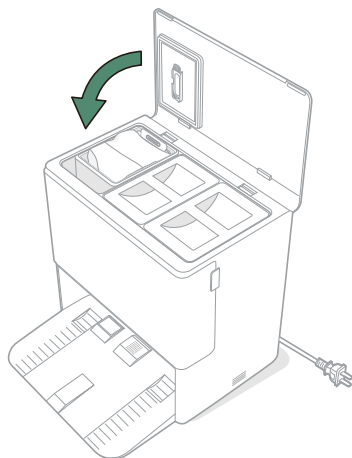

Επιστρέψτε την πόρτα του χώρου αποθήκευσης.


Αφαίρεση υπολειμμάτων από το φίλτρο βάσης

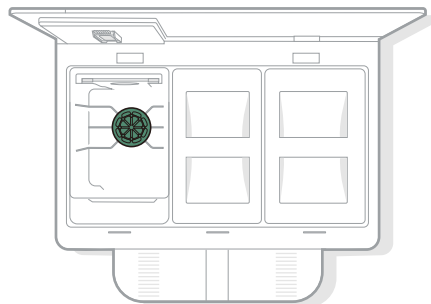

Ελέγξτε το κάλυμμα του ανεμιστήρα για τυχόν συσσωρευμένα χνούδια ή υπολείμματα και καθαρίστε με ένα καθαρό, στεγνό πανί για να τα αφαιρέσετε.

Καθαρισμός του συστήματος πλυσίματος κυλινδρικής σφουγγαρίστρας PowerSpin™ και του αεραγωγού

1

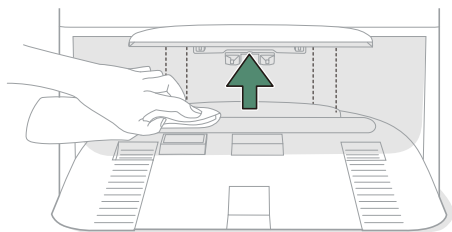


Το κάλυμμα του αεραγωγού στερεώνεται με μαγνήτη. Ανασηκώστε το κάλυμμα του αεραγωγού για να σκουπίσετε προσεκτικά τα υπολείμματα κάτω και γύρω από τον αεραγωγό και τη λεκάνη πλυσίματος της σφουγγαρίστρας με ένα καθαρό, στεγνό πανί. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια στη θύρα αποστράγγισης. Για τους επίμονους ρύπους, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ήπιο σαπούνι και σφουγγάρι.

* ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Όταν σκουπίζετε τα υπολείμματα στο σημείο, προσέξτε να μην τα πιέσετε μέσα στην οπή που βρίσκεται στο πίσω μέρος, από όπου εξέρχεται ο αέρας.

2

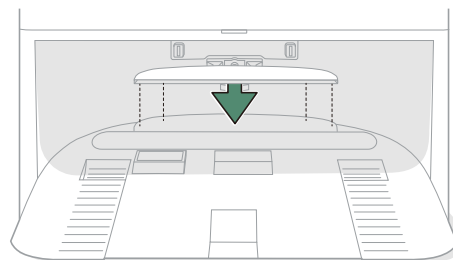

Επανατοποθετήστε το κάλυμμα του αεραγωγού.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αντιμετώπιση προβλημάτων του ρομπότ σας

Το ρομπότ σας θα σας ειδοποιήσει εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με μια φωνητική ανακοίνωση ή ηχητική ειδοποίηση. Η εφαρμογή Roomba® Home θα παρέχει επίσης ειδοποιήσεις σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για την επίλυση τυχόν προβλημάτων.

Αν δεν είστε βέβαιοι αν το ρομπότ έχει ολοκληρώσει ή σταματήσει προσωρινά την εργασία καθαρισμού, συμβουλευτείτε την εφαρμογή Roomba® Home για να ελέγξετε την κατάσταση του.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων, πατήστε  για 5 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, (εντός 5 δευτερολέπτων) πατήστε  +  για 5 δευτερόλεπτα.

Ασφάλεια μπαταρίας και αποστολή

- Η μπαταρία ΠΡΕΠΕΙ να απενεργοποιηθεί πριν από την αποστολή.
- Για να απενεργοποιήσετε την μπαταρία, αφαιρέστε το ρομπότ από τη βάση. Πιέστε τον προφυλακτήρα του και κρατήστε τον σε αυτή τη θέση ενώ πατάτε παρα-

τεταμένα το κουμπί  για 10 δευτερόλεπτα ή μέχρι να σβήσουν οι λυχνίες.

- Συσκευάστε το ρομπότ με ασφάλεια για αποστολή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου και τα προϊόντα που περιέχουν μπαταρίες ιόντων λιθίου υπόκεινται σε αυστηρούς κανονισμούς μεταφοράς. Αν χρειάζεται να μεταφέρετε αυτό το προϊόν για σέρβις, ταξίδι ή οποιονδήποτε άλλο λόγο, ΠΡΕΠΕΙ να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες αποστολής.

Αν χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια, επισκεφτείτε την εφαρμογή Roomba® Home, επικοινωνήστε με την τοπική ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση global.irobot.com

Αντιμετώπιση προβλημάτων για τη Βάση AutoWash™

Η Βάση AutoWash™ θα σας ενημερώσει αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα μέσω μιας κόκκινης ενδεικτικής λυχνίας LED που βρίσκεται στο πάνω μέρος της Βάσης AutoWash™. Για τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων, ανατρέξτε στην εφαρμογή Roomba® Home. Αν η Βάση AutoWash™ δεν λειτουργεί όπως αναμένεται, ελέγξτε την εφαρμογή Roomba® Home για σφάλματα.

Φωτεινή ένδειξη LED	Κατάσταση	Επιδιόρθωση
Αριστερά - Ενδεικτική λυχνία LED γεμάτης σακούλας	Η σακούλα είναι γεμάτη ή λείπει	Αντικαταστήστε τη σακούλα αν είναι γεμάτη ή τοποθετήστε μία αν λείπει. Βεβαιωθείτε ότι η σακούλα έχει τοποθετηθεί σωστά στη θέση της. Αν το πρόβλημα παραμένει, αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα από τη θύρα στο κάτω μέρος του ρομπότ και από τη Βάση AutoWash™.
Κέντρο - Ενδεικτική λυχνία LED δοχείου βρόμικου νερού	Το δοχείο βρόμικου νερού είναι γεμάτο ή λείπει	Αδειάστε το δοχείο βρόμικου νερού.
Δεξιά - Ενδεικτική λυχνία LED δοχείου καθαρού νερού	Το δοχείο καθαρού νερού είναι άδειο ή λείπει	Γεμίστε το δοχείο καθαρού νερού με καθαρό νερό.

Αυτό το προϊόν είναι εξοπλισμένο με σύστημα προστασίας από τη θερμότητα, που έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τη συσκευή από βλάβη λόγω υπερθέρμανσης. Αν ενεργοποιηθεί το σύστημα προστασίας, το μοτέρ σταματά να λειτουργεί. Σε αυτήν την περίπτωση, αποσυνδέστε τη μονάδα από την πρίζα, αφήστε τη να κρυώσει για 30 λεπτά, καθαρίστε τυχόν εμπόδια από τη θύρα και τον σωλήνα απομάκρυνσης και, έπειτα, συνδέστε ξανά την πρίζα.

Χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια; Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε.

Κατεβάστε την εφαρμογή Roomba® Home ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση global.irobot.com για υποστήριξη του προϊόντος ή επικοινωνήστε με το κέντρο υποστήριξης της περιοχής σας. Αν χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια στις ΗΠΑ και τον Καναδά, καλέστε την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών για τις ΗΠΑ στον αριθμό (877) 855-8593

Ωράριο λειτουργίας Εξυπηρέτησης Πελατών της iRobot® στις ΗΠΑ

Δευτέρα έως Παρασκευή 9 π.μ. – 9 μ.μ. Ανατολική ώρα

Σάββατο και Κυριακή 9 π.μ. – 6 μ.μ. Ανατολική ώρα

Πληροφορίες για την ασφάλεια

Ανατρέξτε στον Οδηγό ασφαλείας που συνόδευε το ρομπότ σας ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση global.irobot.com



8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι ονομασίες iRobot, Roomba και PerfectEdge είναι καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της iRobot Corporation. Οι ονομασίες AutoEmpty, AutoWash, StayClean και PrecisionVision είναι εμπορικά σήματα της iRobot Corporation. Η ονομασία Wi-Fi και το λογότυπο Wi-Fi είναι σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance. Η ονομασία Apple και App Store είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Η ονομασία Google Play είναι εμπορικό σήμα της Google LLC.



WC# 4867812 vA