


Roomba® Plus 675 - 679

Combo Ρομπότ Combo + Σταθμός AutoWash™


Οδηγός κατόχου

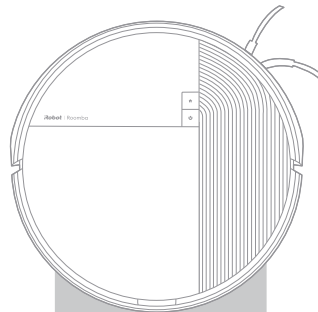

iRobot


Ξεκινώντας

- 1 Αφαιρέστε τις λωρίδες προφυλακτήρα και από τις δύο πλευρές του ρομπότ. Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη στο μπροστινό μέρος.

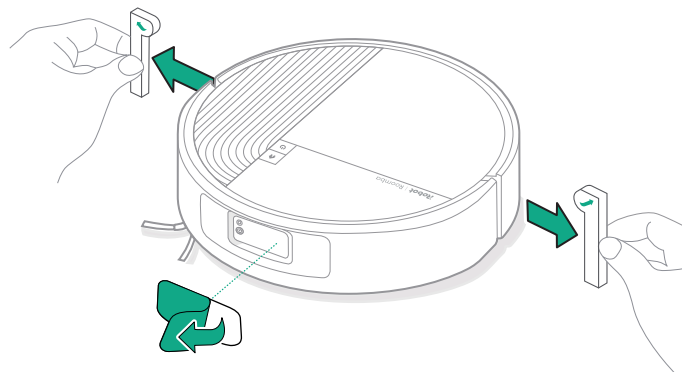


- 2 Τοποθετήστε την Πλευρική βούρτσα.


Ευθυγραμμίστε την Πλευρική Βούρτσα με τον άξονα τοποθέτησης στο Ρομπότ και πιέστε προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε ένα "κλικ".

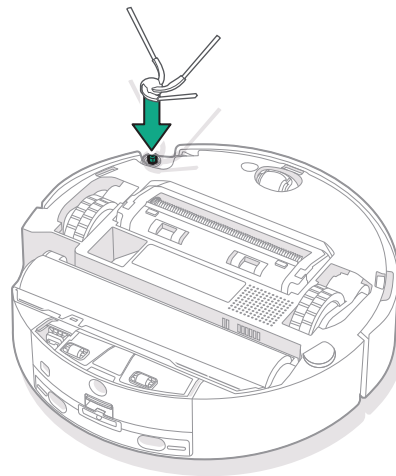


3 Τοποθετήστε τον σταθμό σε σκληρό και επίπεδο δάπεδο.

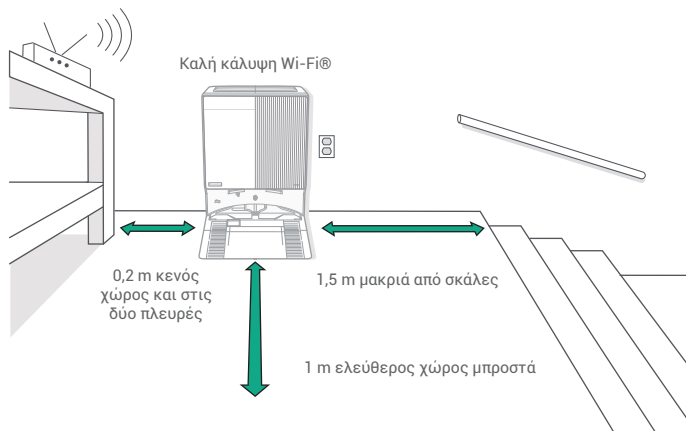

4 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην είσοδο ρεύματος στο πίσω μέρος του Σταθμού.

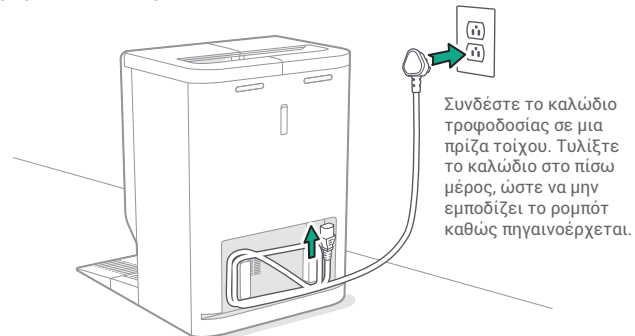


5 Ευθυγραμμίστε τον Σταθμό για να εγκαταστήσετε την πλάκα ράμπας. Πιέστε σταθερά προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του με ένα κλικ.

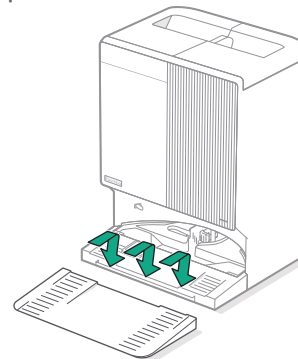

Σημείωση: Διατηρείτε τον Σταθμό μακριά από την άμεση έκθεση στο ηλιακό φως. Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή γύρω από τον σταθμό δεν έχει ακαταστασία, ώστε το ρομπότ να μπορεί να επιστρέψει με επιτυχία στον σταθμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποτρέψετε την πτώση του ρομπότ από τις σκάλες, βεβαιωθείτε ότι ο σταθμός βρίσκεται τουλάχιστον 1,5m μακριά από τις σκάλες.


6 Γεμίστε με καθαρό νερό.

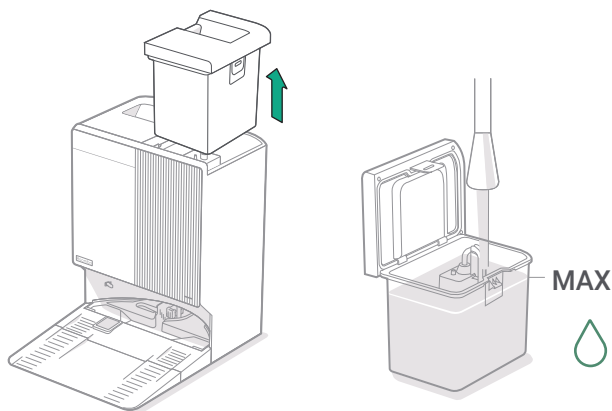

Αφαιρέστε τη Δεξαμενή καθαρού νερού (δεξιά) από τον Σταθμό. Γεμίστε τη Δεξαμενή καθαρού νερού με καθαρό νερό.


7 Τοποθετήστε το Διάλυμα καθαρισμού.

Αφαιρέστε το πλαίσιο του Σταθμού και τοποθετήστε το σε μια σταθερή επιφάνεια. Εισαγάγετε την Κασέτα Απορρυπαντικού στην καθορισμένη θέση, όπως φαίνεται στην εικόνα. Σπρώξτε την κασέτα προς τα μέσα μέχρι να τοποθετηθεί σωστά.

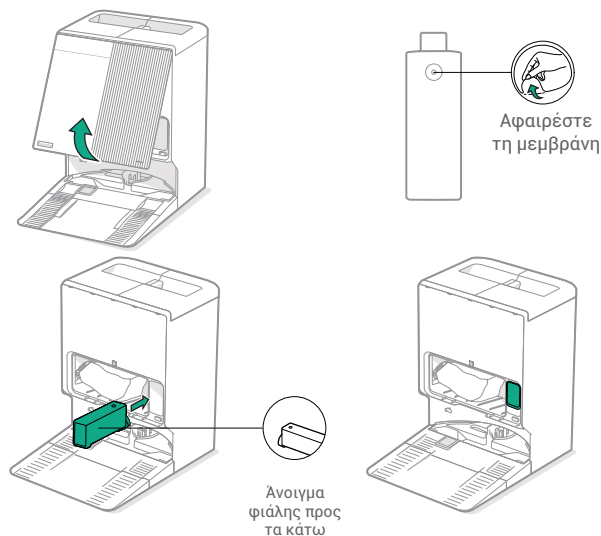

Σημαντικό: 1. Μην χρησιμοποιείτε μη εγκεκριμένο διάλυμα καθαρισμού ή οποιαδήποτε άλλα προϊόντα καθαρισμού, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.
2. Ο σταθμός διανέμει αυτόματα διάλυμα καθαρισμού. Δεν συνιστάται να προσθέσετε χειροκίνητα διάλυμα καθαρισμού στη Δεξαμενή Καθαρού Νερού.
3. Όταν το διάλυμα καθαρισμού στον Σταθμό εξαντληθεί, αντικαταστήστε το αμέσως με το καθορισμένο διάλυμα καθαρισμού για να διατηρήσετε την απόδοση καθαρισμού.

8 Ενεργοποιήστε και θέστε σε εγρήγορση το ρομπότ.

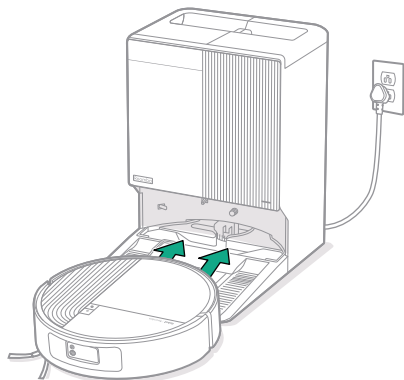

Τοποθετήστε το Ρομπότ μπροστά από τον Σταθμό στην κατεύθυνση που φαίνεται στην εικόνα και σπρώξτε το αργά προς τα εμπρός μέχρι να έρθει σε επαφή με τις Επαφές Φόρτισης του Σταθμού. Η ένδειξη θα γίνει λευκή, υποδεικνύοντας ότι το ρομπότ ενεργοποιείται. Στη συνέχεια θα ακούσετε ένα φωνητικό μήνυμα, το οποίο υποδεικνύει ότι το ρομπότ είναι πλήρως ενεργοποιημένο και σε εγρήγορση.

- Σημείωση:**
- Για την πρώτη χρήση, αφού ενεργοποιηθεί ο Σταθμός, σπρώξτε απαλά το Ρομπότ μέσα στον Σταθμό για να το αφυπνίσετε.
 - Όταν χρησιμοποιείτε το Ρομπότ σε ένα νέο περιβάλλον, βάλτε το να ξεκινήσει από τον Σταθμό για να δημιουργήσει έναν νέο χάρτη.
 - Παρόλο που το Ρομπότ έρχεται με μια μικρή ποσότητα υπολειπόμενης φόρτισης, συνιστάται να το φορτίσετε για 4 ώρες πριν από τον πρώτο κύκλο καθαρισμού.
 - Για να αφαιρέσετε το Ρομπότ από τον Σταθμό, σύρετέ το προς το μέρος σας και μετά σηκώστε το.
- Τα νέα προϊόντα υποβάλλονται σε δοκιμές με νερό πριν φύγουν από το εργοστάσιο, επομένως ενδέχεται να υπάρχει μια μικρή ποσότητα υπολειπόμενου νερού. Αυτό είναι φυσιολογικό.

9 Λήψη.

Σαρώστε τον κωδικό QR με την κάμερα της κινητής συσκευής σας, ή αναζητήστε το Roomba® Home στο κατάστημα εφαρμογών σας. Η εφαρμογή Roomba® Home app και μια σύνδεση Wi-Fi είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. Wi-Fi Η εφαρμογή θα σας καθοδηγήσει στη διαμόρφωση του δικτύου.

Προσθήκη συσκευής.

Αφού ενεργοποιηθεί το ρομπότ, πατήστε "Σύνδεση" για να διαμορφώσετε το δίκτυο;



Μόλις ρυθμιστεί το Ρομπότ στην εφαρμογή, θα μπορείτε να:

- Ελέγχετε πότε, πού και πώς καθαρίζει
- Ρυθμίσετε προγραμματισμένα χρονοδιαγράμματα
- Προσαρμόσετε τις προτιμήσεις καθαρισμού
- Αποκτήσετε πρόσβαση σε συμβουλές, κόλπα και συνήθεις ερωτήσεις



Σημαντικό: Η συνδεσιμότητα Wi-Fi υποστηρίζει μόνο δίκτυα 2,4 GHz. Τα δίκτυα 5 GHz δεν υποστηρίζονται.

Φόρτιση

Απεικόνιση ενδεικτικών λυχνιών

eIGR  	Λευκό	Αναμονή / Καθαρισμός / Επιστροφή στον σταθμό
	Πάλλεται με λευκό χρώμα	Ενεργοποίηση / Φόρτιση / Σύνδεση σε Wi-Fi / Ενημέρωση υλικολογισμικού σε εξέλιξη
	Αναβοσβήνει με λευκό χρώμα	Επιστροφή στον σταθμό μετά από διακοπή / Λήψη ενημέρωσης υλικολογισμικού / Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις σε εξέλιξη
	Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα	Σφάλμα ρομπότ
	Λυχνία σβηστή	Απενεργοποίηση / Λειτουργία αναστολής

Επαναφόρτιση και Συνέχιση Καθαρισμού

Όταν το Ρομπότ χρειάζεται επαναφόρτιση, θα επιστρέψει στον Σταθμό. Μόλις φορτιστεί αρκετά για να ολοκληρώσει την υπόλοιπη εργασία καθαρισμού, θα συνεχίσει τον καθαρισμό από εκεί που σταμάτησε.

Λειτουργία αναμονής

Το ρομπότ καταναλώνει μικρή ποσότητα ενέργειας όσο βρίσκεται στον Σταθμό. Όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορείτε να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το  για 10 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε το Ρομπότ. Για να το ενεργοποιήσετε ξανά, πατήστε το  για 3 δευτερόλεπτα.

Καθαρισμός

Κουμπιά ελέγχου

 Κουμπί Home	Πατήστε	Εάν το ρομπότ βρίσκεται εκτός του σταθμού	Αποστολή ρομπότ στον σταθμό
		Εάν το ρομπότ βρίσκεται στον σταθμό	Πλύνετε τα επιθέματα σφουγγαρίσματος
	Πατήστε δύο φορές	Εάν το ρομπότ βρίσκεται εκτός του σταθμού	Ενεργοποίηση επιτόπου καθαρισμού
	Πατήστε παρατεταμένα αυτό το κουμπί για 10 δευτ. και πατήστε το Κουμπί λειτουργίας εντός 5 δευτ.	Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	
 Κουμπί τροφοδοσίας	Πατήστε	Έναρξη / παύση καθαρισμού	
	Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτ.	Ενεργοποίηση	
	Πατήστε παρατεταμένα για 10 δευτ.	Απενεργοποίηση (με ήχο τερματισμού)	
	Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 15 δευτ.	Αναγκαστικός τερματισμός λειτουργίας	

Ρυθμίσεις καθαρισμού

Το ρομπότ θα εξερευνήσει αυτόματα το σπίτι σας και θα καθαρίσει με συστηματικά περάσματα, γραμμή προς γραμμή. Εάν η μπαταρία εξασθενήσει κατά τη διάρκεια ενός κύκλου καθαρισμού, το ρομπότ θα επιστρέψει στον Σταθμό και στη συνέχεια θα συνεχίσει τον καθαρισμό από εκεί που σταμάτησε.



Συμβουλές:

Πριν από τον καθαρισμό, απομακρύνετε τα περιττά αντικείμενα από το δάπεδο.

Η συχνή χρήση του ρομπότ θα διατηρήσει τα δάπεδά σας καθαρά.

Αν δεν είστε βέβαιοι εάν το Ρομπότ έχει ολοκληρώσει τον καθαρισμό ή βρίσκεται σε παύση, ελέγξτε την κατάσταση του στην εφαρμογή Roomba® Home.



Σημείωση: Η εφαρμογή Roomba® Home app και μια σύνδεση Wi-Fi είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. Η εφαρμογή για κινητά σας επιτρέπει να καθαρίζετε συγκεκριμένα δωμάτια, να προγραμματίζετε εργασίες καθαρισμού και να ρυθμίζετε αυτοματοποιημένη εργασία/προγράμματα. Συνιστάται ιδιαίτερα να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Roomba® Home app για τον έλεγχο των λειτουργιών καθαρισμού.

Επιτόπιος καθαρισμός

Με το Ρομπότ εκτός του Σταθμού, πατήστε δύο φορές το  κουμπί για επιτόπιο καθαρισμό μιας καθορισμένης περιοχής. Μόλις ολοκληρωθεί ο Επιτόπιος Καθαρισμός, το ρομπότ θα ολοκληρώσει την εργασία του. Πατήστε  για να το στείλετε πίσω στον Σταθμό.

Αυτόματο πλύσιμο

Το Ρομπότ σας θα επιστρέψει αυτόματα στον Σταθμό κατά τη διάρκεια και μετά από κάθε κύκλο καθαρισμού για να αδειάσει το βρώμικο νερό και να πλύνει την Κυλινδρική σφουγγαρίστρα.




Σημείωση: Τα ρομπότ Roomba® είναι γενικά σχεδιασμένα για να σκουπίζουν στους περισσότερους τύπους δαπέδου. Ωστόσο, επειδή τα μη φινιρισμένα ξύλινα δάπεδα και ορισμένα δάπεδα laminate/βινυλίου ή υποστρώματα ενδέχεται να είναι ευαίσθητα σε ζημιές από το νερό, δεν συνιστούμε τη χρήση της σφουγγαρίστρας Roller Mop σε τέτοια δάπεδα.


Σχετικά με το Roomba® ρομπότ σας

Πάνω όψη

e1GR

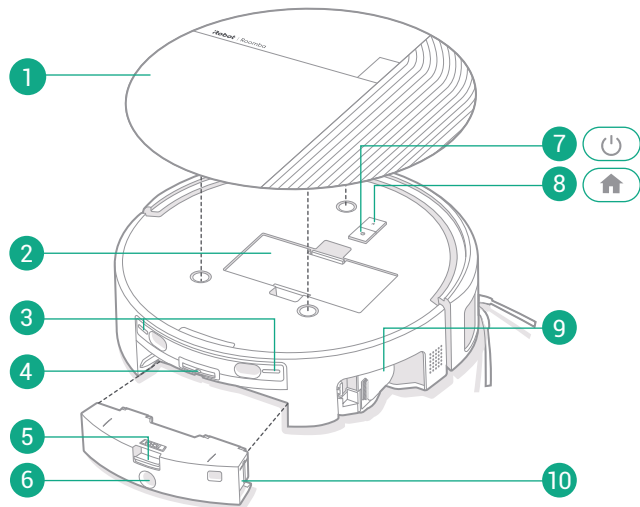


- | | | | |
|---|--|----|---------------------------------------|
| 1 | Επάνω κάλυμμα ρομπότ | 6 | Θύρα πλήρωσης καθαρού νερού |
| 2 | Κάδος σκόνης ρομπότ | 7 | Κουμπί τροφοδοσίας |
| 3 | Επαφές φόρτισης | 8 | Κουμπί Home |
| 4 | Ακροφύσιο ψεκασμού νερού ρομπότ | 9 | Συγκρότημα κυλινδρικής σφουγγαρίστρας |
| 5 | Κουμπί απασφάλισης δοχείου ακάθαρτου νερού | 10 | Δοχείο ακάθαρτου νερού ρομπότ |

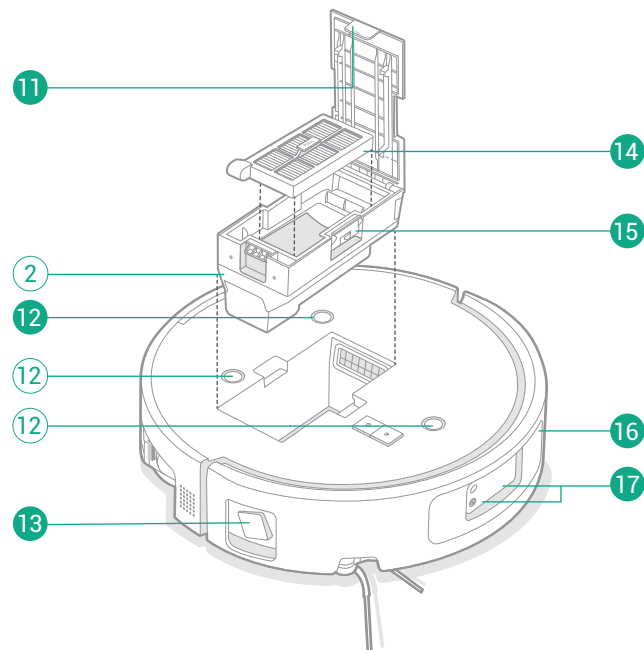


- | | | | |
|----|--|----|---|
| 11 | Κουμπί απελευθέρωσης καλύμματος φίλτρου | 15 | Κουμπί απελευθέρωσης κάδου |
| 12 | Μαγνητικό μάνταλο επάνω καλύμματος | 16 | Αισθητήρας μπροστινού προφυλακτήρα |
| 13 | Πλευρικός αισθητήρας άκρων με λέιζερ μονής γραμμής | 17 | Μονάδα πλοήγησης και αποφυγής εμποδίων+ Βοηθητικός φωτισμός |
| 14 | Φίλτρο | | |

Κάτω όψη

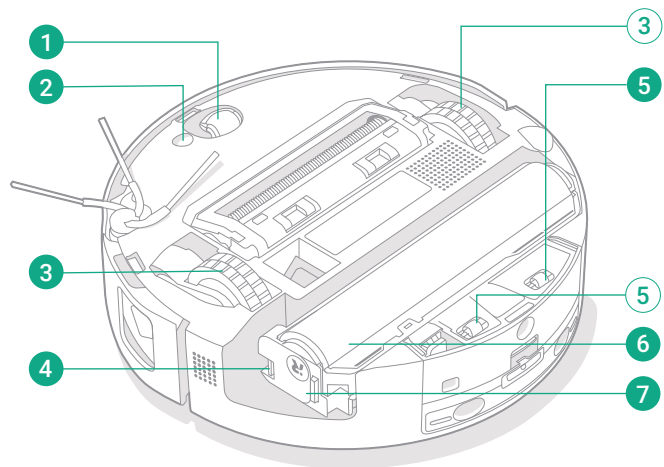


- | | |
|---|---|
| 1 Ανυψούμενος τροχός πολλαπλών κατευθύνσεων | 6 Κυλινδρική σφουγγαρίστρα |
| 2 Υπερηχητικός αισθητήρας ανίχνευσης χαλιών | 7 Πώμα άκρου κυλινδρικής σφουγγαρίστρας |
| 3 Κινητήριος τροχός | |
| 4 Κουμπί απελευθέρωσης κυλινδρικής σφουγγαρίστρας | |
| 5 Πίσω βοηθητικός τροχός | |

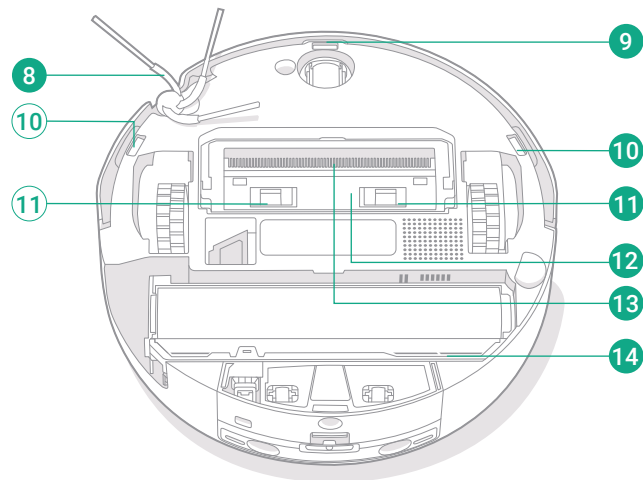

- | | |
|--|--|
| 8 Πλευρική βούρτσα | 12 Κάλυμμα κύριας βούρτσας |
| 9 Αισθητήρας ανίχνευσης δαπέδου TOF | 13 Κύρια βούρτσα κατά του μπερδέματος |
| 10 Υπέρυθρος αισθητήρας ανίχνευσης δαπέδου | 14 Αυλάκωση ξύστρας κυλινδρικής σφουγγαρίστρας |
| 11 Κουμπί απελευθέρωσης καλύμματος κύριας βούρτσας | |

Σχετικά με τον σταθμό Roomba® σας


Μπροστινή όψη

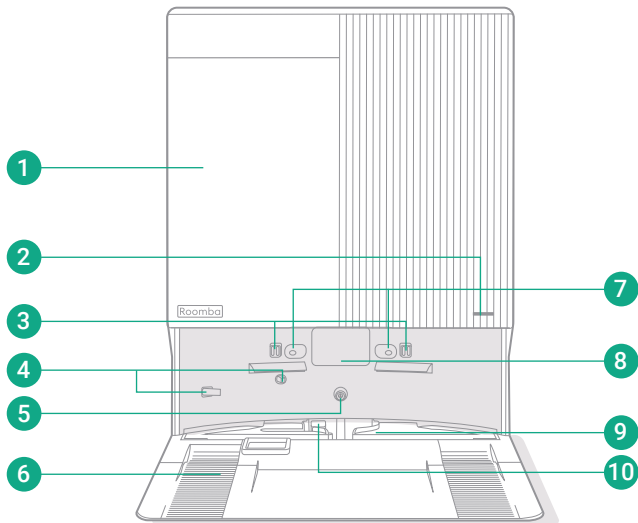

- 1 Πάνελ σταθμού (Για να αφαιρέσετε ή να τοποθετήσετε τη Σακούλα απόρριψης ρύπων και το Διάλυμα καθαρισμού, αφαιρέστε αυτό το πάνελ)
- 2 Ενδεικτική λυχνία
- 3 Επαφές φόρτισης βάσης
- 4 Ράβδος ώθησης αποστράγγισης
- 5 Είσοδος καθαρού νερού

- 6 Πλάκα ράμπας
- 7 Γωνία ευθυγράμμισης επιστροφής στη βάση
- 8 Περιοχή εκπομπής σήματος βάσης
- 9 Δίσκος καθαρισμού
- 10 Πλωτήρας


Πίσω όψη

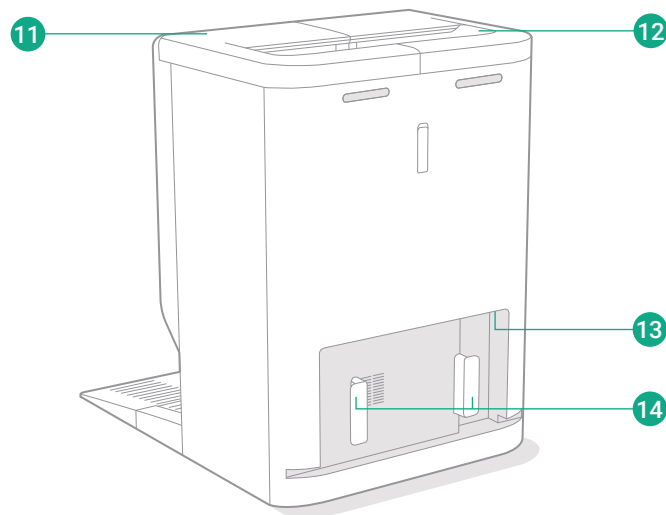

- 11 Δεξαμενή καθαρού νερού
- 12 Δεξαμενή ακάθαρτου νερού
- 13 Υποδοχή καλωδίου τροφοδοσίας
- 14 Εγκοπτή δρομολόγησης καλωδίου


Σημείωση: Οι πραγματικές συμπεριφορές των ενδείξεων LED του ρομπότ και του σταθμού ενδέχεται να αλλάξουν λόγω ενημερώσεων λογισμικού.

Εσωτερική όψη

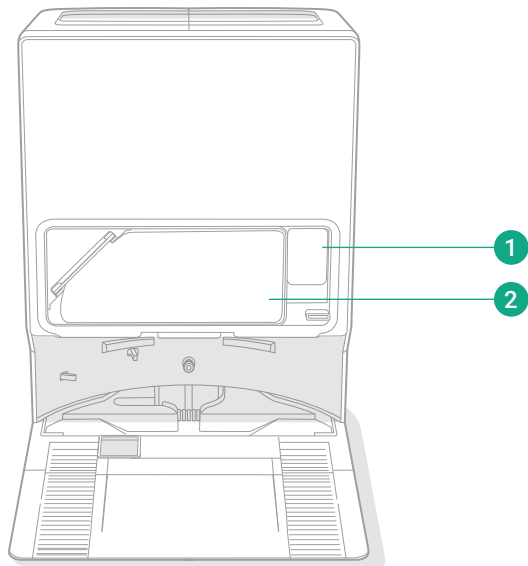


- 1 Κασέτα απορρυπαντικού
- 2 Σακούλα σκόνης

Πάνω όψη

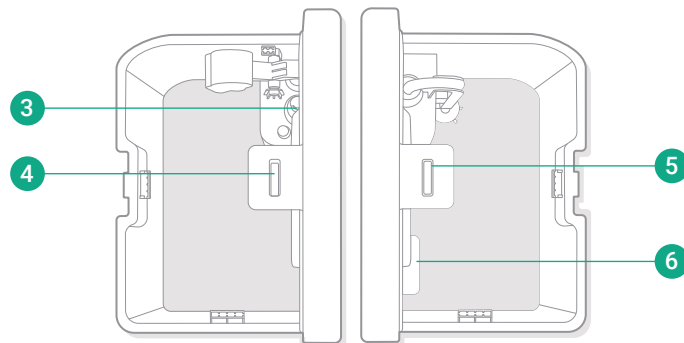

- 3 Είσοδος δεξαμενής ακάθαρτου νερού
- 4 Μάνδαλο καπακιού δεξαμενής ακάθαρτου νερού
- 5 Μάνδαλο καπακιού δεξαμενής καθαρού νερού
- 6 Μονάδα αναστολέα αλάτων

Ένδειξη LED σταθμού

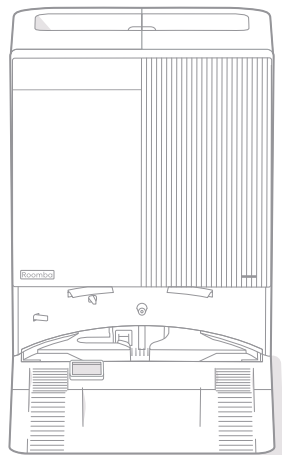

- ■ ■ Πάλλεται με λευκό χρώμα: Καθαρισμός
- Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα: Σφάλμα σταθμού
- Ένδειξη LED σβηστή: Απενεργοποίηση (Το ρομπότ βρίσκεται στον σταθμό)

Σημείωση: Οι πραγματικές συμπεριφορές των ενδείξεων LED του ρομπότ και του σταθμού ενδέχεται να αλλάξουν λόγω ενημερώσεων λογισμικού.

Φροντίδα και συντήρηση ρομπότ


Για να διατηρήσετε το ρομπότ σας σε κορυφαία απόδοση, είναι απαραίτητο να εκτελείτε τακτικά τις παρακάτω βασικές εργασίες φροντίδας και συντήρησης. Η εφαρμογή Roomba® Home παρέχει εξατομικευμένες υπενθυμίσεις για την αντικατάσταση εξαρτημάτων και σημαντικές ανάγκες συντήρησης. Πρόσθετα εκπαιδευτικά βίντεο είναι διαθέσιμα στην εφαρμογή Roomba® Home. Εάν παρατηρήσετε ότι το ρομπότ μαζεύει λιγότερα υπολείμματα από το δάπεδο, αντικαταστήστε τη Σακούλα σκόνης μίας χρήσης στον Σταθμό και καθαρίστε τις βούρτσες.

Εξάρτημα	Συχνότητα συντήρησης	Συχνότητα αντικατάστασης*
Κάλυμμα κύριας βούρτσας	Ελέγχετε κάθε 6 μήνες	Αντικαταστήστε εάν έχει φθαρεί ή υποστεί ζημιά
Επαφές φόρτισης	Καθαρίζετε κάθε 2 εβδομάδες ή όποτε χρειάζεται	–
Κάδος σκόνης ρομπότ	Καθαρίζετε κάθε 2 εβδομάδες ή όποτε χρειάζεται	–
Πλευρική βούρτσα	Καθαρίζετε κάθε 2 εβδομάδες ή όποτε χρειάζεται	Κάθε 3-6 μήνες
Κύρια βούρτσα κατά του μπερδεύματος	Καθαρίζετε κάθε εβδομάδα	Κάθε 3-6 μήνες
Ανυψούμενος τροχός πολλαπλών κατευθύνσεων	Καθαρίζετε κάθε 4 εβδομάδες (κάθε εβδομάδα εάν έχετε κατοικίδια)	–
Κινητήριος τροχός	Καθαρίζετε κάθε 4 εβδομάδες (κάθε εβδομάδα εάν έχετε κατοικίδια)	–
Κυλινδρική σφουγγαρίστρα	Καθαρίζετε όποτε χρειάζεται	Κάθε 3-6 μήνες
Αυλάκωση ξύστρας κυλινδρικής σφουγγαρίστρας	Καθαρίζετε κάθε 2 μήνες ή όποτε χρειάζεται	–
Φίλτρο κάδου	Καθαρίζετε κάθε 2 εβδομάδες ή όποτε χρειάζεται	Κάθε 3-6 μήνες
Αισθητήρες (Μονάδα πλοήγησης και αποφυγής εμπόδων, Αισθητήρας ακρών, Αισθητήρας πτώσης, κ.λπ.)	Καθαρίζετε μηνιαίως ή όποτε χρειάζεται	–

* Η συχνότητα αντικατάστασης ενδέχεται να διαφέρει. Αντικαταστήστε τα εξαρτήματα εάν υπάρχει ορατή φθορά.

Καθαρισμός της πλευρικής βούρτσας


Τραβήξτε προς τα έξω για να αφαιρέσετε την Πλευρική Βούρτσα. Αφαιρέστε τυχόν τρίχες ή υπολείμματα και, στη συνέχεια, τοποθετήστε ξανά την πλευρική βούρτσα. Θα ακούσετε ένα κλικ όταν ασφαλίσει στη θέση της.

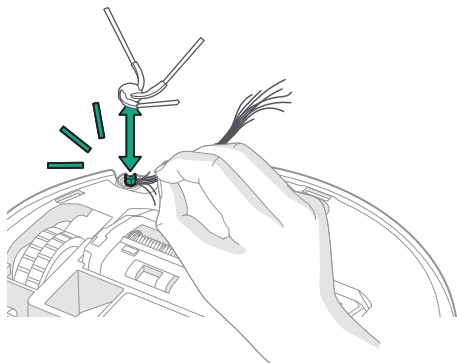


Σημαντικό: Συνιστάται να αντικαθιστάτε την Πλευρική βούρτσα κάθε 3–6 μήνες για τη διατήρηση της βέλτιστης απόδοσης καθαρισμού.

Καθαρίστε την κυλινδρική βούρτσα


- 1 Πιέστε τα κουμπιά απασφάλισης του καλύμματος της κύριας βούρτσας, ανασηκώστε το κάλυμμα προς τα πάνω.

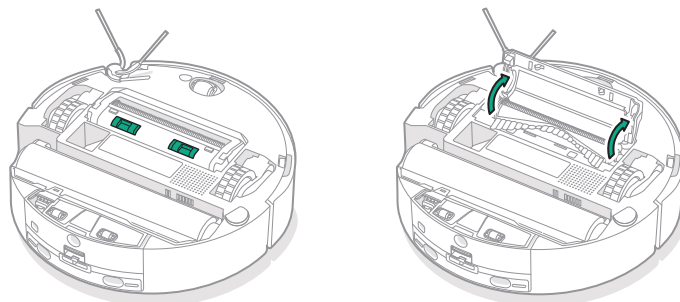


- 2 Αφαιρέστε την κύρια βούρτσα.

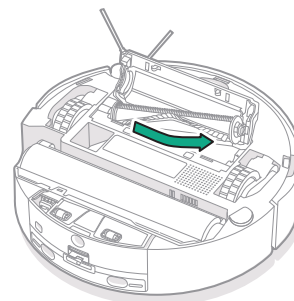


- 3 Αφαιρέστε το καπάκι από το άκρο της κύριας βούρτσας.

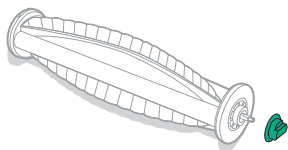

- 4 Αφαιρέστε τυχόν τρίχες ή υπολείμματα που έχουν μπλεχτεί στην Κύρια βούρτσα και στο καπάκι, ελέγξτε για τυχόν ξένα αντικείμενα ανάμεσα στα δόντια του κόφτη και καθαρίστε τα αμέσως. Επανατοποθετήστε το καπάκι.

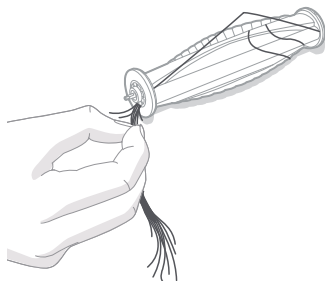


- 5 Επανατοποθετήστε την Κύρια βούρτσα και το Κάλυμμα κύριας βούρτσας στο ρομπότ. Ευθυγραμμίστε και εισαγάγετε τις 4 ασφάλειες στο μπροστινό μέρος του Καλύμματος κύριας βούρτσας, και στη συνέχεια πιέστε προς τα κάτω το πίσω μέρος του καλύμματος. Θα ακούσετε ένα κλικ όταν ασφαλίσει στη θέση της.

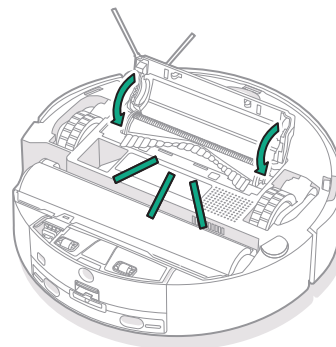


Σημαντικό: Συνιστάται να αντικαθιστάτε την Κύρια βούρτσα κάθε 6–12 μήνες για τη διατήρηση της βέλτιστης απόδοσης καθαρισμού.

Καθαρίστε τον τροχό γενικής χρήσης

- 1 Χρησιμοποιήστε μια βούρτσα καθαρισμού ή ένα στεγνό πανί για να αφαιρέσετε τρίχες και υπολείμματα από τον τροχό γενικής χρήσης.

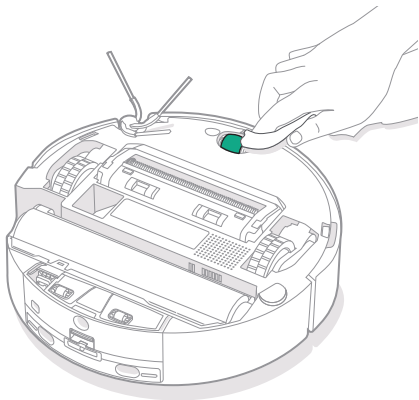

- 2 Χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο για να ανασκώσετε τον τροχό γενικής χρήσης και να τον αφαιρέσετε από το περίβλημά του.

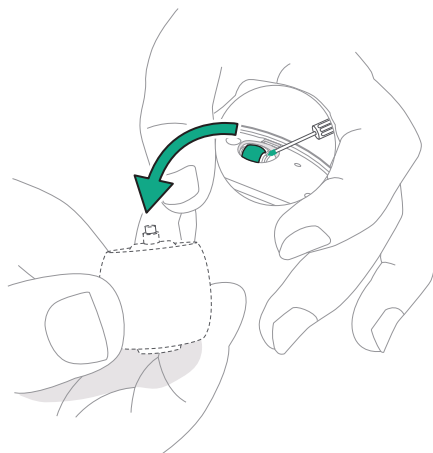


Σημαντικό: Ένας τροχός γενικής χρήσης που έχει μπλοκάρει από τρίχες και υπολείμματα ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στο δάπεδο. Το περίβλημα του τροχού γενικής χρήσης δεν μπορεί να αφαιρεθεί από το Ρομπότ. Μόνο ο τροχός γενικής χρήσης μπορεί να αφαιρεθεί με εργαλείο για συντήρηση.

Καθαρίστε τον Πίσω βοηθητικό τροχό

Χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο για να ανασκώσετε και να σύρετε τον Πίσω Βοηθητικό Τροχό από τα δεξιά προς τα αριστερά για να τον αποδεσμεύσετε από τον μεταλλικό άξονα. Σύρετε και αφαιρέστε τον Πίσω Βοηθητικό Τροχό και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε μια βούρτσα καθαρισμού για να αφαιρέσετε τρίχες και υπολείμματα από πίσω του.


Πίσω βοηθητικός τροχός

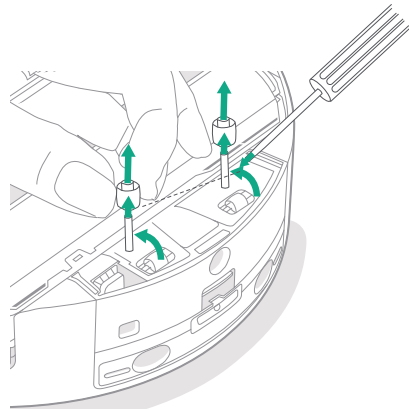


Καθαρίστε τις Επαφές Φόρτισης και τους Αισθητήρες

Σκουπίστε τις επαφές φόρτισης και τους αισθητήρες με ένα καθαρό, στεγνό πανί.

Επαφές φόρτισης

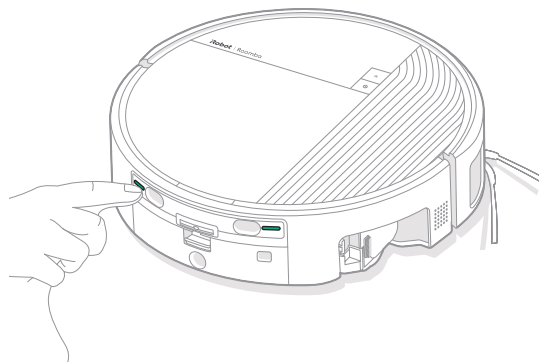


Αισθητήρες

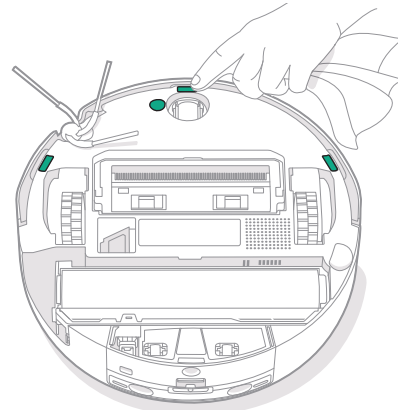


Σημαντικό: Μην ψεκάζετε διάλυμα καθαρισμού ή νερό στους αισθητήρες ή στα ανοίγματα των αισθητήρων.

Καθαρίστε το Δοχείο Ακάθαρτου Νερού


- 1 Πατήστε προς τα κάτω το Κουμπί Απελευθέρωσης Δοχείου Ακάθαρτου Νερού για να αφαιρέσετε το δοχείο.

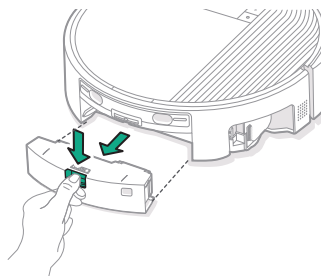


- 2 Ανοίξτε το κάλυμμα του δοχείου ακάθαρτου νερού.

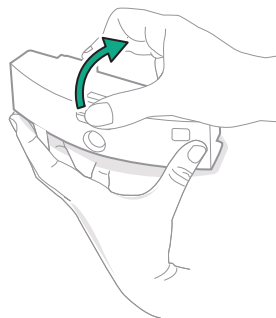


- 4 Ξεπλύνετε και σκουπίστε τυχόν υπολείμματα από την επάνω επιφάνεια του δοχείου.

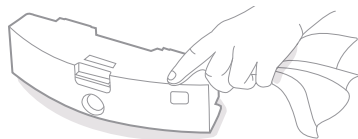


- 5 Σκουπίστε τυχόν υπολείμματα από το κάτω μέρος του ρομπότ. Αυτή η περιοχή πρέπει να παραμένει καθαρή από υπολείμματα για να διασφαλιστεί ότι το δοχείο εισέρχεται σωστά στο Ρομπότ.

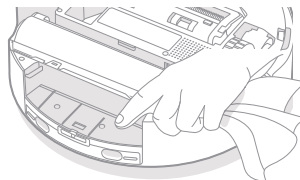

- 3 Αδειάστε το ακάθαρτο νερό, ξεπλύνετε το δοχείο με καθαρό νερό και σκουπίστε τυχόν υπολείμματα.

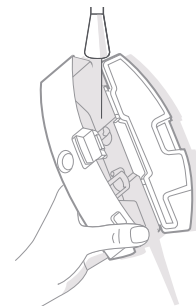


- 6 Τοποθετήστε ξανά το δοχείο ακάθαρτου νερού στο ρομπότ. Θα ακούσετε ένα "κλικ" όταν ασφαλίσει στη θέση του.

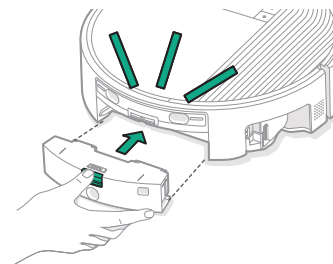


Σημαντικό: Μην καθαρίζετε το Δοχείο Ακάθαρτου Νερού σε πλυντήριο πιάτων. Καθαρίστε σχολαστικά το δοχείο για να διατηρήσετε τη βέλτιστη απόδοση καθαρισμού.

Καθαρίστε την κυλινδρική σφουγγαρίστρα

- 1 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί απασφάλισης της κυλινδρικής σφουγγαρίστρας στο πλάι και, στη συνέχεια, τραβήξτε αργά την κυλινδρική σφουγγαρίστρα οριζόντια προς τα έξω.

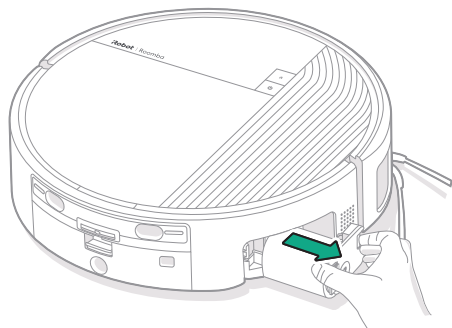


- 2 Καθαρίστε και ξεπλύνετε την κυλινδρική σφουγγαρίστρα και, στη συνέχεια, αφήστε τη να στεγνώσει στον αέρα σε θερμοκρασία δωματίου.

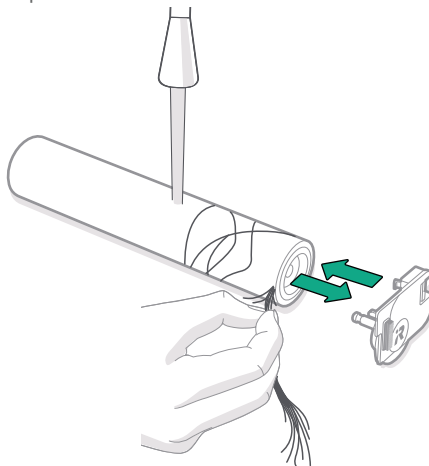

*** Σημείωση:** Κατά την αφαίρεση του τερματικού πώματος της κυλινδρικής σφουγγαρίστρας, τραβήξτε το προς τα έξω με μέτρια δύναμη. Κατά την επανεγκατάσταση, πιέστε το σταθερά στη θέση του.


- 3 Ευθυγραμμίστε την κυλινδρική σφουγγαρίστρα με το ακραίο πώμα, σπρώξτε την προς τα μέσα και πιέστε σταθερά μέχρι να ακούσετε ένα "κλικ", το οποίο υποδεικνύει ότι έχει ασφαλίσει στη θέση της.

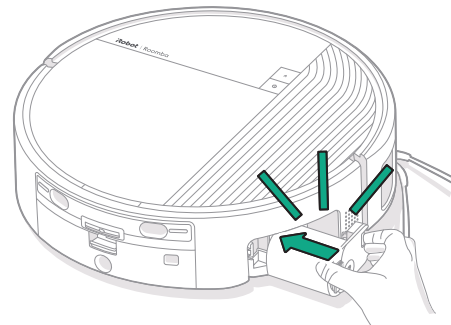


*** Σημείωση:** Κατά την τοποθέτηση της κυλινδρικής σφουγγαρίστρας, βεβαιωθείτε ότι το πράσινο κουμπί απελευθέρωσης στο τερματικό πώμα βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία. Ευθυγραμμίστε το τερματικό πώμα με το Ρομπότ και, στη συνέχεια, σπρώξτε το οριζόντια προς τα μέσα μέχρι να ακούσετε ένα "κλικ", το οποίο υποδεικνύει ότι έχει ασφαλίσει στη θέση του.

Καθαρίστε την αυτάκωση της ξύστρας της κυλινδρικής σφουγγαρίστρας


- 1 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί απασφάλισης στο πλάι και, στη συνέχεια, τραβήξτε αργά την κυλινδρική σφουγγαρίστρα οριζόντια προς τα έξω.

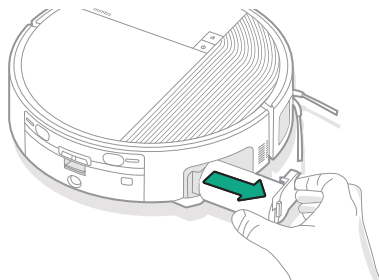


- 2 Αναποδογυρίστε το Ρομπότ, σπρώξτε την αριστερή πλευρά της αυτάκωσης της ξύστρας της κυλινδρικής σφουγγαρίστρας προς τα εμπρός και τραβήξτε την προς τα αριστερά για να βγει.

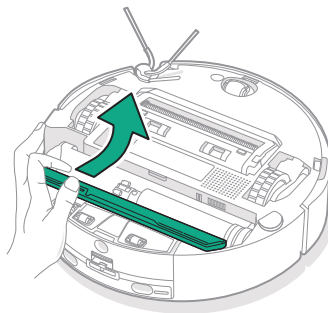

- 3 Ξεπλύνετε ή σκουπίστε την αυτάκωση της ξύστρας της κυλινδρικής σφουγγαρίστρας.

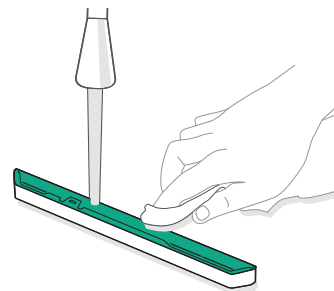


- 4 Ευθυγραμμίστε την αυτάκωση της ξύστρας της κυλινδρικής σφουγγαρίστρας με την υποδοχή στα δεξιά, τοποθετήστε την, πιέστε σταθερά την αριστερή πλευρά προς τα πίσω για να την ασφαλίσετε.

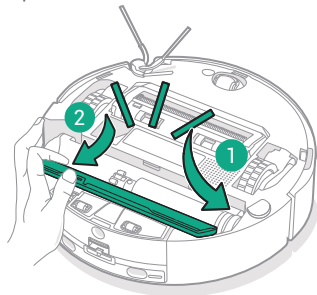


*** Σημαντικό:** Βεβαιωθείτε ότι η Εγκοπή ξύστρας της κυλινδρικής σφουγγαρίστρας έχει τοποθετηθεί σωστά. Εάν δεν είναι καλά στερεωμένη, θα είναι δύσκολο να τοποθετήσετε ξανά την Κυλινδρική σφουγγαρίστρα.

Καθαρίστε τον κάδο σκόνης του ρομπότ και το φίλτρο


- 1 Ανασηκώστε για να αφαιρέσετε το Επάνω κάλυμμα του ρομπότ.

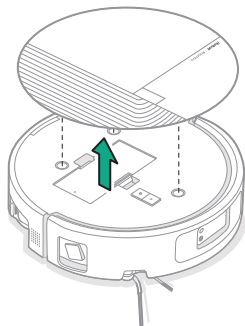


- 2 Πατήστε παρατεταμένα το Κουμπί απελευθέρωσης κάδου σκόνης για να αφαιρέσετε τον Κάδο σκόνης.

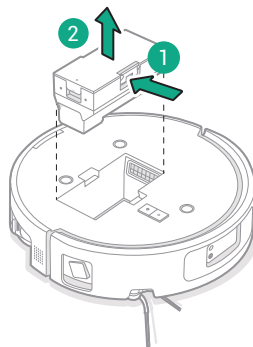


- 3 Ανοίξτε το Κάλυμμα κάδου σκόνης και αφαιρέστε το Φίλτρο.

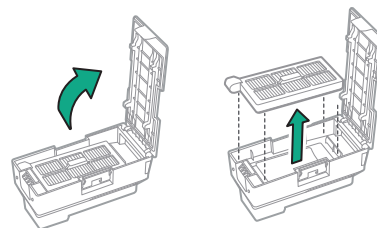

- 4 Εάν είναι απαραίτητο, ξεπλύνετε το Φίλτρο με καθαρό νερό. Αφήστε το να στεγνώσει εντελώς πριν το τοποθετήσετε ξανά.

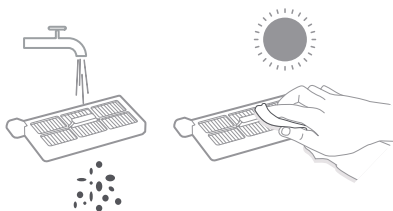


- 5 Αδειάστε και καθαρίστε τη σκόνη και τα υπολείμματα από τον Κάδο σκόνης.

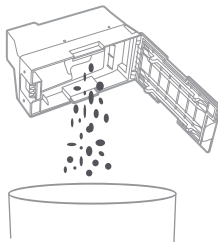


*** Σημαντικό:** Το Κάλυμμα Φίλτρου πλένεται, αλλά πρέπει να στεγνώσει εντελώς στον αέρα πριν το επανατοποθετήσετε στον Κάδο Σκόνης. Μην καθαρίζετε τον Κάδο Σκόνης σε πλυντήριο πιάτων. Μην χρησιμοποιείτε βούρτσα ή τα δάχτυλά σας για να καθαρίσετε το Φίλτρο. Πλύνετε τον Κάδο Σκόνης και το Φίλτρο μόνο με καθαρό νερό. Μην χρησιμοποιείτε κανένα απορρυπαντικό.

Φροντίδα και συντήρηση σταθμού

- 6 Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα φίλτρου στο φίλτρο. Τοποθετήστε το φίλτρο. Τοποθετήστε ξανά τον κάδο σκόνης στο ρομπότ.

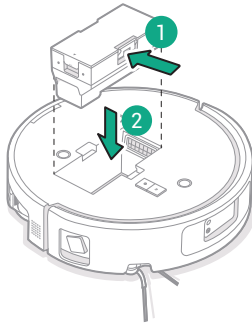

- 7 Κλείστε το επάνω κάλυμμα του ρομπότ.

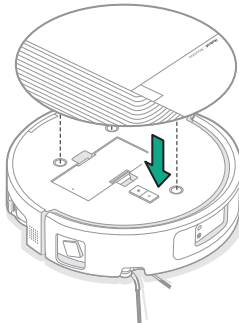


Για να διατηρήσετε την καλύτερη δυνατή απόδοση του Σταθμού, ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφονται στις επόμενες σελίδες.

Εξάρτημα	Συχνότητα συντήρησης	Συχνότητα αντικατάστασης*
Επαφές φόρτισης σταθμού	Μηνιαία	-
Αισθητήρες	Καθαρίζετε μηνιαίως	-
Περιοχή εκπομπής σήματος επιστροφής στον σταθμό	Καθαρίζετε μηνιαίως	-
Δίσκος καθαρισμού	2 Καθαρίζετε κάθε 2 εβδομάδες ή όποτε χρειάζεται	-
Δοχείο καθαρού νερού	Ξεπλύνετε και αλλάξτε το νερό ανάλογα με τις ανάγκες	-
Δοχείο ακάθαρτου νερού	Ξεπλύνετε και αδειάστε ανάλογα με τις ανάγκες	-
Πλάκα ράμπας	Καθαρίζετε μηνιαίως	-
Σακούλα σκόνης	-	Αντικαθιστάτε όποτε χρειάζεται
Κασέτα απορρυπαντικού	-	Αντικαθιστάτε όποτε χρειάζεται

* Η συχνότητα αντικατάστασης ενδέχεται να διαφέρει. Αντικαταστήστε τα εξαρτήματα εάν υπάρχει ορατή φθορά.

Καθαρισμός των Επαφών Φόρτισης της Βάσης και του Παραθύρου Υπερύθρων



- 1 Ελέγξτε τα εξαρτήματα για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα. Σκουπίστε προσεκτικά με ένα καθαρό, στεγνό πανί.

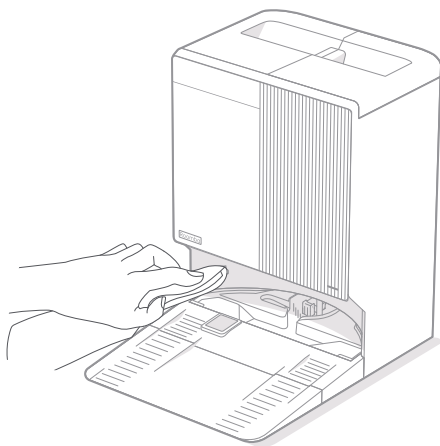


✳ Σημαντικό: Μην ψεκάζετε διάλυμα καθαρισμού ή νερό στους αισθητήρες ή στα ανοίγματα των αισθητήρων.

Καθαρίστε τον δίσκο καθαρισμού

- 1 Ξεπλύνετε ή σκουπίστε προσεκτικά τα υπολείμματα μέσα και γύρω από τον δίσκο καθαρισμού. Βεβαιωθείτε ότι η θύρα πλήρωσης καθαρού νερού και η θύρα αναρρόφησης ακάθαρτου νερού είναι ελεύθερες από τυχόν εμπόδια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα ήπιο σαπούνι και ένα σφουγγάρι για την αφαίρεση επιμόνων ρύπων.

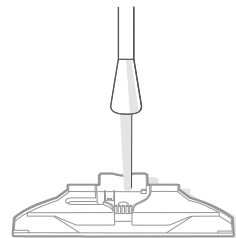
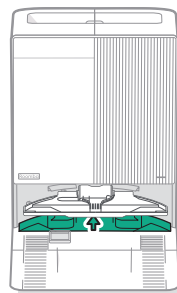


- 2 Μετά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος καθαρισμού είναι καλά τοποθετημένος στη θέση του.

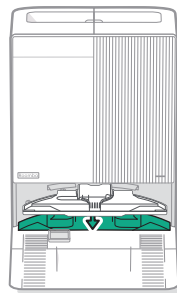

Καθαρίστε τις δεξαμενές νερού


- 1 Αφαιρέστε και καθαρίστε τη δεξαμενή βρώμικου νερού για να αποτρέψετε τις οσμές και τη μούχλα.
- 2 Αδειάστε τη Δεξαμενή ακάθαρτου νερού και ξεπλύνετε την με νερό για να καθαρίσει.

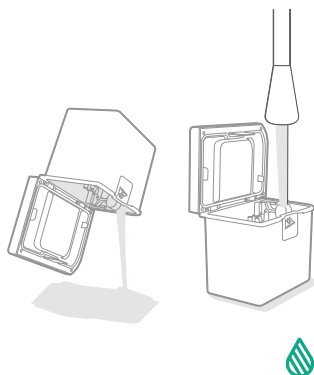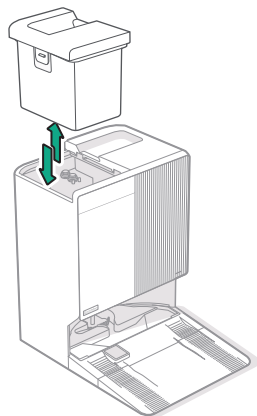


- 3 Ξεπλύνετε και τις δύο δεξαμενές με νερό σε θερμοκρασία δωματίου. Ένα σφουγγάρι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση επίμονων υπολειμμάτων.



- 4 Ξαναγεμίστε τη Δεξαμενή καθαρού νερού με καθαρό νερό.

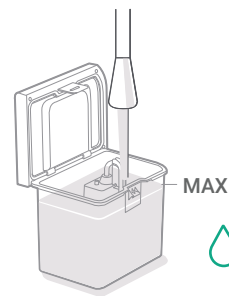


- 5 Τοποθετήστε ξανά και τις δύο δεξαμενές στον Σταθμό.

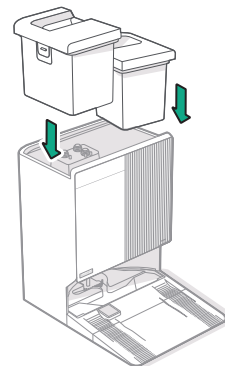

Σημαντικό: Οι πλωτήρες στο Δοχείο Καθαρού Νερού και στο Δοχείο Ακάθαρτου Νερού είναι κινητά μέρη. Να είστε προσεκτικοί κατά τον καθαρισμό τους, για να αποφύγετε να προκαλέσετε ζημιά στη λειτουργία τους. Μην τοποθετείτε τις δεξαμενές σε πλυντήριο πιάτων. Πριν από την επανατοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι τα μάνταλα της δεξαμενής είναι καλά κλεισμένα.

Αντικαταστήστε το διάλυμα καθαρισμού


Αφαιρέστε το πλαίσιο του Σταθμού και τοποθετήστε το σε μια σταθερή επιφάνεια. Όπως φαίνεται στην εικόνα, αφαιρέστε και απορρίψτε την άδεια Κασέτα απορρυπαντικού, στη συνέχεια πάρτε ένα νέο Διάλυμα καθαρισμού και τοποθετήστε το στην καθορισμένη θέση. Σπρώξτε το Διάλυμα καθαρισμού προς τα μέσα μέχρι να τοποθετηθεί σωστά.

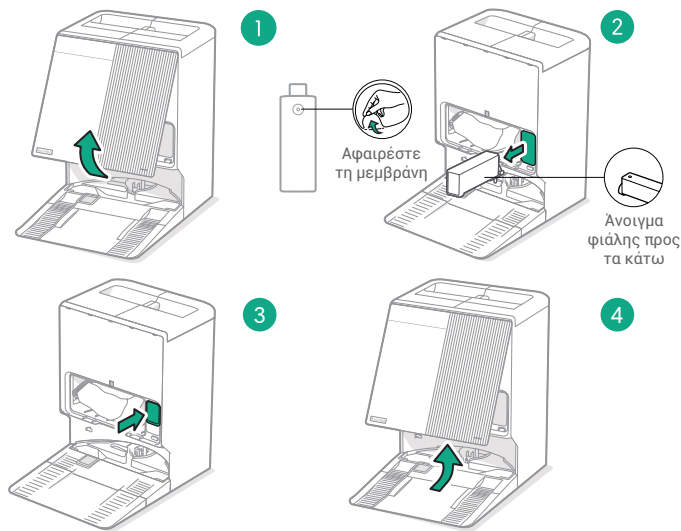

*** Σημαντικό:** Το Roomba® StayClean™ Mopping Concentrate είναι προς το παρόν το μόνο διάλυμα καθαρισμού που έχει εγκριθεί για χρήση με αυτό το προϊόν. Μην χρησιμοποιείτε κανένα άλλο διάλυμα καθαρισμού.

Αντικαταστήστε τη σακούλα αδειάσματος κάδου

- 1 Όταν η σακούλα απόρριψης ρύπων χρειαστεί αντικατάσταση, ανοίξτε το πλαίσιο του σταθμού, τραβήξτε τη λαβή της σακούλας απόρριψης ρύπων για να αφαιρέσετε τη σακούλα και απορρίψτε την. Εισαγάγετε μια νέα σακούλα απόρριψης ρύπων και σπρώξτε τη λαβή μέσα στην υποδοχή, διασφαλίζοντας ότι έχει τοποθετηθεί σωστά.
- 2 Ευθυγραμμίστε τα μάνδαλα και επανατοποθετήστε το πλαίσιο του σταθμού. Θα ακούσετε ένα κλικ όταν ασφαλίσει στη θέση της.

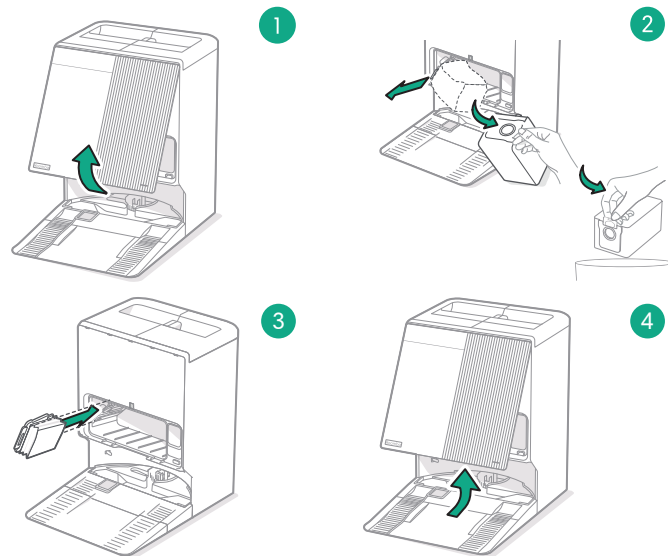

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ενδείξεις ασφαμάτων Λύσεις

Αδυναμία ενεργοποίησης	Η μπαταρία είναι χαμηλή. Φορτίστε πλήρως πριν από τη χρήση.
Αδυναμία εκκίνησης: χαμηλή μπαταρία	Επιτρέψτε στο ρομπότ να φορτίσει επαρκώς την μπαταρία του και δοκιμάστε ξανά.
Αδυναμία πρόσβασης στη βάση	Βεβαιωθείτε ότι η διαδρομή είναι ελεύθερη για να επιστρέψει το ρομπότ στον σταθμό του. Ελέγξτε ότι ο σταθμός είναι συνδεδεμένος στην πρίζα και στην αρχική του θέση.
Ασυνήθιστος θόρυβος κατά τον καθαρισμό	Η κύρια βούρτσα, η πλευρική βούρτσα, ο αριστερός/δεξιός τροχός ή το ρολό σφουγγαρίσματος μπορεί να έχουν μπλεχτεί με ξένα αντικείμενα. Απενεργοποιήστε το ρομπότ και καθαρίστε.
Μειωμένη απόδοση καθαρισμού ή απώλεια υπολειμμάτων	Ο κάδος απορριμμάτων είναι γεμάτος. Καθαρίστε τον. Η κύρια βούρτσα έχει μπλεχτεί με ξένα αντικείμενα. Καθαρίστε τον.
Ρομπότ εκτός σύνδεσης	Αδύναμο σήμα Wi-Fi. Βεβαιωθείτε ότι το ρομπότ βρίσκεται σε περιοχή με καλή κάλυψη Wi-Fi. Μη φυσιολογική σύνδεση Wi-Fi. Κάντε επαναφορά του Wi-Fi, κατεβάστε την πιο πρόσφατη εφαρμογή και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να επανασυνδεθείτε.
Αδυναμία φόρτισης	Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος γύρω από τον Σταθμό και ότι οι Επαφές Φόρτισης στον Σταθμό δεν έχουν σκόνη και εμπόδια. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ χαμηλή (κάτω από 0°C) ή πολύ υψηλή (πάνω από 40°C).

Ενδείξεις ασφαμάτων Λύσεις

Αδυναμία σύνδεσης στην εφαρμογή	Βεβαιωθείτε ότι τόσο ο σταθμός όσο και το ρομπότ βρίσκονται εντός κάλυψης Wi-Fi με ισχυρό σήμα. Επαναφέρετε το Wi-Fi σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο πριν τα αντιστοιχίσετε ξανά.
Αδυναμία πλήσης σφουγγαρίστρας	Η δεξαμενή καθαρού νερού του σταθμού δεν έχει νερό. Γεμίστε με καθαρό νερό. Η έξοδος καθαρού νερού είναι μπλοκαρισμένη. Αφαιρέστε το εμπόδιο. Ο Δίσκος καθαρισμού του σταθμού είναι γεμάτος. Καθαρίστε τον δίσκο. Ο Δίσκος καθαρισμού δεν είναι εγκατεστημένος. Τοποθετήστε το. Η δεξαμενή ακάθαρτου νερού είναι γεμάτη. Αδειάστε την.
Η κύρια βούρτσα κόλλησε	Καθαρίστε τα εμπόδια ή τις μπερδεμένες ίνες από τη βούρτσα ώστε να μπορεί να περιστρέφεται ελεύθερα
Η κύρια βούρτσα μπλέχτηκε. Καθαρίστε και συνεχίστε	Η κύρια βούρτσα έχει μπλεχτεί με ξένα αντικείμενα. Καθαρίστε και επαναλάβετε την εργασία.

Αντιμετώπιση προβλημάτων



Ενδείξεις σφαλμάτων Λύσεις

Η πλευρική βούρτσα κόλλησε	Αφαιρέστε τις μπερδεμένες ίνες και τα υπολείμματα από την πλευρική βούρτσα ώστε να μπορεί να περιστρέφεται ελεύθερα.
Ο αριστερός τροχός κόλλησε/Ο δεξιός τροχός κόλλησε	Πιέστε τον αριστερό/δεξιό τροχό πάνω-κάτω μερικές φορές και, στη συνέχεια, περιστρέψτε τον για να χαλαρώσετε τα εγκλωβισμένα υπολείμματα. Θα πρέπει να περιστρέφεται ελεύθερα.
Καθαρίστε τους αισθητήρες πτώσης	Καθαρίστε τους κάτω αισθητήρες πτώσης με ένα μαλακό, στεγνό πανί ώστε να ανιχνεύονται με ακρίβεια τα σκαλοπάτια. Τοποθετήστε το ρομπότ στο δάπεδο και πατήστε το κουμπί έναρξης για να συνεχίσετε τον καθαρισμό.
Η μονάδα πλοήγησης και αποφυγής εμποδίων είναι μπλοκαρισμένη, σκουπίστε και συνεχίστε	1. Η μονάδα πλοήγησης και αποφυγής εμποδίων είναι μπλοκαρισμένη. Σκουπίστε για να απομακρύνετε το μπλοκάρισμα ή το ξένο αντικείμενο. 2. Εάν δεν απαιτείται καθαρισμός, μετακινήστε το ρομπότ σε νέα τοποθεσία και επανεκκινήστε το.
Το ρομπότ έχει κολλήσει	Μετακινήστε το σε έναν ανοιχτό χώρο και πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να συνεχίσετε. Απομακρύνετε τα εμπόδια και ανοίξτε τις πόρτες.
Αδυναμία εκκίνησης: κόλλησε σε Ζώνη Αποκλεισμού	Μετακινήστε το ρομπότ έξω από τη Ζώνη Αποκλεισμού, για να μπορέσει να ξεκινήσει τη νέα του ρουτίνα.
Αδυναμία έναρξης: εντοπίστηκαν σφάλες ή κενό	Μετακινήστε το ρομπότ σε νέα τοποθεσία και δοκιμάστε ξανά.

Ενδείξεις σφαλμάτων Λύσεις

Το ρομπότ είναι ανυψωμένο	Το ρομπότ εντόπισε ότι αιωρείται. Μετακινήστε το σε νέα τοποθεσία και ξεκινήστε ξανά.
Στάθμη μπαταρίας πολύ χαμηλή για καθαρίσμα	Τοποθετήστε το ρομπότ στον σταθμό του και αφήστε το να φορτίσει επαρκώς. Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της μπαταρίας εδώ στην καρτέλα Ρομπότ.
Ο Δίσκος καθαρισμού είναι γεμάτος. Ελέγξτε τον σωλήνα ακάθαρτου νερού και βεβαιωθείτε ότι η δεξαμενή ακάθαρτου νερού έχει τοποθετηθεί σωστά	Αρχικά, ελέγξτε και αδειάστε τη Δεξαμενή ακάθαρτου νερού, διασφαλίζοντας ότι έχει τοποθετηθεί σωστά στη θέση της. Στη συνέχεια, καθαρίστε τις τρίχες και άλλα εμπόδια από το Φίλτρο καθαρισμού και την Είσοδο αναρρόφησης του σταθμού.

Προδιαγραφές ρομπότ

Λίστα αισθητήρων ρομπότ

Όνομα	Ποσότητα	Λειτουργία	Εμβέλεια ανίχνευσης / Απόσταση λειτουργίας
Μονάδα πλοήγησης και αποφυγής εμποδίων	x1	Εντοπισμός θέσης, πλοήγηση & αποφυγή εμποδίων	Πλοήγηση ραντάρ 0,08 m-12 m Αποφυγή εμποδίων 0,05-0,32 m
Γυροσκόπιο IMU	x1	Έλεγχος κίνησης	/
Επιταχυνσιόμετρο	x1	Έλεγχος ταχύτητας	/
Πλευρικός αισθητήρας άκρων με λείζερ μονής γραμμής	x1	Καθαρισμός άκρων	1,5 cm-10 cm
Υπερηχητικός αισθητήρας ανίχνευσης χαλιών	x1	Αναγνώριση χαλιού	30 mm
Αισθητήρας μπροστινού προφυλακτήρα	x2	Προστασία από σύγκρουση	≤3 mm
Αισθητήρας ανίχνευσης δαπέδου TOF	x1	Ανίχνευση κενού	9 cm
Υπέρυθρος αισθητήρας ανίχνευσης δαπέδου	x2	Ανίχνευση κενού	9 cm
Αισθητήρας Hall ανίχνευσης κάδου σκόνης	x1	Ανιχνεύει αν είναι τοποθετημένος ο κάδος σκόνης	≤1 cm
Πίσω υπέρυθρος αισθητήρας επιστροφής	x1	Επιστροφή στον σταθμό και σύζευξη	2-2,2 m
Αισθητήρας Hall εντοπισμού δοχείου ακάθαρτου νερού	x1	Εντοπίζει εάν το Δοχείο Ακάθαρτου Νερού είναι εγκατεστημένο	≤1 cm
Αισθητήρας Hall εντοπισμού γεμάτου δοχείου ακάθαρτου νερού	x1	Εντοπίζει εάν το Δοχείο Ακάθαρτου Νερού είναι γεμάτο	<0,3 mm

Λίστα αισθητήρων βάσης

Όνομα	Ποσότητα	Λειτουργία	Εμβέλεια ανίχνευσης / Απόσταση λειτουργίας
Αισθητήρας Hall ανίχνευσης δοχείου καθαρού νερού	x1	Ανιχνεύει εάν το δοχείο καθαρού νερού είναι εγκατεστημένο ή άδειο	≤1,5 cm
Αισθητήρας Hall ανίχνευσης δεξαμενής ακάθαρτου νερού	x1	Εντοπίζει εάν η Δεξαμενή Ακάθαρτου Νερού είναι εγκατεστημένη ή γεμάτη	≤1,5 cm
Αισθητήρας Hall ανίχνευσης γεμάτου δίσκου καθαρισμού	x1	Ανιχνεύει εάν ο δίσκος καθαρισμού είναι γεμάτος	≤1,5 cm
Αισθητήρας Hall ανίχνευσης δίσκου καθαρισμού	x1	Ανιχνεύει εάν έχει τοποθετηθεί ο δίσκος καθαρισμού	≤1,5 cm
Ανίχνευση έλλειψης διαλύματος καθαρισμού	x1	Ανιχνεύει εάν υπάρχει διάλυμα καθαρισμού στον αγωγό	/



Ρομπότ

Όνομα προϊόντος	Ρομπότ σκούπα
Διαστάσεις	354,5×354,5×99,8 mm
Χωρητικότητα μπαταρίας	Εκτιμώμενη χωρητικότητα 4800mAh Ονομαστική χωρητικότητα 5200mAh
Καθαρό βάρος	~4,85 kg

Σταθμός αυτοκαθαρισμού

Διαστάσεις σταθμού	350×484×475 mm
Καθαρό βάρος σταθμού	~8,15kg

Τεχνική υποστήριξη

Χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια; Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε.

Κατεβάστε την εφαρμογή Roomba® Home ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση global.irobot.com για υποστήριξη του προϊόντος ή επικοινωνήστε με το κέντρο υποστήριξης της περιοχής σας. Αν χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια στις ΗΠΑ και τον Καναδά, καλέστε την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών για τις ΗΠΑ στον αριθμό (877) 855—8593

Ωράριο λειτουργίας Εξυπηρέτησης Πελατών της iRobot® στις ΗΠΑ

Δευτέρα έως Παρασκευή 9 π.μ. – 9 μ.μ. Ανατολική ώρα
Σάββατο και Κυριακή 9 π.μ. – 6 μ.μ. Ανατολική ώρα

Πληροφορίες για την ασφάλεια

Ανατρέξτε στον Οδηγό ασφαλείας που συνοδεύει το ρομπότ σας ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση global.irobot.com



8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι ονομασίες iRobot, Roomba και PerfectEdge είναι καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της iRobot Corporation. Οι ονομασίες AutoEmpty, AutoWash, StayClean και PrecisionVision είναι εμπορικά σήματα της iRobot Corporation. Η ονομασία Wi-Fi και το λογότυπο Wi-Fi είναι σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance. Η ονομασία Apple και App Store είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Η ονομασία Google Play είναι εμπορικό σήμα της Google LLC.