


Roomba® Max 875-877

Combo Ρομπότ + Σταθμός AutoWash™


Οδηγός κατόχου

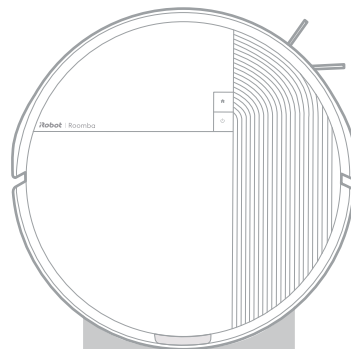

iRobot


ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

- 1** Αφαιρέστε τα αφρώδη ένθετα και από τις δύο πλευρές του ρομπότ. Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη στο μπροστινό μέρος.

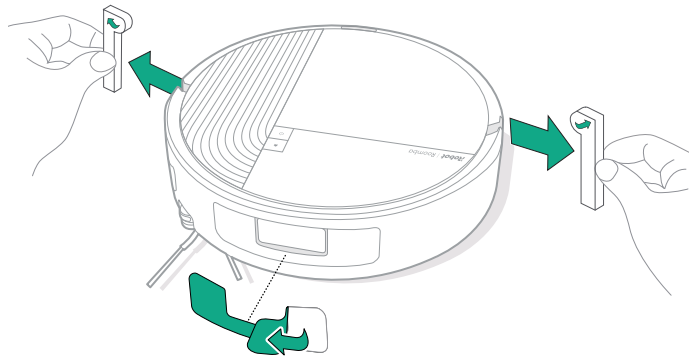


- 2** Τοποθετήστε την Πλευρική βούρτσα.

Ευθυγραμμίστε την Πλευρική Βούρτσα με τον άξονα τοποθέτησης στο Ρομπότ και πιέστε προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε ένα "κλικ".

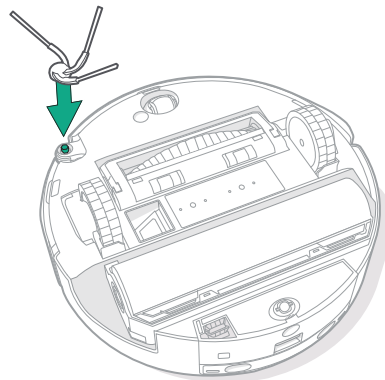

3 Τοποθετήστε τον σταθμό σε σκληρό και επίπεδο δάπεδο.

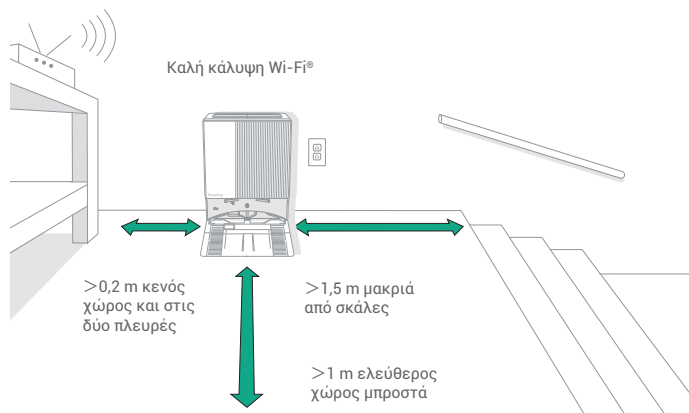


Σημείωση:

- Διατηρείτε τη βάση μακριά από την άμεση έκθεση στο ηλιακό φως. Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή γύρω από τη βάση δεν έχει ακαταστασία, ώστε το ρομπότ να μπορεί να επιστρέψει με επιτυχία στη βάση.
- Μην τοποθετείτε τη βάση πάνω σε χαλί.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποτρέψετε την πτώση του ρομπότ από τις σκάλες, βεβαιωθείτε ότι η βάση βρίσκεται τουλάχιστον 1,5 m μακριά από τις σκάλες.

4 Συνδέστε τον σταθμό σας στην πρίζα.

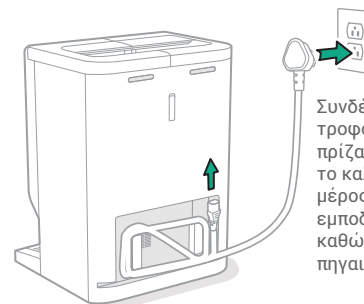

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια πρίζα τοίχου. Τυλίξτε το καλώδιο στο πίσω μέρος, ώστε να μην εμποδίζει το ρομπότ καθώς πηγαινόερχεται.


5 Ευθυγραμμίστε τον Σταθμό για να εγκαταστήσετε την πλάκα ράμπας. Πιέστε σταθερά προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του με ένα κλικ.

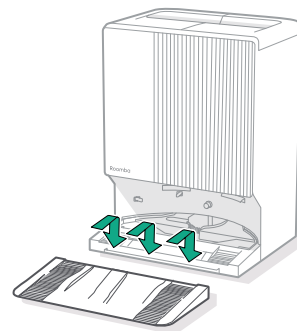


6 Τοποθετήστε το Διάλυμα καθαρισμού.

1. Αφαιρέστε το πλαίσιο του Σταθμού και τοποθετήστε το σε μια σταθερή επιφάνεια.

2. Εισαγάγετε την Κασέτα Απορρυπαντικού στην καθορισμένη θέση, όπως φαίνεται στην εικόνα. Σπρώξτε την κασέτα προς τα μέσα μέχρι να τοποθετηθεί σωστά.

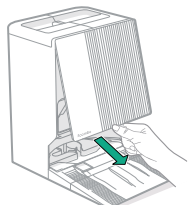

Αφαιρέστε
τη μεμβράνη

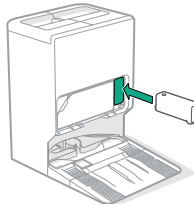

Άνοιγμα
φιάλης προς
τα κάτω






- Σημαντικό:**
1. Μην χρησιμοποιείτε μη εγκεκριμένο διάλυμα καθαρισμού ή οποιαδήποτε άλλα προϊόντα καθαρισμού, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.
 2. Ο σταθμός διανέμει αυτόματα διάλυμα καθαρισμού. Δεν συνιστάται να προσθέτετε χειροκίνητα διάλυμα καθαρισμού στη Δεξαμενή Καθαρού Νερού.
 3. Όταν το διάλυμα καθαρισμού στον Σταθμό εξαντληθεί, αντικαταστήστε το αμέσως με το καθορισμένο διάλυμα καθαρισμού για να διατηρήσετε την απόδοση καθαρισμού.


7 Γεμίστε με καθαρό νερό.

Αφαιρέστε τη Δεξαμενή καθαρού νερού (δεξιά) από τον Σταθμό.

Γεμίστε τη Δεξαμενή καθαρού νερού με καθαρό νερό.

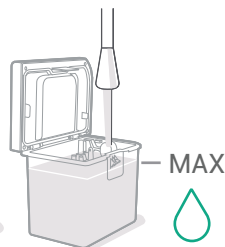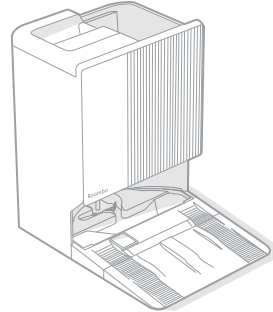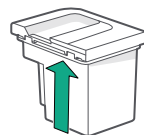

8 Ενεργοποιήστε και θέστε σε εγρήγορση το ρομπότ.

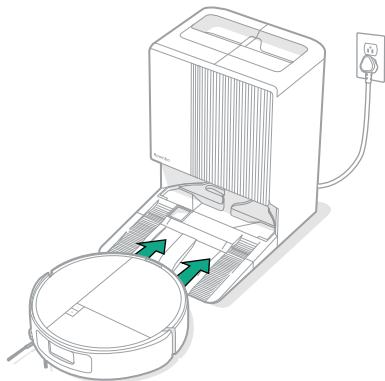

Τοποθετήστε το Ρομπότ μπροστά από τον Σταθμό στην κατεύθυνση που φαίνεται στην εικόνα και σπρώξτε το αργά προς τα εμπρός μέχρι να έρθει σε επαφή με τις Επαφές Φόρτισης του Σταθμού. Η ένδειξη θα γίνει λευκή, υποδεικνύοντας ότι το ρομπότ ενεργοποιείται. Στη συνέχεια θα ακούσετε ένα φωνητικό μήνυμα, το οποίο υποδεικνύει ότι το ρομπότ είναι πλήρως ενεργοποιημένο και σε εγρήγορση.

-  **Σημείωση:**
- Για την πρώτη χρήση, αφού ενεργοποιηθεί ο Σταθμός, σπρώξτε απαλά το Ρομπότ μέσα στον Σταθμό για να το αφυπνίσετε.
 - Όταν χρησιμοποιείτε το Ρομπότ σε ένα νέο περιβάλλον, βάλτε το να ξεκινήσει από τον Σταθμό για να δημιουργήσει έναν νέο χάρτη.
 - Παρόλο που το Ρομπότ έρχεται με μια μικρή ποσότητα υπολειπόμενης φόρτισης, συνιστάται να το φορτίσετε για 4 ώρες πριν από τον πρώτο κύκλο καθαρισμού.
 - Για να αφαιρέσετε το Ρομπότ από τον Σταθμό, σύρετέ το προς το μέρος σας και μετά σηκώστε το.
 - Τα νέα προϊόντα υποβάλλονται σε δοκιμές με νερό πριν φύγουν από το εργοστάσιο, επομένως ενδέχεται να υπάρχει μια μικρή ποσότητα υπολειπόμενου νερού. Αυτό είναι φυσιολογικό.

9 Λήψη.

Σαρώστε τον κωδικό QR με την κάμερα της κινητής συσκευής σας, ή αναζητήστε το Roomba® Home στο κατάστημα εφαρμογών σας. Η εφαρμογή Roomba® Home app και μια σύνδεση Wi-Fi είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. Wi-Fi Η εφαρμογή θα σας καθοδηγήσει στη διαμόρφωση του δικτύου.

Προσθήκη συσκευής.

Αφού ενεργοποιηθεί το ρομπότ, πατήστε "Σύνδεση" για να διαμορφώσετε το δίκτυο;



Μόλις ρυθμιστεί το Ρομπότ στην εφαρμογή, θα μπορείτε να:


- Ελέγξετε πότε, πού και πώς καθαρίζει
- Ρυθμίστε προγραμματισμένα χρονοδιαγράμματα
- Προσαρμόστε τις προτιμήσεις καθαρισμού
- Αποκτήστε πρόσβαση σε συμβουλές, κόλπα και συνήθειες ερωτήσεις




Σημαντικό: Η συνδεσιμότητα Wi-Fi υποστηρίζει μόνο δίκτυα 2,4 GHz. Τα δίκτυα 5 GHz δεν υποστηρίζονται.

Σχετικά με το ρομπότ Roomba®

Πάνω όψη

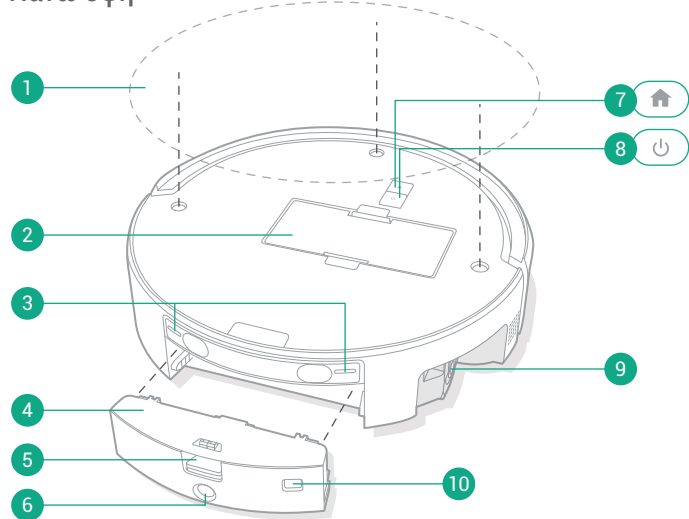


- | | | | |
|---|--|----|---|
| 1 | Επάνω κάλυμμα ρομπότ | 7 | Κουμπί Home |
| 2 | Κάδος σκόνης ρομπότ | 8 | Κουμπί τροφοδοσίας |
| 3 | Επαφές φόρτισης | 9 | Κουμπί απελευθέρωσης κυλινδρικής σφουγγαρίστρας |
| 4 | Κάδος ακάθαρτου νερού ρομπότ | 10 | Κουμπί εξαγωγής ακάθαρτου νερού |
| 5 | Κουμπί απασφάλισης δοχείου ακάθαρτου νερού | | |
| 6 | Θύρα πλήρωσης καθαρού νερού | | |

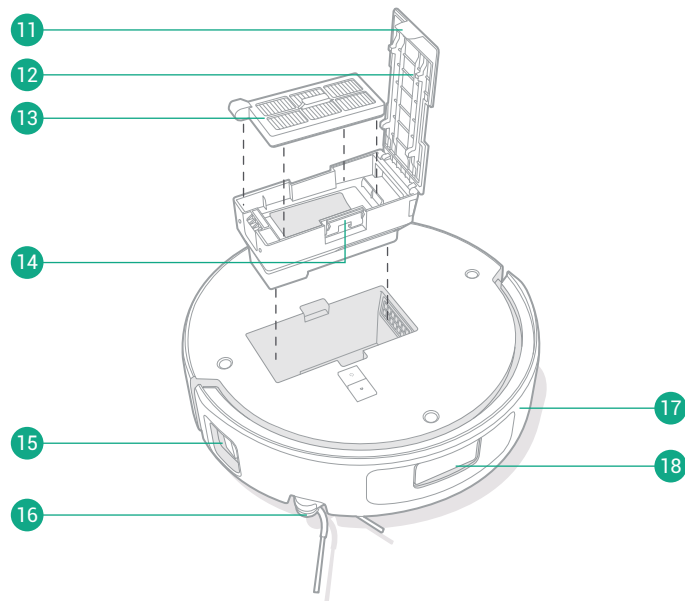

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 11 | Κουμπί απελευθέρωσης καλύμματος φίλτρου | 17 | Αισθητήρας μπροστινού προφυλακτήρα |
| 12 | Κάλυμμα φίλτρου | 18 | Μονάδα πλοήγησης και αποφυγής εμποδίων+ Βοηθητικός φωτισμός |
| 13 | Φίλτρο | | |
| 14 | Κουμπί απελευθέρωσης κάδου | | |
| 15 | Πλευρικός αισθητήρας άκρων με λέιζερ μονής γραμμής | | |
| 16 | Πλευρική βούρτσα | | |

Κάτω όψη

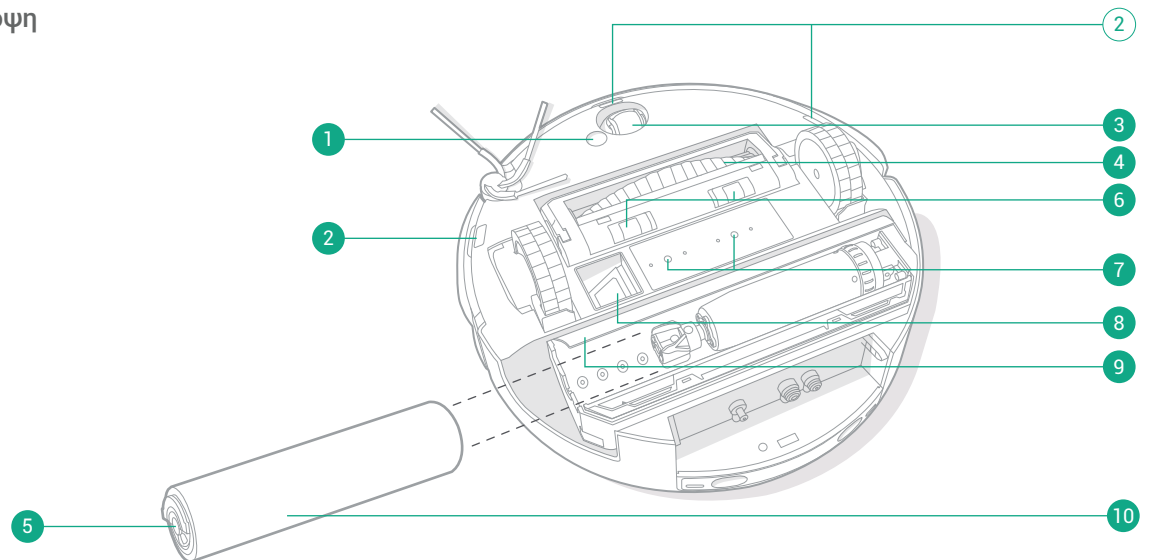


- 1 Υπερηχητικός αισθητήρας ανίχνευσης χαλιών
- 2 Αισθητήρας πτώσης
- 3 Ανυψούμενος τροχός πολλαπλών κατευθύνσεων
- 4 Κύρια βούρτσα
- 5 Κουμπί απελευθέρωσης κυλινδρικής σφουγγαρίστρας

- 6 Κουμπί απελευθέρωσης καλύμματος κύριας βούρτσας
- 7 Ακροφύσιο ψεκασμού
- 8 Θύρα εκκένωσης υπολειμμάτων
- 9 Κάλυμμα κυλινδρικής σφουγγαρίστρας (Μόνο σε χαλιά)
- 10 Κυλινδρική σφουγγαρίστρα


Σχετικά με τον σταθμό αυτοκαθαρισμού

Μπροστινή όψη

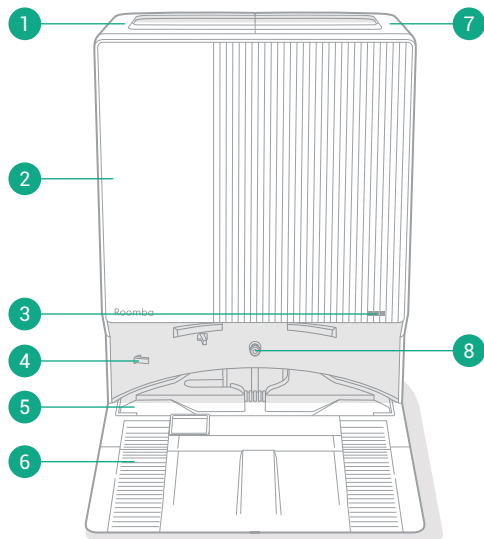


- 1 Δεξαμενή ακάθαρτου νερού
- 2 Πάνελ σταθμού (Για να αφαιρέσετε ή να τοποθετήσετε τη Σακούλα απόρριψης ρύπων και το Διάλυμα καθαρισμού, αφαιρέστε αυτό το πάνελ)
- 3 Ενδεικτική λυχνία
- 4 Ράβδος ώθησης αποστράγγισης
- 5 Δίσκος καθαρισμού

Πίσω όψη

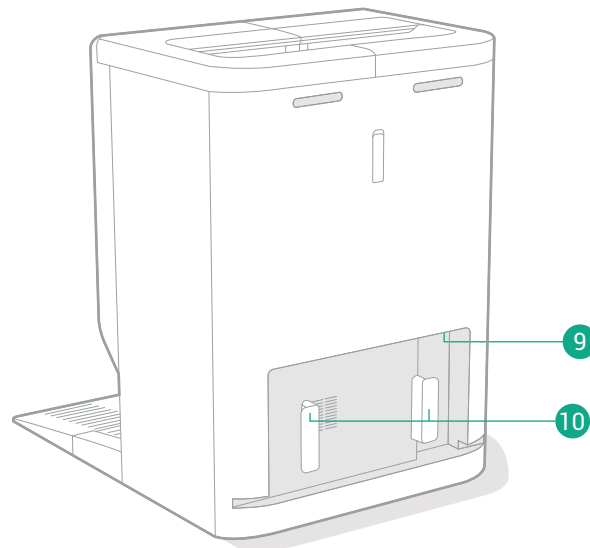


- 6 Πλάκα ράμπας
- 7 Δεξαμενή καθαρού νερού
- 8 Είσοδος νερού
- 9 Υποδοχή καλωδίου τροφοδοσίας
- 10 Εγκοπή δρομολόγησης καλωδίου

Εσωτερική όψη

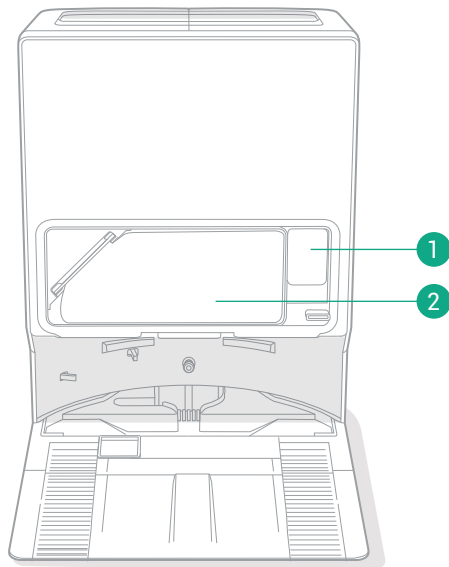

- 1 Διάλυμα καθαρισμού
- 2 Σακούλα σκόνης

Πάνω όψη

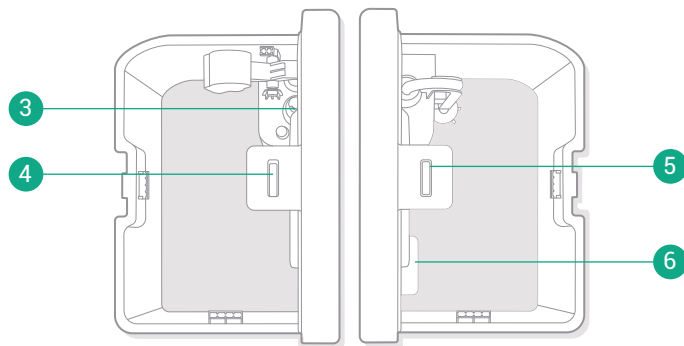

- 3 Είσοδος δεξαμενής ακάθαρτου νερού
- 4 Μάνδαλο καπακιού δεξαμενής ακάθαρτου νερού
- 5 Μάνδαλο καπακιού δεξαμενής καθαρού νερού
- 6 Μονάδα αναστολέα αλάτων

Φόρτιση

Απεικόνιση ενδεικτικών λυχνιών

	Λευκό	Αναμονή / Καθαρισμός / Επιστροφή στον σταθμό
	Πάλλεται με λευκό χρώμα	Ενεργοποίηση / Φόρτιση / Σύνδεση σε Wi-Fi / Ενημέρωση υλικολογισμικού σε εξέλιξη
	Αναβοσβήνει με λευκό χρώμα	Επιστροφή στον σταθμό μετά από διακοπή / Λήψη ενημέρωσης υλικολογισμικού / Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις σε εξέλιξη.
	Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα	Σφάλμα ρομπότ
	Λυχνία σβηστή	Απενεργοποίηση / Λειτουργία αναστολής

Επαναφόρτιση και Συνέχιση Καθαρισμού

Όταν το Ρομπότ χρειάζεται επαναφόρτιση, θα επιστρέψει στον Σταθμό. Μόλις φορτιστεί αρκετά για να ολοκληρώσει την υπόλοιπη εργασία καθαρισμού, θα συνεχίσει τον καθαρισμό από εκεί που σταμάτησε.

Λειτουργία αναμονής

Το Ρομπότ καταναλώνει μικρή ποσότητα ενέργειας ενώ βρίσκεται στον Σταθμό. Όταν δεν χρησιμοποιείται για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα το Κουμπί Λειτουργίας για 10 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε το Ρομπότ. Για να το ενεργοποιήσετε ξανά, πατήστε το Κουμπί Λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα.

Κουμπιά ελέγχου

 Κουμπί Home	Πατήστε	Εάν το ρομπότ βρίσκεται εκτός του σταθμού	Αποστολή ρομπότ πίσω στον σταθμό
	Πατήστε δύο φορές	Εάν το ρομπότ βρίσκεται στον σταθμό	Πλύνετε τα επιθέματα αφουγγαρίσματος
	Πατήστε παρατεταμένα αυτό το κουμπί για 10 δευτ. και πατήστε το Κουμπί λειτουργίας εντός 5 δευτ.	Εάν το ρομπότ βρίσκεται εκτός του σταθμού	Ενεργοποίηση επιτόπιου καθαρισμού
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων			
 Κουμπί τροφοδοσίας	Πατήστε	Έναρξη/Παύση καθαρισμού	
	Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτ.	Ενεργοποίηση	
	Πατήστε παρατεταμένα για 10 δευτ.	Απενεργοποίηση (με ήχο τερματισμού)	
	Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 15 δευτ.	Αναγκαστικός τερματισμός λειτουργίας	

Ένδειξη LED σταθμού



- Αναβοσβήνει αργά με λευκό χρώμα: Καθαρισμός Σταθερό λευκό: Αναμονή
- Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα: Σφάλμα βάσης
- Ένδειξη LED σβηστή: Απενεργοποίηση (Το ρομπότ βρίσκεται στον σταθμό)

Σημείωση: Οι πραγματικές συμπεριφορές των ενδείξεων LED του ρομπότ και του σταθμού ενδέχεται να αλλάξουν λόγω ενημερώσεων λογισμικού.

Ρυθμίσεις καθαρισμού

Το ρομπότ θα εξερευνήσει αυτόματα το σπίτι σας και θα καθαρίσει με συστηματικά περάσματα, γραμμή προς γραμμή. Εάν η μπαταρία εξασθενήσει κατά τη διάρκεια ενός κύκλου καθαρισμού, το ρομπότ θα επιστρέψει στον Σταθμό και στη συνέχεια θα συνεχίσει τον καθαρισμό από εκεί που σταμάτησε.



Συμβουλές:

Πριν από τον καθαρισμό, απομακρύνετε τα περιττά αντικείμενα από το δάπεδο.

Η συχνή χρήση του ρομπότ θα διατηρήσει τα δάπεδά σας καθαρά.

Αν δεν είστε βέβαιοι εάν το Ρομπότ έχει ολοκληρώσει τον καθαρισμό ή βρίσκεται σε παύση, ελέγξτε την κατάστασή του στην εφαρμογή Roomba® Home.



- Σημείωση:** 1. Η εφαρμογή Roomba® Home και μια σύνδεση Wi-Fi απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. Η εφαρμογή για κινητά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό συγκεκριμένων δωματίων, τη ρύθμιση ρουτινών καθαρισμού και τη δημιουργία αυτοματισμών και προγραμμάτων. Συνιστούμε ιδιαίτερα να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Roomba® Home App για τον έλεγχο του καθαρισμού.
2. Τα ρομπότ Roomba® είναι γενικά σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται στους περισσότερους τύπους δαπέδου για σκούπισμα. Δεν συνιστούμε τη χρήση των λειτουργιών σφουγγαρίσματος σε μη σφραγισμένα ξύλινα δάπεδα ή σε ορισμένες σανίδες laminate/βινυλίου λόγω της πιθανότητας πρόκλησης ζημιάς από το νερό στο δάπεδο ή/και στο υπόστρωμα.

Σκούπισμα και σφουγγάρισμα

Για να ξεκινήσετε τον καθαρισμό, τοποθετήστε ξανά το Ρομπότ στον Σταθμό, στη συνέχεια χρησιμοποιήστε την εφαρμογή ή πατήστε το Κουμπί Λειτουργίας.

Επιτόπιος καθαρισμός

Με το ρομπότ εκτός του σταθμού, πατήστε δύο φορές το κουμπί Home για να καθαρίσετε τοπικά μια καθορισμένη περιοχή. Αφού ολοκληρωθεί ο Τοπικός καθαρισμός, το ρομπότ σας θα τερματίσει τη ρουτίνα καθαρισμού του. Πατήστε το κουμπί Home για να το στείλετε πίσω στη βάση του.

Αυτόματο άδειασμα

Όταν το ρομπότ σας επιστρέψει στον σταθμό στο τέλος κάθε ρουτίνας καθαρισμού, θα εκτελέσει αυτόματα τη λειτουργία Αυτόματου αδειασματος. Πατήστε το κουμπί "Άδειασμα" στην εφαρμογή για να ενεργοποιήσετε το Αυτόματο άδειασμα όταν το ρομπότ βρίσκεται σε αδράνεια στον σταθμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


- Η Αυτόματη Εκκένωση δεν θα ενεργοποιηθεί όταν το ρομπότ επιστρέψει στον σταθμό για φόρτιση λόγω χαμηλής μπαταρίας· ενεργοποιείται μόνο μετά την ολοκλήρωση μιας εργασίας.
- Το Αυτόματο άδειασμα ενδέχεται να αποτύχει αν ενεργοποιηθεί πολύ συχνά στην εφαρμογή μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Πλύσιμο κυλινδρικής σφουγγαρίστρας

Το ρομπότ σας θα επιστρέψει στον σταθμό για να πλύνει την κυλινδρική σφουγγαρίστρα όταν ολοκληρωθεί ο καθαρισμός.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Η διαδικασία πλύσης θα διακοπεί εάν απενεργοποιηθεί ο σταθμός, το ρομπότ φύγει από τον σταθμό, γεμίσει η Δεξαμενή βρόμικου νερού ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά η Δεξαμενή καθαρού νερού. Ελέγξτε αυτές τις συνθήκες πριν ξεκινήσετε έναν κύκλο πλύσης.
- Επισκεφθείτε την εφαρμογή Roomba® Home για να ξεκινήσετε χειροκίνητα το πλύσιμο κυλινδρικής σφουγγαρίστρας ή για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις πλυσίματος κυλινδρικής σφουγγαρίστρας.

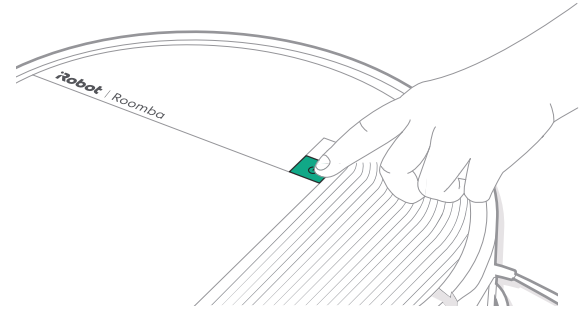

Σημείωση: Το ρομπότ σας έχει ως προεπιλογή τη Λειτουργία Σκούπισματος και έπειτα Σφουγγαρίσματος. Για να χρησιμοποιήσετε τη Λειτουργία μόνο σκούπισματος / μόνο σφουγγαρίσματος, να καθαρίσετε συγκεκριμένα δωμάτια ή να προσαρμόσετε την εργασία καθαρισμού, κάντε τις σχετικές ρυθμίσεις στην εφαρμογή Roomba® Home.




Σημαντικό: Μην πλένετε την κυλινδρική σφουγγαρίστρα στο πλυντήριο ρούχων ή στο πλυντήριο πιάτων.


Για να ξεκινήσετε τον καθαρισμό από τον σταθμό

Εάν το Δοχείο Καθαρού Νερού και το Δοχείο Ακάθартου Νερού είναι έτοιμα, προχωρήστε στο Βήμα 5.


- 1 Σηκώστε για να αφαιρέσετε το Δοχείο Καθαρού Νερού και το Δοχείο Ακάθартου Νερού.

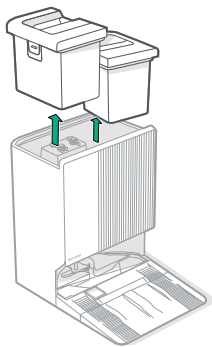


- 3 Αδειάστε τη Δεξαμενή ακάθартου νερού. Γεμίστε τη Δεξαμενή καθαρού νερού με καθαρό νερό.

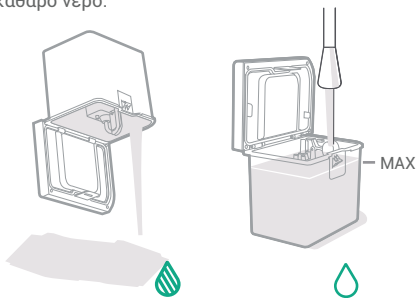

- 2 Σηκώστε την ασφάλεια του δοχείου για να το ανοίξετε.

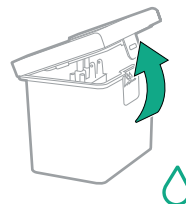


- 4 Κλείστε και ασφαλίστε τα καπάκια των δοχείων. Τοποθετήστε τα δοχεία πίσω στον σταθμό.

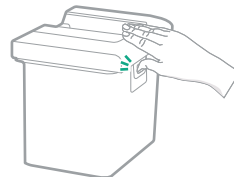

*** Σημαντικό:** Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια είναι σωστά κλειστή πριν από την επανεγκατάσταση και ότι τα δοχεία έχουν τοποθετηθεί σωστά για την αποφυγή διαρροών.

- 5 Για να ξεκινήσετε τον καθαρισμό, τοποθετήστε ξανά το ρομπότ στον σταθμό και χρησιμοποιήστε την εφαρμογή ή πατήστε το Κουμπί ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

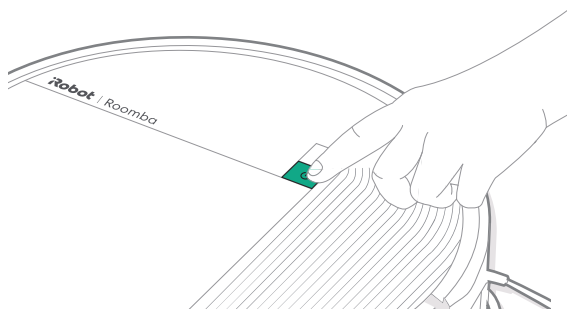

Φροντίδα και συντήρηση ρομπότ


Διατηρήστε την απόδοση του ρομπότ σας στο μέγιστο, ολοκληρώνοντας περιοδικά τις παρακάτω βασικές εργασίες φροντίδας και συντήρησης. Η εφαρμογή Roomba® Home παρέχει εξατομικευμένες υπενθυμίσεις για την αντικατάσταση εξαρτημάτων και σημαντικές ανάγκες συντήρησης. Δείτε πρόσθετα εκπαιδευτικά βίντεο στην εφαρμογή Roomba® Home App. Εάν παρατηρήσετε ότι το ρομπότ μαζεύει λιγότερα υπολείμματα, αντικαταστήστε το Φίλτρο κάδου και καθαρίστε τις βούρτσες.

Εξάρτημα	Συχνότητα φροντίδας	Αντικατάσταση*
Πλευρική βούρτσα	Καθαρίζετε μία φορά τον μήνα	Όποτε χρειάζεται, συνιστάται κάθε 3–6 μήνες
Κύρια βούρτσα	Καθαρίζετε μία φορά τον μήνα	Όποτε χρειάζεται, συνιστάται κάθε 3–6 μήνες
Κυλινδρική σφουγγαρίστρα	Καθαρίζετε όποτε χρειάζεται	Όποτε χρειάζεται, συνιστάται κάθε 3–6 μήνες
Αυλάκωση ξύστρας κυλινδρικής σφουγγαρίστρας	Καθαρίζετε όποτε χρειάζεται	–
Φίλτρο κάδου	Καθαρίζετε όποτε χρειάζεται	Κάθε 6–12 μήνες
Κάδος ακάθαρτου νερού	Καθαρίζετε όποτε χρειάζεται	–
Κάδος σκόνης	Καθαρίζετε όποτε χρειάζεται	–
Επαφές φόρτισης/Πίσω λυχνία σύνδεσης	Καθαρίζετε μία φορά τον μήνα ή όποτε χρειάζεται	–
Ανυψούμενος περιστρεφόμενος τροχός	Καθαρίζετε κάθε 4 εβδομάδες (μία φορά την εβδομάδα εάν έχετε κατοικίδια)	–
Τροχοί	Καθαρίζετε μία φορά τον μήνα ή όποτε χρειάζεται	–
Αισθητήρες (Μονάδα πλοήγησης και αποφυγής εμποδίων, Αισθητήρας άκρων, Αισθητήρας πτώσης, κ.λπ.)	Καθαρίζετε μία φορά τον μήνα ή όποτε χρειάζεται	–

* Η συχνότητα αντικατάστασης ενδέχεται να διαφέρει.
Αντικαταστήστε τα εξαρτήματα εάν υπάρχει ορατή φθορά.

Καθαρισμός της πλευρικής βούρτσας


Τραβήξτε προς τα έξω για να αφαιρέσετε την Πλευρική Βούρτσα. Αφαιρέστε τυχόν τρίχες ή υπολείμματα και, στη συνέχεια, τοποθετήστε ξανά την πλευρική βούρτσα. Θα ακούσετε ένα κλικ όταν ασφαλίσει στη θέση της.

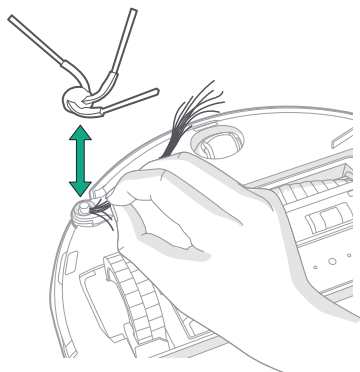


- * **Σημαντικό:**
1. Αφαιρέστε τον Κάδο βρώμικου νερού προτού αναποδογυρίσετε το ρομπότ.
 2. Συνιστάται να αντικαθιστάτε την πλευρική βούρτσα κάθε 3–6 μήνες, ώστε το ρομπότ σας να καθαρίζει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του.

Καθαρισμός της κύριας βούρτσας


- 1 Πιέστε τα κουμπιά απασφάλισης του καλύμματος της κύριας βούρτσας, ανασηκώστε το κάλυμμα προς τα πάνω.

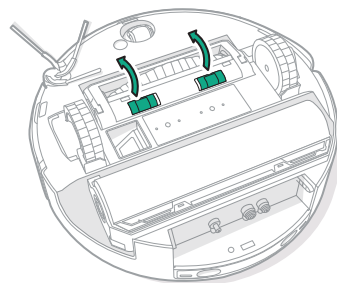


- 2 Αφαιρέστε την κύρια βούρτσα.

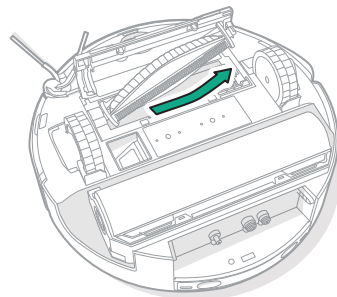


- 3 Αφαιρέστε το καπάκι από το άκρο της κύριας βούρτσας.

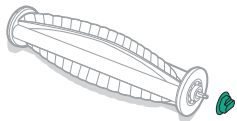

- 4 Αφαιρέστε τυχόν τρίχες ή υπολείμματα που έχουν μπλεχτεί στην Κύρια βούρτσα και στο καπάκι, ελέγξτε για τυχόν ξένα αντικείμενα ανάμεσα στα δόντια του κόφτη και καθαρίστε τα αμέσως. Επανατοποθετήστε το καπάκι.

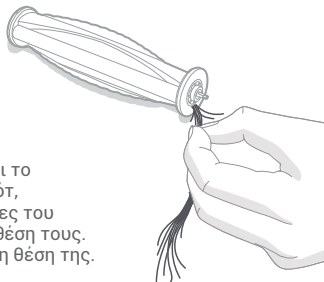


- 5 Τοποθετήστε ξανά την Κύρια βούρτσα και το Κάλυμμα της κύριας βούρτσας στο Ρομπότ, διασφαλίζοντας ότι και οι τέσσερις γωνίες του καλύμματος έχουν πιεστεί σταθερά στη θέση τους. Θα ακούσετε ένα κλικ όταν ασφαλίσει στη θέση της.

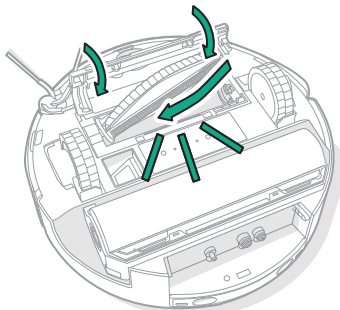


- * Σημαντικό:** 1. Αφαιρέστε τον Κάδο βρώμικου νερού προτού αναποδογυρίσετε το ρομπότ.
2. Συνιστάται να αντικαθιστάτε την Κύρια βούρτσα κάθε 6-12 μήνες για βέλτιστη απόδοση καθαρισμού.
3. Βεβαιωθείτε ότι το Κάλυμμα της βούρτσας έχει τοποθετηθεί σωστά.

Καθαρίστε τον τροχό γενικής χρήσης

- 1 Χρησιμοποιήστε μια βούρτσα καθαρισμού ή ένα στεγνό πανί για να αφαιρέσετε τρίχες και υπολείμματα από τον τροχό γενικής χρήσης.

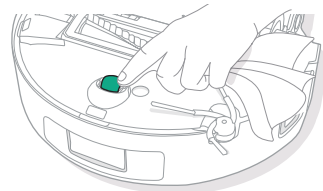


- 2 Χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο για να ανασκώσετε τον τροχό γενικής χρήσης και να τον αφαιρέσετε από το περίβλημά του.

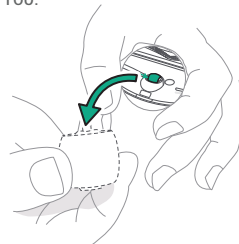

- * Σημαντικό:** 1. Αφαιρέστε τον Κάδο βρώμικου νερού προτού αναποδογυρίσετε το ρομπότ.
2. Οι τρίχες και τα υπολείμματα που φράζουν τον περιστρεφόμενο τροχό ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο δάπεδό σας.
3. Το περίβλημα του περιστρεφόμενου τροχού δεν μπορεί να αφαιρεθεί από το ρομπότ. Μόνο ο περιστρεφόμενος τροχός μπορεί να αφαιρεθεί με εργαλείο για συντήρηση.

Καθαρίστε τον Πίσω βοηθητικό τροχό

Χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο για να ανασκώσετε και να σύρετε τον Πίσω Βοηθητικό Τροχό από τα δεξιά προς τα αριστερά για να τον αποδεσμεύσετε από τον μεταλλικό άξονα. Σύρετε και αφαιρέστε τον Πίσω Βοηθητικό Τροχό και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε μια βούρτσα καθαρισμού για να αφαιρέσετε τρίχες και υπολείμματα από πίσω του.

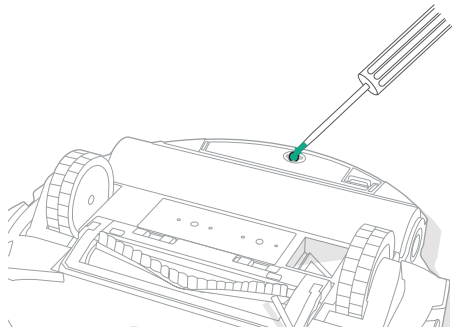


- * Σημαντικό:** 1. Αφαιρέστε τον Κάδο βρώμικου νερού προτού αναποδογυρίσετε το ρομπότ. Εάν δεν αφαιρέσετε τον κάδο ακάθαρτου νερού, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει νερό μέσα.
2. Βεβαιωθείτε ότι ο Πίσω τροχίσκος έχει τοποθετηθεί σωστά.


Καθαρίστε τις Επαφές Φόρτισης και τους Αισθητήρες

Σκουπίστε τις επαφές φόρτισης και τους αισθητήρες με ένα καθαρό, στεγνό πανί.

Επαφές φόρτισης

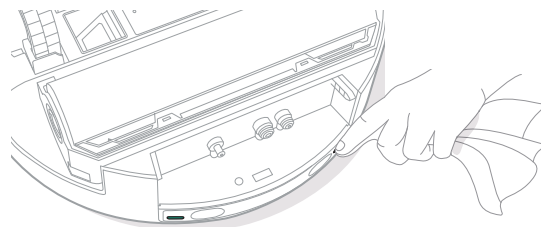


Αισθητήρες

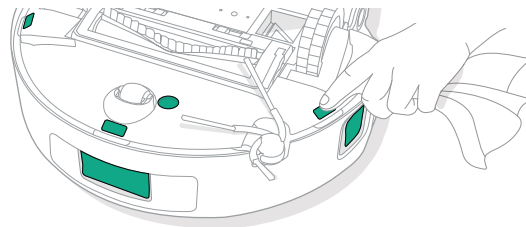


- * Σημαντικό:** Μην ψεκάζετε διαλύματα καθαρισμού ή νερό στους αισθητήρες ή στα ανοίγματα των αισθητήρων.

Καθαρίστε το Δοχείο Ακάθαρτου Νερού


- 1 Πατήστε προς τα κάτω το Κουμπί Απελευθέρωσης Δοχείου Ακάθαρτου Νερού για να αφαιρέσετε το δοχείο.

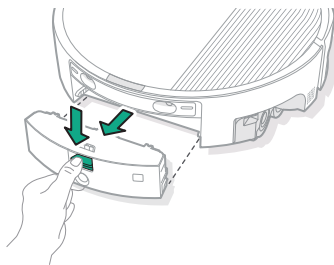


- 2 Ανοίξτε το κάλυμμα του δοχείου ακάθαρτου νερού.

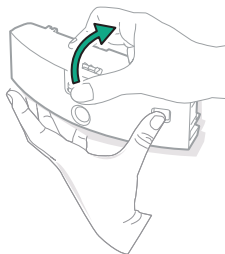


- 3 Αδειάστε το ακάθαρτο νερό, ξεπλύνετε το δοχείο με καθαρό νερό και σκουπίστε τυχόν υπολείμματα.

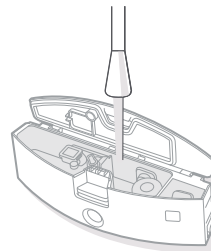


- 4 Καθαρίστε τα υπολείμματα από το φίλτρο.

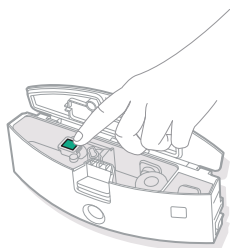

- 5 Ξεπλύνετε και σκουπίστε τυχόν υπολείμματα από την επάνω επιφάνεια του κάδου ακάθαρτου νερού.

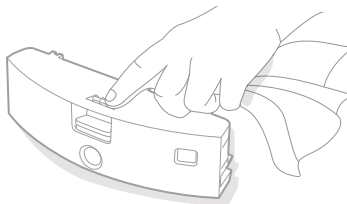


- 6 Καθαρίστε και βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα ακάθαρτου νερού δεν έχει υπολείμματα και μπορεί να κλείσει πλήρως.




Καθαρίστε την κυλινδρική σφουγγαρίστρα

- 7 Σκουπίστε τα υπολείμματα από το κάτω μέρος του ρομπότ. Αυτή η περιοχή πρέπει να είναι καθαρή από υπολείμματα για να διασφαλιστεί ότι ο κάδος ακάθαρτου νερού επιστρέφει σωστά στη θέση του στο ρομπότ.

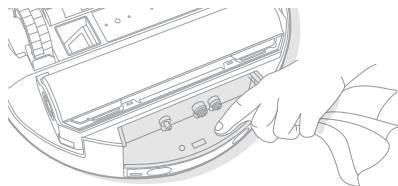


- 8 Τοποθετήστε ξανά το δοχείο βρώμικου νερού στο ρομπότ. Θα ακούσετε ένα "κλικ" όταν ασφαλίσει στη θέση του.

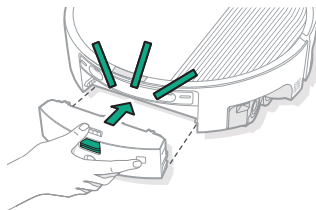


*** Σημαντικό:** Ο Κάδος βρώμικου νερού δεν πλένεται στο πλυντήριο πιάτων. Είναι σημαντικό να καθαρίζετε σχολαστικά τον Κάδο βρώμικου νερού για να διατηρήσετε τη βέλτιστη απόδοση καθαρισμού του ρομπότ σας. Ο Κάδος βρώμικου νερού πρέπει να τοποθετείται ή να αφαιρείται σε όρθια θέση. Πριν μετακινήσετε ή αναποδογυρίσετε το ρομπότ, αφαιρέστε τον Κάδο Βρώμικου Νερού για να αποτρέψετε τη διαρροή μέσα στο ρομπότ.


- 1 Αφαιρέστε τον Κάδο βρώμικου νερού και αναποδογυρίστε το ρομπότ. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης της κυλινδρικής σφουγγαρίστρας, ανασηκώστε τη σφουγγαρίστρα προς τα πάνω και τραβήξτε την προς τα αριστερά για να αφαιρέσετε την κυλινδρική σφουγγαρίστρα.

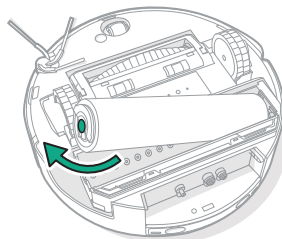

- 3 Η κυλινδρική σφουγγαρίστρα έχει εγκατασταθεί σωστά στη θέση της όταν ακούσετε ένα "κλικ".

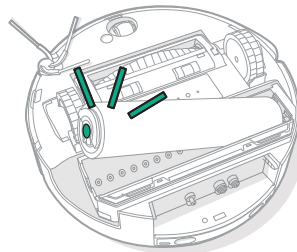


- 2 Καθαρίστε και ξεπλύνετε την κυλινδρική σφουγγαρίστρα και, στη συνέχεια, αφήστε τη να στεγνώσει στον αέρα σε θερμοκρασία δωματίου.

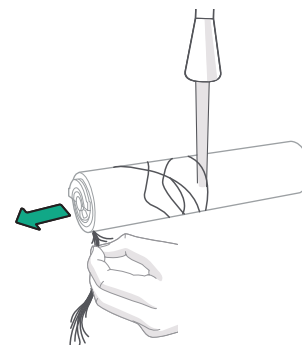


*** Σημαντικό:** Συνιστάται η αντικατάσταση της κυλινδρικής σφουγγαρίστρας κάθε 3 μήνες για βέλτιστα αποτελέσματα σφουγγαρίσματος. Αν το κάλυμμα της κυλινδρικής σφουγγαρίστρας είναι κλειστό, μην προσπαθήσετε να το ανοίξετε με δύναμη.

Καθαρισμός της αυλάκωσης της ξύστρας της κυλινδρικής σφουγγαρίστρας

- 1 Αφαιρέστε τον Κάδο βρώμικου νερού και αναποδογυρίστε το ρομπότ. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης της κυλινδρικής σφουγγαρίστρας, ανασηκώστε τη σφουγγαρίστρα προς τα πάνω και τραβήξτε την προς τα αριστερά για να αφαιρέσετε την κυλινδρική σφουγγαρίστρα.

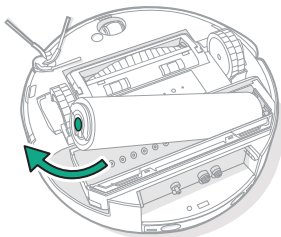


- 3 Ξεπλύνετε ή σκουπίστε την αυλάκωση της ξύστρας της κυλινδρικής σφουγγαρίστρας.

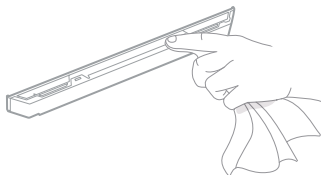


*** Σημαντικό:** Βεβαιωθείτε ότι η Εγκοπή ξύστρας της κυλινδρικής σφουγγαρίστρας έχει τοποθετηθεί σωστά. Η Κυλινδρική Σφουγγαρίστρα δεν θα επανατοποθετηθεί εύκολα αν δεν έχει στερεωθεί καλά.

- 2 Σπρώξτε προς τα εμπρός και ανασηκώστε για να αφαιρέσετε την αυλάκωση της ξύστρας της κυλινδρικής σφουγγαρίστρας.

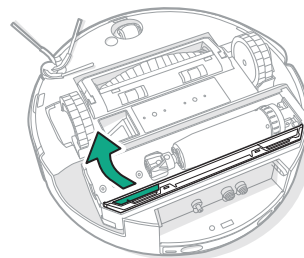


- 4 Ευθυγραμμίστε την αυλάκωση της ξύστρας της κυλινδρικής σφουγγαρίστρας με την υποδοχή στα δεξιά και πιέστε την αριστερή πλευρά προς τα πίσω για να την ασφαλίσετε.

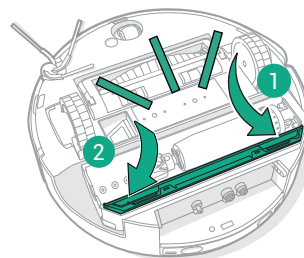


Καθαρισμός του κάδου σκόνης και του φίλτρου


- 1 Αφαιρέστε το Επάνω κάλυμμα του ρομπότ ανασηκώνοντάς το.

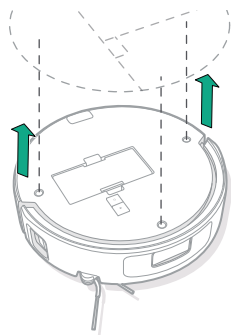

- 2 Πατήστε το Κουμπί απελευθέρωσης κάδου σκόνης και τραβήξτε προς τα πάνω για να αφαιρέσετε τον Κάδο σκόνης.

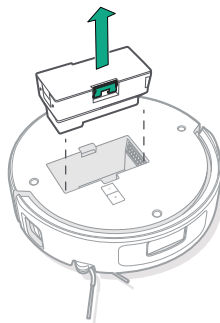


- 3 Ανοίξτε το Κάλυμμα φίλτρου και αφαιρέστε το Φίλτρο.

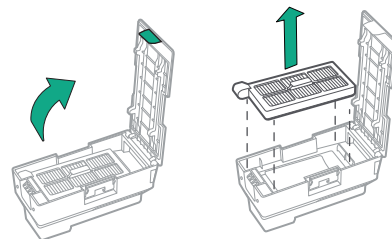


- 4 Καθαρίστε τα υπολείμματα στο Φίλτρο.



- 5 Αδειάστε και καθαρίστε τη σκόνη και τα υπολείμματα από τον Κάδο σκόνης.

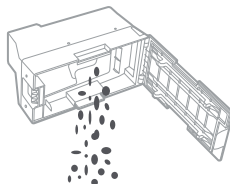

- 6 Τοποθετήστε Ξανά το φίλτρο στον κάδο σκόνης. Τοποθετήστε ξανά τον κάδο σκόνης στο ρομπότ.

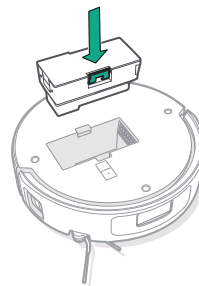


Σημαντικό: Το Φίλτρο πλένεται, αλλά πρέπει να στεγνώσει εντελώς στον αέρα πριν το επαναποθετήσετε στον Κάδο Σκόνης. Μην καθαρίζετε τον Κάδο Σκόνης σε πλυντήριο πιάτων.

Φροντίδα και συντήρηση σταθμού

Για να διατηρήσετε την καλύτερη δυνατή απόδοση του Σταθμού, ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφονται στις επόμενες σελίδες.

- 7 Τοποθετήστε ξανά το επάνω κάλυμμα του ρομπότ.

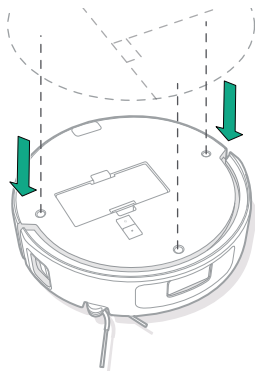


Εξαρτήματα	Συχνότητα συντήρησης	Συχνότητα αντικατάστασης*
Επαφές φόρτισης σταθμού	Καθαρίζετε μηνιαίως	-
Αισθητήρες	Καθαρίζετε μηνιαίως	-
Σήμα επιστροφής στον σταθμό περιοχή εκπομπής	Καθαρίζετε μηνιαίως	-
Δίσκος καθαρισμού και πλωτήρας δίσκου	Καθαρίζετε κάθε 2 εβδομάδες ή όποτε χρειάζεται	-
Δοχείο καθαρού νερού	Ξεπλύνετε και αλλάξτε το νερό ανάλογα με τις ανάγκες	-
Δοχείο ακάθαρτου νερού	Ξεπλύνετε και αδειάστε ανάλογα με τις ανάγκες	-
Πλάκα ράμπας	Καθαρίζετε μηνιαίως	-
Σακούλα αδειάσματος κάδου	-	Αντικαθιστάτε όποτε χρειάζεται
Διάλυμα καθαρισμού	-	Αντικαθιστάτε όποτε χρειάζεται

* Η συχνότητα αντικατάστασης ενδέχεται να διαφέρει. Αντικαταστήστε τα εξαρτήματα εάν υπάρχει ορατή φθορά.

Καθαρισμός των Επαφών Φόρτισης της Βάσης και του Παραθύρου Υπερύθρων



Ελέγξτε τα εξαρτήματα για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα. Σκουπίστε με ένα καθαρό, στεγνό πανί.

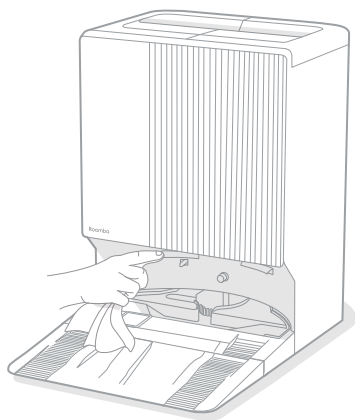


 **Σημαντικό:** Μην ψεκάζετε διαλύματα καθαρισμού ή νερό στους αισθητήρες ή στα ανοίγματα των αισθητήρων.

Καθαρισμός του δίσκου καθαρισμού

- 1 Ξεπλύνετε ή σκουπίστε προσεκτικά τα υπολείμματα μέσα και γύρω από τον Δίσκο καθαρισμού. Βεβαιωθείτε ότι η Θύρα πλήρωσης καθαρού νερού και η Θύρα αναρρόφησης ακάθαρτου νερού δεν είναι φραγμένες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα ήπιο σαπούνι και ένα σφουγγάρι για την αφαίρεση επίμονων ρύπων.

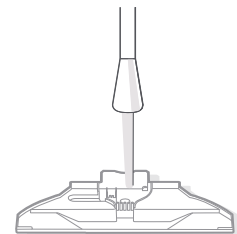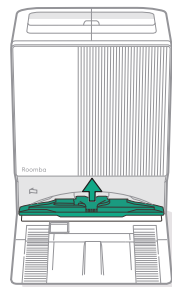


- 2 Μετά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος καθαρισμού είναι καλά τοποθετημένος στη θέση του.

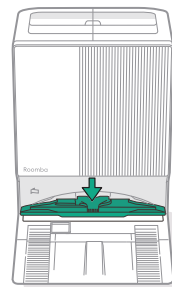


Πλύσιμο των δεξαμενών νερού


- 1 Μετά τον κύκλο πλύσης της κυλινδρικής σφουγγαρίστρας, αφαιρέστε αμέσως και καθαρίστε τη δεξαμενή βρώμικου νερού για να αποτρέψετε τις οσμές και τη μούχλα.

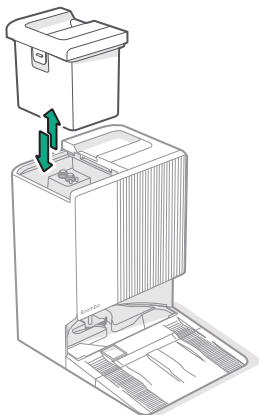

- 2 Αδειάστε τη δεξαμενή βρώμικου νερού.

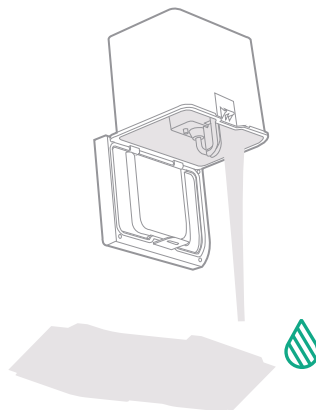


- 3 Ξεπλύνετε και τις δύο δεξαμενές με νερό σε θερμοκρασία δωματίου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα ήπιο σαπούνι και ένα σφουγγάρι για την αφαίρεση επιμονων ρύπων.

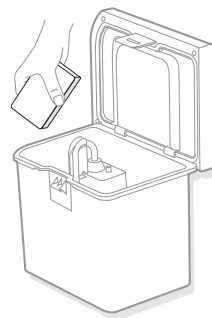


*** Σημαντικό:** Οι πλωτήρες στο Δοχείο Καθαρού Νερού και στο Δοχείο Ακάθαρτου Νερού είναι κινητά μέρη. Να είστε προσεκτικοί κατά τον καθαρισμό τους, για να αποφύγετε να προκαλέσετε ζημιά στη λειτουργία τους.

Πλύσιμο των δεξαμενών νερού

4 Γεμίστε ξανά τη Δεξαμενή καθαρού νερού με νερό.

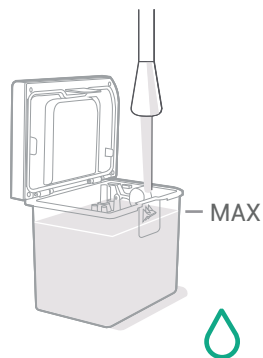

5 Τοποθετήστε ξανά και τις δύο δεξαμενές στον Σταθμό.

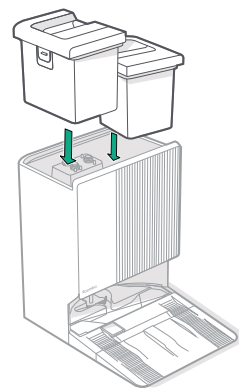


Σημαντικό: Μην τοποθετείτε τις δεξαμενές σε πλυντήριο πιάτων. Πριν από την επανατοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι τα μάνταλα της δεξαμενής είναι καλά κλεισμένα.

Αντικαταστήστε το διάλυμα καθαρισμού

Αφαιρέστε το πλαίσιο του Σταθμού και τοποθετήστε το σε μια σταθερή επιφάνεια.

Όπως φαίνεται στην εικόνα, αφαιρέστε και απορρίψτε το άδειο Διάλυμα καθαρισμού, στη συνέχεια πάρτε ένα νέο Διάλυμα καθαρισμού και τοποθετήστε το στην καθορισμένη θέση. Σπρώξτε το Διάλυμα καθαρισμού προς τα μέσα μέχρι να τοποθετηθεί σωστά.

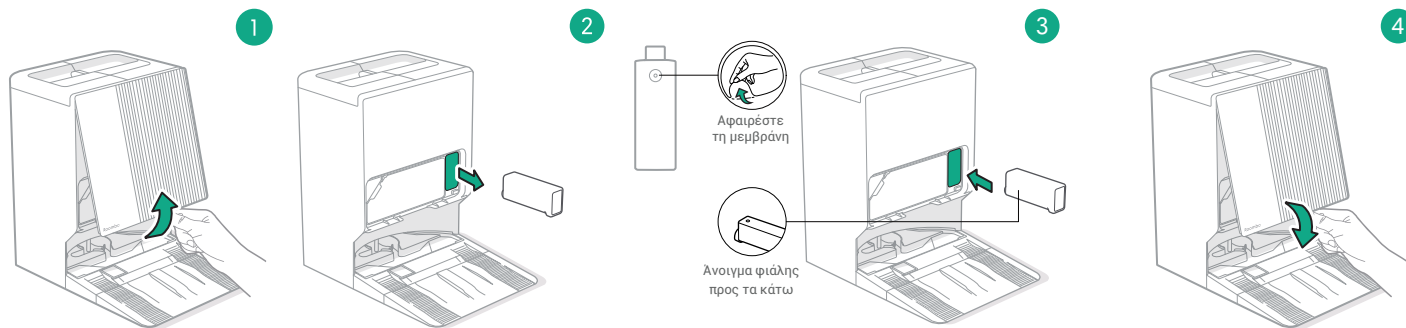


Σημαντικό: 1. Μην χρησιμοποιείτε μη εγκεκριμένο διάλυμα καθαρισμού ή οποιαδήποτε άλλα προϊόντα καθαρισμού, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.
2. Το ρομπότ διανέμει αυτόματα διάλυμα καθαρισμού. Μην προσθέτετε χειροκίνητα διάλυμα καθαρισμού στη Δεξαμενή Καθαρού Νερού.
3. Όταν το διάλυμα καθαρισμού στον Σταθμό εξαντληθεί, αντικαταστήστε το αμέσως με το καθορισμένο διάλυμα καθαρισμού για να διατηρήσετε την απόδοση καθαρισμού.

Αντικαταστήστε τη σακούλα αδειάσματος κάδου

Όταν η σακούλα απόρριψης ρύπων χρειαστεί αντικατάσταση, ανοίξτε το πλαίσιο του σταθμού, τραβήξτε τη λαβή της σακούλας απόρριψης ρύπων για να αφαιρέσετε τη σακούλα και απορρίψτε την. Εισαγάγετε μια νέα σακούλα απόρριψης ρύπων και σπρώξτε τη λαβή μέσα στην υποδοχή, διασφαλίζοντας ότι έχει τοποθετηθεί σωστά. Ευθυγραμμίστε τα μάνδαλα και επανατοποθετήστε το πλαίσιο του σταθμού. Θα ακούσετε ένα κλικ όταν ασφαλίσει στη θέση της.

elGR

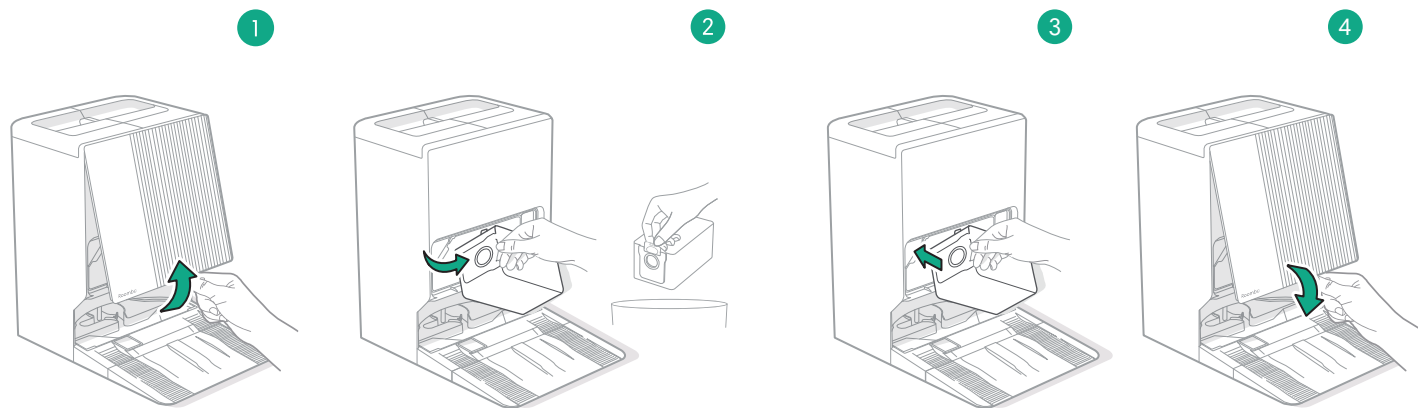

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ενδείξεις ασφαλμάτων Λύσεις

Αδυναμία ενεργοποίησης	Η μπαταρία είναι χαμηλή. Φορτίστε πλήρως πριν από τη χρήση.
Αδυναμία εκκίνησης: χαμηλή μπαταρία	Επιτρέψτε στο ρομπότ να φορτίσει επαρκώς την μπαταρία του και δοκιμάστε ξανά.
Αδυναμία πρόσβασης στον σταθμό	Βεβαιωθείτε ότι η διαδρομή είναι ελεύθερη για να επιστρέψει το ρομπότ στη βάση του. Ελέγξτε ότι ο σταθμός είναι συνδεδεμένος στην πρίζα και στην αρχική του θέση.
Ασυνήθιστος θόρυβος κατά τον καθαρισμό	Η κύρια βούρτσα, η πλευρική βούρτσα, ο αριστερός/δεξιός τροχός ή το ρολό σφουγγαρίσματος μπορεί να έχουν μπλεχτεί με ξένα αντικείμενα. Απενεργοποιήστε το ρομπότ και καθαρίστε.
Μειωμένη απόδοση καθαρισμού ή απώλεια υπολειμμάτων	Ο κάδος απορριμμάτων είναι γεμάτος. Καθαρίστε τον. Η κύρια βούρτσα έχει μπλεχτεί με ξένα αντικείμενα. Καθαρίστε τον.
Ρομπότ εκτός σύνδεσης	Αδύναμο σήμα Wi-Fi. Βεβαιωθείτε ότι το ρομπότ βρίσκεται σε περιοχή με καλή κάλυψη Wi-Fi. Μη φυσιολογική σύνδεση Wi-Fi. Κάντε επαναφορά του Wi-Fi, κατεβάστε την πιο πρόσφατη εφαρμογή και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να επανασυνδεθείτε.
Αδυναμία φόρτισης	Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος γύρω από τον Σταθμό και ότι οι Επαφές Φόρτισης στον Σταθμό δεν έχουν σκόνη και εμπόδια. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ χαμηλή (κάτω από 0°C) ή πολύ υψηλή (πάνω από 40°C).

Ενδείξεις ασφαλμάτων Λύσεις

Αδυναμία σύνδεσης στην εφαρμογή	Βεβαιωθείτε ότι τόσο ο σταθμός όσο και το ρομπότ βρίσκονται εντός κάλυψης Wi-Fi με ισχυρό σήμα. Επαναφέρετε το Wi-Fi σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο πριν τα αντιστοιχίσετε ξανά.
Αδυναμία πλύσης σφουγγαρίστρας	Η δεξαμενή καθαρού νερού του σταθμού δεν έχει νερό. Γεμίστε με καθαρό νερό. Η έξοδος καθαρού νερού είναι μπλοκαρισμένη. Αφαιρέστε το εμπόδιο. Ο δίσκος καθαρισμού του σταθμού είναι γεμάτος. Καθαρίστε τον δίσκο. Ο δίσκος καθαρισμού δεν είναι εγκατεστημένος. Τοποθετήστε το. Η δεξαμενή ακάθαρτου νερού είναι γεμάτη. Αδειάστε την.
Η κύρια βούρτσα κόλλησε	Καθαρίστε τα εμπόδια ή τις μπερδεμένες ίνες από τη βούρτσα ώστε να μπορεί να περιστρέφεται ελεύθερα
Η κύρια βούρτσα μπλέχτηκε. Καθαρίστε και συνεχίστε	Η κύρια βούρτσα έχει μπλεχτεί με ξένα αντικείμενα. Καθαρίστε και επαναλάβετε την εργασία.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ενδείξεις σφαλμάτων

Λύσεις

Η πλευρική βούρτσα κόλλησε	Αφαιρέστε τις περδεμένες ίνες και τα υπολείμματα από την πλευρική βούρτσα ώστε να μπορεί να περιστρέφεται ελεύθερα.
Ο αριστερός τροχός κόλλησε/Ο δεξιός τροχός κόλλησε	Πιέστε τον αριστερό/δεξιό τροχό πάνω-κάτω μερικές φορές και, στη συνέχεια, περιστρέψτε τον για να χαλαρώσετε τα εγκλωβισμένα υπολείμματα. Θα πρέπει να περιστρέφεται ελεύθερα.
Καθαρίστε τους αισθητήρες πτώσης	Καθαρίστε τους κάτω αισθητήρες πτώσης με ένα μαλακό, στεγνό πανί ώστε να ανιχνεύονται με ακρίβεια τα σκαλοπάτια. Τοποθετήστε το ρομπότ στο δάπεδο και πατήστε το κουμπί έναρξης για να συνεχίσετε τον καθαρισμό.
Η μονάδα πλοήγησης και αποφυγής εμποδίων είναι μπλοκαρισμένη, σκουπίστε και συνεχίστε	1. Η μονάδα πλοήγησης και αποφυγής εμποδίων είναι μπλοκαρισμένη. Σκουπίστε για να απομακρύνετε το μπλοκάρισμα ή το ξένο αντικείμενο. 2. Εάν δεν απαιτείται καθαρισμός, μετακινήστε το ρομπότ σε νέα τοποθεσία και επανεκκινήστε το.
Το ρομπότ έχει κολλήσει	Μετακινήστε το σε έναν ανοιχτό χώρο και πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να συνεχίσετε. Απομακρύνετε τα εμπόδια και ανοίξτε τις πόρτες.
Αδυναμία εκκίνησης: κόλλησε σε Ζώνη Αποκλεισμού	Μετακινήστε το ρομπότ έξω από τη Ζώνη Αποκλεισμού, για να μπορέσει να ξεκινήσει τη νέα του ρουτίνα.
Αδυναμία έναρξης: εντοπίστηκαν σκάλες ή κενό	Μετακινήστε το ρομπότ σε νέα τοποθεσία και δοκιμάστε ξανά.

Ενδείξεις σφαλμάτων

Λύσεις

Το ρομπότ είναι ανυψωμένο	Το ρομπότ εντόπισε ότι αιωρείται. Μετακινήστε το σε νέα τοποθεσία και ξεκινήστε ξανά.
Στάθμη μπαταρίας πολύ χαμηλή για καθαρίσμα	Τοποθετήστε το ρομπότ στον σταθμό του και αφήστε το να φορτίσει επαρκώς. Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της μπαταρίας εδώ στην καρτέλα Ρομπότ.
Ο Δίσκος καθαρισμού είναι γεμάτος. Ελέγξτε τον σωλήνα ακάθαρτου νερού και βεβαιωθείτε ότι η δεξαμενή ακάθαρτου νερού έχει τοποθετηθεί σωστά	Αρχικά, ελέγξτε και αδειάστε τη Δεξαμενή ακάθαρτου νερού, διασφαλίζοντας ότι έχει τοποθετηθεί σωστά στη θέση της. Στη συνέχεια, καθαρίστε τις τριχες και άλλα εμπόδια από το φίλτρο καθαρισμού και την Είσοδο αναρρόφησης του σταθμού.

Προδιαγραφές ρομπότ

Λίστα αισθητήρων ρομπότ

Όνομα	Ποσότητα	Λειτουργία	Εμβέλεια ανίχνευσης / Απόσταση λειτουργίας
Μονάδα πλοήγησης και αποφυγής εμποδίων	x1	Εντοπισμός θέσης, πλοήγηση & αποφυγή εμποδίων	0,15m-8m
Γυροσκόπιο IMU	x1	Έλεγχος κίνησης	/
Επιταχυνσιόμετρο	x1	Έλεγχος ταχύτητας	/
Πλευρικός αισθητήρας ακρών με λείζερ μόνης γραμμής	x1	Καθαρισμός άκρων	≤1,5 cm
Υπερηχητικός αισθητήρας ανίχνευσης χαλιών	x1	Αναγνώριση χαλιού	/
Αισθητήρας μπροστινού προφυλακτήρα	x2	Προστασία από σύγκρουση	≤10 cm
Αισθητήρας ανίχνευσης δαπέδου TOF	x1	Ανίχνευση κενού	0,01-0,2m
Υπέρυθρος αισθητήρας ανίχνευσης δαπέδου	x2	Ανίχνευση κενού	≤1 cm
Αισθητήρας Hall παρουσίας βάσης πανιού σφουγγαρίσματος	x1	Ανιχνεύει αν η βάση πανιού σφουγγαρίσματος είναι στη θέση της ή την κατάσταση ανύψωσης της βάσης	≤1 cm
Αισθητήρας Hall ανίχνευσης κάδου σκόνης	x1	Ανιχνεύει αν είναι τοποθετημένος ο κάδος σκόνης	3cm±0,5cm
Πίσω υπέρυθρος αισθητήρας επιστροφής	x1	Επιστροφή στη βάση και σύζευξη	3-4 m
Αισθητήρας Hall ανίχνευσης κάδου ακάθαρτου νερού	x1	Εντοπίζει εάν το Δοχείο Ακάθαρτου Νερού είναι εγκατεστημένο	≤1 cm
Αισθητήρας Hall εντοπισμού γεμάτου κάδου ακάθαρτου νερού	x1	Εντοπίζει εάν το Δοχείο Ακάθαρτου Νερού είναι γεμάτο	≤1,2 cm

Λίστα αισθητήρων βάσης

Όνομα	Ποσότητα	Λειτουργία	Εμβέλεια ανίχνευσης / Απόσταση λειτουργίας
Αισθητήρας Hall ανίχνευσης δοχείου καθαρού νερού	x1	Ανιχνεύει εάν το δοχείο καθαρού νερού είναι εγκατεστημένο ή άδειο	<1,8cm
Αισθητήρας Hall ανίχνευσης δεξαμενής ακάθαρτου νερού	x1	Εντοπίζει εάν η Δεξαμενή Ακάθαρτου Νερού είναι εγκατεστημένη ή γεμάτη	<1,8cm
Αισθητήρας Hall παρουσίας σακούλας απόρριψης ρύπων	x1	Ανιχνεύει εάν έχει τοποθετηθεί η σακούλα απόρριψης ρύπων	≤1 cm
Αισθητήρας Hall γεμάτου δίσκου καθαρισμού	x1	Ανιχνεύει εάν ο δίσκος καθαρισμού είναι γεμάτος	≥40ml
Αισθητήρας Hall παρουσίας δίσκου καθαρισμού	x1	Ανιχνεύει εάν έχει τοποθετηθεί ο δίσκος καθαρισμού	≤6mm
Αισθητήρες πομπού και δέκτη IR σύνδεσης	x1	Σύνδεση και ευθυγράμμιση	3-4 m
Ανίχνευση έλλειψης διαλύματος καθαρισμού	x1	Ανιχνεύει εάν υπάρχει διάλυμα καθαρισμού στον αγωγό	/

Προδιαγραφές ρομπότ

Ρομπότ

Διαστάσεις	356×360×99.8mm
Χωρητικότητα μπαταρίας	Ονομαστική χωρητικότητα: 4400mAh Ονομαστική χωρητικότητα: 5000mAh
Καθαρό βάρος	5,4kg

Σταθμός αυτοκαθαρισμού

Διαστάσεις σταθμού	Π350×B499×Y475mm
Καθαρό βάρος σταθμού	8,1kg

Τεχνική υποστήριξη

Χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια; Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε.

Κατεβάστε την εφαρμογή Roomba® Home ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση global.irobot.com για υποστήριξη του προϊόντος ή επικοινωνήστε με το κέντρο υποστήριξης της περιοχής σας. Αν χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια στις ΗΠΑ και τον Καναδά, καλέστε την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών για τις ΗΠΑ στον αριθμό (877) 855—8593

Ωράριο λειτουργίας Εξυπηρέτησης Πελατών της iRobot® στις ΗΠΑ

Δευτέρα έως Παρασκευή 9 π.μ. – 9 μ.μ. Ανατολική ώρα
Σάββατο και Κυριακή 9 π.μ. – 6 μ.μ. Ανατολική ώρα

Πληροφορίες για την ασφάλεια

Ανατρέξτε στον Οδηγό ασφαλείας που συνοδεύει το ρομπότ σας ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση global.irobot.com

The iRobot logo, featuring the word "iRobot" in a bold, black, sans-serif font. The "i" is lowercase and has a dot, while the "Robot" is uppercase. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the "t".

8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι ονομασίες iRobot, Roomba και PerfectEdge είναι καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της iRobot Corporation. Οι ονομασίες AutoEmpty, AutoWash, StayClean και PrecisionVision είναι εμπορικά σήματα της iRobot Corporation. Η ονομασία Wi-Fi και το λογότυπο Wi-Fi είναι σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance. Η ονομασία Apple και App Store είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Η ονομασία Google Play είναι εμπορικό σήμα της Google LLC.